

# Installation, extra handterminal TBLZ-22

## GOLD/COMPACT

### Allmänt

Den extra handterminalen är avsedd för de fall då handterminal skall vara åtkomlig vid aggregatet och på annat ställe.

Den extra handterminalen har samma funktionalitet som den ordinarie handterminalen med följande undantag:

Manuell testmeny är blockerad.

Återställning av larm kan inte utföras.


Aggregat kan stoppas men inte startas.

Aggregat kan ej ställas in för autodrift, manuell lågfart eller manuell högfart.

Vid större avstånd mellan aggregat och handterminaler kan förlängningssats TBLZ-2-13 användas, se separat instruktion.

### Elektrisk anslutning

#### TBLZ-1-22, extra handterminal

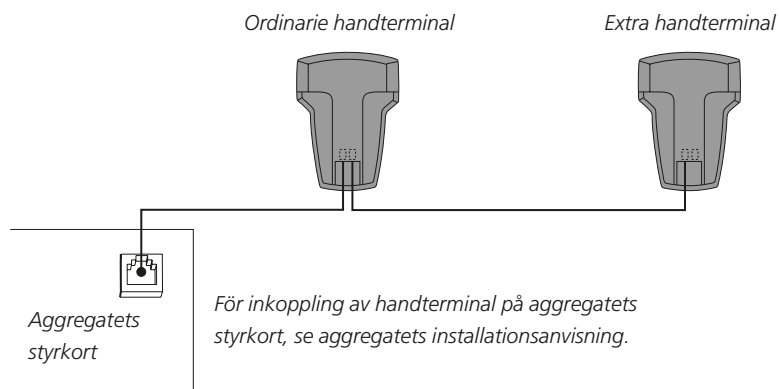

#### TBLZ-2-22, extra handterminal med grenkoppling

