

Instructions d'installation du by-pass TCBP, Version F

GOLD/SILVER C SD, tailles 004-012


1. Généralités

La section de dérivation d'air TCBP est un module fonctionnel supplémentaire doté d'une ouverture permettant de raccorder une gaine sur le haut, sur le côté d'inspection ou sur l'arrière.


La section de by-pass TCBP est disponible pour la centrale à air extrait GOLD/SILVER C SD taille 004-012, en version scindée.

La section de dérivation est utilisée lorsqu'on veut que l'air extrait ne passe pas par l'échangeur de chaleur et le filtre, par exemple comme élément d'un système d'extraction de fumées. Voir l'exemple.

Mode normal.

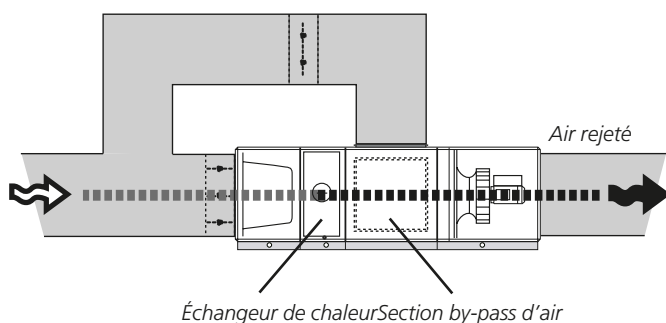

L'air extrait est dévié pour ne pas passer par l'échangeur de chaleur et le filtre

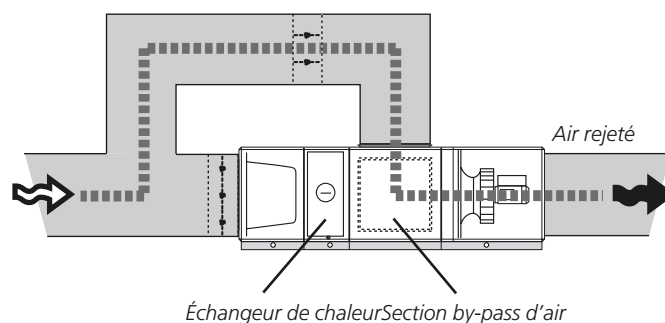

2. Installation

1. Le by-pass doit être situé entre l'échangeur de chaleur de la centrale de traitement d'air GOLD/SILVER C et le ventilateur d'air extrait, se référer à l'exemple sur la page précédente.

La centrale de traitement d'air peut être fournie en un seul élément ou divisée en plusieurs sections. Pour la division ou l'assemblage des éléments, se référer aux instructions d'installation GOLD/SILVER C.

2. GOLD: Si nécessaire, raccorder les deux sections de l'unité au moyen du câble à raccords rapides fourni pour l'alimentation électrique du ventilateur d'air extrait.

3. GOLD: Si nécessaire, utiliser entre les sections le câble à raccords rapides fourni pour la communication entre la sonde de pression et la carte électronique.

