


Yleiskatsaus, IQnavigator-käsipäätte GOLD-ilmankäsittelykonetta varten




Käsipäätte kytketään päälle painamalla On/Off-painiketta käsipäätteen yläsivulla.

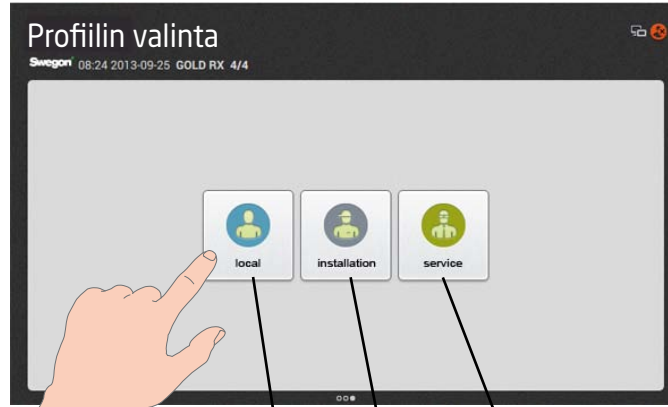

*Paina local, jotta pääset käyttäjätasolle.
Ei vaadi koodia.*



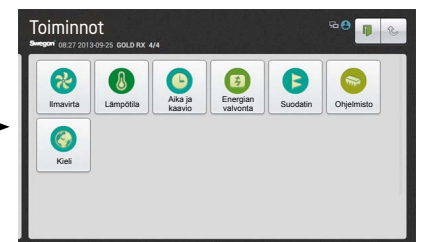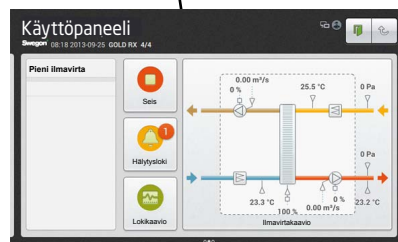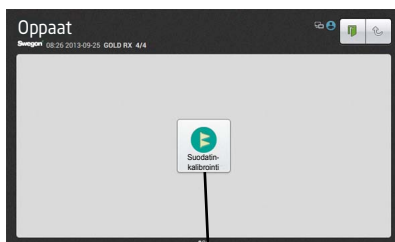


*huolto.
Edellyttää koodin ja erikoiskoulutuksen.*

*asennus.
Edellyttää koodin, katso käyttö- ja huolto-ohjeet.*



**Suodattimien vaihdon yhteydessä pitää
aina suorittaa suodatinkalibrointi!**

Kosketusnäytön yläreunan painikkeilla on seuraavat toiminnot:







-  Uloskirjautuminen.
-  Siirtyminen ylöspän näkymäpuussa.
-  Ikkunan sulkeminen ja paluu aiemmin näytettyyn kohteeseen.
-  Paluu käyttöpaneeliin.
-  Nykyisen näkymän ohjetekstit.

Muutettavat arvot on merkitty harmaalla. Sisäänkirjautumisen ja arvojen muuttamisen yhteydessä kosketusnäytön alareunassa näkyy näppäimistö.

Muutettava arvo merkitään painamalla sen kuvaketta kosketusnäytössä.

Haluttu arvo kirjoitetaan ja tallennetaan painamalla valmis-painiketta.

Painikkeiden toiminnot:

-  Desimaalipilkku
-  Poistaa edellisen merkin
-  Pienentää merkittyä arvoa
-  Suurentaa merkittyä arvoa
-  Miinusmerkki.
Käytetään negatiivisten arvojen syöttämiseen.
-  Määrittelemätön toiminto.
Käytetään aika- ja ohjelmatoiminnoissa.