


Bostadens ventilation och användning av spiskåpan

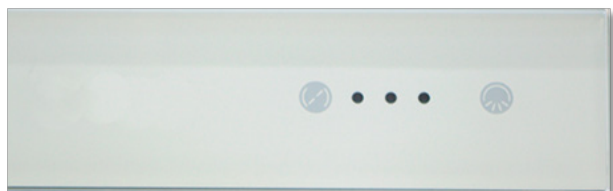

Central-spiskåpan är ansluten till byggnadens och använd för att ur bostaden avlägsna os och ånga från matlagning.

Fettfiltren ska rengöras ca två gånger per månad!

Matlagningsläge

Tryck på knappen för matlagningsläge,  så att lukter och os från matlagningen försvinner via spiskåpan! Funktionen är tidsstyrd för öppethållning i 30, 60 eller 120 minuter. Genom en långvarig tryckning på knappen väljs 10 timmars sommarnattkyla, så att mer sval nattluft kan föras in i bostaden. Observera att funktionen inte ska användas under uppvärmningssäsongen!

30 min.



60 min.



120 min.



10 h



Belysningsknapp

Tänd belysningen genom tryckning på knappen . Du kan justera ljusstyrkan genom en långvarig tryckning. Lyft fingret från knappen när ljusstyrkan är lagom.

Mer information

[Bostadens ventilation \(video\)](#)



[Användning och service av spiskåpan \(video\)](#)

