

Genius-ilmanvaihtokoneen käyttö



Ilmanvaihdon tilan valinta

Ilmanvaihtokone toimii automaattisesti. Käyttäjä valitsee käyttötilan tai antaa automatiikan ohjata ilmanvaihtoa. Tila voidaan vaihtaa ohjauspaneelista tai mobiilisovelluksesta käyttötilan symbolia painamalla.

Valitse tarkoitukseen sopiva käyttötila:



KOTONA

Normaali ilmvirta. Käytetään kun asunnossa on ihmisiä.



POISSA

Alhainen ilmvirta. Käytetään kun asunto on tyhjiällä.



TEHOSTUS

Suuri ilmvirta. Käytetään kun ilmanvaihdon tarve kasvaa, esimerkiksi ruuanlaiton, peseytymisen tai pyykinkuivauksen yhteydessä tai jos asunnossa on tavallista enemmän ihmisiä. Ajustettuna 60 minuuttiin, minkä jälkeen nopeus palautuu kotona-tilaan.

Ohjaa ilmanvaihtoa viikko-ohjelmilla:



VIKKO-OHJELMAT

Laitteen tila vaihtuu automaattisesti viikko-ohjelmien mukaan. Voit käyttää poissa-ajastinta energian säästämiseksi kun asunto on säännöllisesti tyhjiällä, esimerkiksi työpäivien ajan.



Pikatoiminnot

Ohjauspaneelin tai sovelluksen päänäköymään on mahdollista lisätä haluttuja toimintoja painamalla -painiketta.



TAKKATOIMINTO

Käytä takkatoimintoa sytyttäessäsi takkaan tulen.



HILJAINEN TILA

Toiminto poistaa automaattiset ilmanvaihdon tehostukset käytöstä.



TULOILMAN LÄMPÖTILAN ASETUKSET

Muuta asetuksia vain, jos tuloilma tuntuu liian kylmältä. Kone ei pysty ilman lisävarusteita tuottamaan ulkoilmaa viileämpää ilmaa.



YÖVILENNYKSEN TEHOSTUS

Automaattinen tehostustoiminto pyrkii hyödyntämään viileää yöilmaa kesäaikaan mahdollisimman tehokkaasti.



Sisäilman mittaus

Ilmanvaihtokone on varustettu sisäilmaa mittaavilla antureilla ja ilmanvaihtoa säädetään automaattisesti mittausten perusteella. Mittareiden vihreä palkki ja A-symboli osoittavat, että ilmanvaihtoa tehostetaan.


RH Kosteus 35 %

Mobiilisovelluksessa on mahdollista seurata mittaustuloksia pidemmältä aikaväliltä.

Swegon CASA Genius ohjauspaneeli GC-10



Swegon CASA App

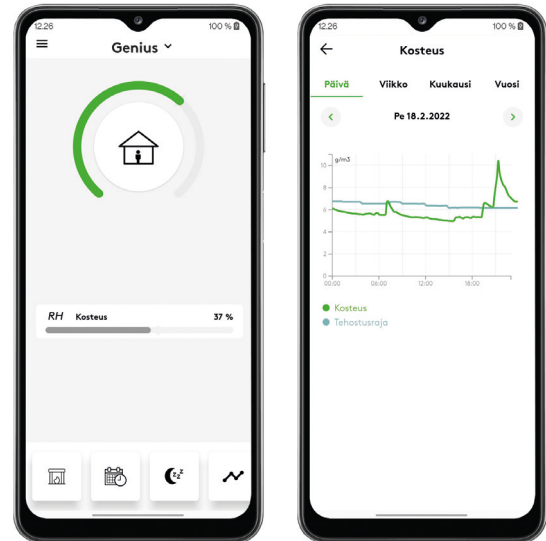

Sovellus vaatii toimiakseen Genius ohjauspaneelin.

Tilaa suodattimet



eManual



Suodattimien vaihto

Ilmanvaihtokoneen suorituskyvyn ylläpitämiseksi, koneen suodattimet tulee vaihtaa vähintään kahdesti vuodessa. Suodattimet on vaihdettava useammin, jos asunnon ilmassa on paljon pölyä tai ulkoilmassa on paljon epäpuhtauksia. Käytä ainoastaan Swegonin suodattimia.

CASA-liesikuvun yleisohjeet



Ilmanvaihdon tilan valinta

Liesikuvulla voidaan ohjata asunnon ilmanvaihtoa. Ilmanvaihtokone toimii automaattisesti. Käyttäjä valitsee käyttötilan tai antaa automaattikan ohjata ilmanvaihtoa. Tila voidaan vaihtaa liesikuvun hipaisupainikkeella. Merkkivalot himmenevät automaattisesti kun kupua ei käytetä.

Valitse tarkoitukseen sopiva käyttötila:

KOTONA

Normaali ilmavirta. Käytetään kun asunnossa on ihmisiä.

POISSA

Alhainen ilmavirta. Käytetään kun asunto on tyhjiällä.

TEHOSTUS

Suuri ilmavirta. Käytetään kun ilmanvaihdon tarve kasvaa, esimerkiksi ruuanlaiton, peseytymisen tai pyykinkuivauksen yhteydessä tai jos asunnossa on tavallista enemmän ihmisiä. Ajustettu 60 minuuttiin, minkä jälkeen nopeus palautuu kotona-tilaan.

AUTOMAATTITEHOSTUS

Ilmanvaihtokone on varustettu sisäilmaa mittaavilla antureilla ja ilmanvaihtoa tehostetaan tarvittaessa. Automaattitehostuksen aikana tehostus-tilan merkkivalo palaa himmeänä. Tehostuksen voi keskeyttää painamalla tilan valinta -painiketta.



Ruuanlaittotila

Paina ruuanlaittotilan painiketta, jotta ruuanlaiton hajut ja käryt poistuvat liesikuvun kautta.

30 minuuttia

Yksi painallus.

60 minuuttia

Kaksi painallusta.

120 minuuttia

Kolme painallusta.

10 tuntia | kesäyöviilennys

Painamalla painiketta pitkään valitaan 10 tunnin kesäyöviilennys, jolloin voidaan tuoda enemmän viileää yöilmaa asuntoon. **Huom. toimintaa ei tule käyttää lämmityksellä.**




Valaisin

Sytytä valo painamalla painiketta.

Valaisimen tehoa voidaan säätää painamalla painiketta pitkään, jolloin valon kirkkaus muuttuu. Painamalla painiketta uudelleen kirkkaus muuttuu toiseen suuntaan. Kun kirkkaus on sopiva, odota hetki koskematta painikkeeseen kunnes valo vilkahtaa asetuksen tallentumisen merkiksi.

Swegon CASA liesikuvut

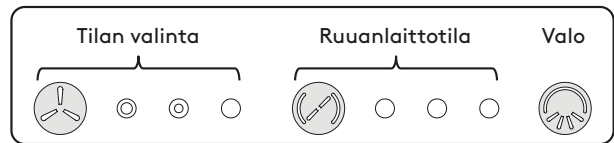

Genius ohjeet



Opastusvideo



Tilaa suodattimet



Muista vaihtaa ilmanvaihtokoneen suodattimet kahdesti vuodessa!



Ilmanvaihtokoneen tila

Liesikuvulla ohjattavan ilmanvaihtokoneen tilaviestejä näytetään seuraavasti:

Huoltomuistutin

Tilan valinnan kaikki merkkivalot vilkkuvat. Ilmanvaihtokoneelle asetettu huoltoväli on kulunut umpeen. Huolto kuitataan tehdyksi painamalla tilan valinta -painiketta 5 sekuntia.

IV-kone sammutettu

Poissa-tilan merkkivalo vilkkuu. Ilmanvaihtokone on sammutettu. Kone voidaan käynnistää painamalla tilan valinta -painiketta.

Toimintahäiriö

Kaikki merkkivalot vilkkuvat. Ilmanvaihtokoneessa on vakava toimintahäiriö, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Huolto

Puhdista liesikuvun pinnat kostealla pyyhkeellä ja miedolla astianpesuaineella. Älä käytä puhdistukseen hankausaineita tai liuottimia.

Rasvasuodattimet tulee puhdistaa noin kaksi kertaa kuukaudessa pesemällä käsin lämpimässä vedessä. Pesu astianpesukoneessa saattaa aiheuttaa suodattimen pinnan värin muuttumista.

Mikäli säännöllisestä puhdistuksesta ei huolehdi, saattaa kerääntynyt rasva aiheuttaa palovaaran.

HUOM! Liesikuvun alla liekittäminen on kiellettyä.