Utilisation de l’unité de ventilation Genius

Choix du mode de ventilation

L’unité de ventilation fonctionne automatiquement. L’utilisateur sélectionne le mode de ventilation ou autorise le mode automatique. Le mode de fonctionnement peut être modifié à partir du panneau de commande ou de l’application mobile en appuyant sur le symbole correspondant au mode de ventilation.

Sélectionnez le mode de ventilation souhaité :

MODE PRÉSENCE

Débit d’air normal. Toujours actif en présence d’occupants.

MODE ABSENCE

Débit d’air réduit. Actif lorsqu’il n’y a personne à la maison.

BOOST

Débit d’air élevé. Utilisé lorsque la ventilation doit être renforcée, par exemple lorsqu’on cuisine, qu’on prend un bain, qu’on fait sécher du linge ou lorsque les personnes présentes sont particulièrement nombreuses. La durée est réglée sur 60 minutes. Le débit repasse ensuite en mode Présence.

Régulation de la ventilation au moyen de la programmation hebdomadaire :

PROGRAMMES HEBDOMADAIRES

Le mode de ventilation change automatiquement en fonction de la programmation hebdomadaire. Vous pouvez utiliser le mode Absence pour économiser l’énergie lorsque l’habitation est régulièrement vide, par exemple lorsque vous partez travailler.

Raccourcis

Les fonctions souhaitées peuvent être ajoutées à la vue principale du panneau de commande ou de l’appli en appuyant sur le bouton +.

FONCTION CHEMINÉE

Utilisez la fonction cheminée lorsque vous allumez un feu dans la cheminée.

MODE SILENCE

Cette fonction désactive les boosts de ventilation automatiques.

PARAMÉTRAGE DE LA TEMPÉRATURE D’AIR SOUFFLÉ

Modifiez les paramètres uniquement si l’air soufflé est trop froid. Sans accessoires, l’unité ne peut pas produire d’air soufflé plus froid que l’air extérieur.

MODE BOOST ÉTÉ

La fonction boost automatique permet d’optimiser l’utilisation de l’air frais pendant les nuits d’été.

Contrôle de l’air intérieur

L’unité de ventilation est dotée de capteurs qui mesurent l’air intérieur et régule automatiquement la ventilation en fonction des résultats. Le symbole A et la barre verte situés sur les jauges indiquent un boost de la ventilation.

L’application sur smartphone permet un suivi des valeurs mesurées sur une longue période.

Panneau de commande Swegon CASA Genius GC-10

Swegon CASA App

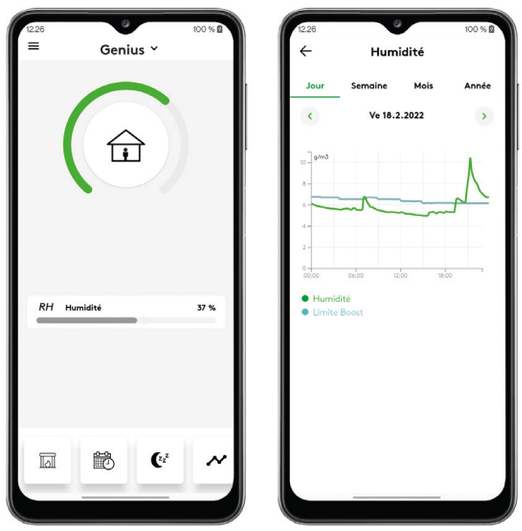

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Pour pouvoir fonctionner, l’application nécessite un panneau de commande Genius.

Acheter des filtres

eManuel

Remplacement des filtres

Pour préserver l’efficacité de l’unité de ventilation, les filtres doivent être remplacés au moins deux fois par an. S’il y a beaucoup de poussière dans l’air ambiant ou de nombreuses impuretés dans l’air extérieur, il convient de remplacer les filtres plus souvent. Utilisez uniquement des filtres Swegon.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques.

Swegon

Instructions générales relatives à la hotte de cuisine CASA

Choix du mode de ventilation

La hotte peut être utilisée pour réguler la ventilation de l'appartement. L'unité de ventilation fonctionne automatiquement. L'utilisateur sélectionne le mode de ventilation ou autorise le mode automatique. Ce mode peut être modifié à l'aide des boutons tactiles. Les témoins lumineux s'éteignent automatiquement lorsque la hotte n'est pas en service.

MODE PRÉSENCE

Débit d'air normal. Toujours actif en présence d'occupants.

MODE ABSENCE

Débit d'air réduit. Actif lorsqu'il n'y a personne à la maison.

BOOST

Débit d'air élevé. Utilisé lorsque la ventilation doit être renforcée, par exemple lorsqu'on cuisine, qu'on prend un bain, qu'on fait sécher du linge ou lorsque les personnes présentes sont particulièrement nombreuses. La durée est réglée sur 60 minutes. Le débit repasse ensuite en mode Présence.

BOOST AUTOMATIQUE

Dotée de capteurs qui mesurent l'air intérieur, l'unité de ventilation booste automatiquement la ventilation si nécessaire. Pendant le boost automatique, le témoin du mode boost est atténué. La fonction boost s'interrompt en réappuyant sur le sélecteur.

Hotte de cuisine Swegon CASA

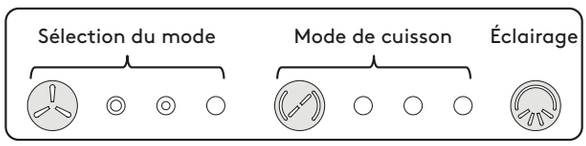

eManuel

Tutoriel vidéo

Acheter des filtres

Pensez à remplacer les filtres
de l'unité de ventilation deux fois par an !

Mode de cuisson

Appuyez sur le mode Cuisine pour éliminer les odeurs et fumées de cuisson via la hotte.

30 minutes

Appuyez une seule fois.

60 minutes

Appuyez deux fois.

120 minutes

Appuyez trois fois.

10 heures | mode été

Maintenez le bouton enfoncé pour activer le mode été pendant 10 heures et augmenter la quantité d'air nocturne, plus frais, qui entre dans l'appartement. **N'utilisez pas cette fonction pendant la saison froide (période de chauffage) !**

Statut de l'unité de ventilation

Les messages de statut de l'unité de ventilation, qui est contrôlée avec la hotte de cuisine, s'affichent comme suit :

Rappel service

Toutes les LED du mode de sélection clignotent. Il est temps de procéder à l'entretien de l'unité de ventilation. Pour confirmer l'entretien, appuyez 5 secondes sur le sélecteur de mode.

Arrêt de l'unité de ventilation

La LED du mode absence clignote. Le système de ventilation est à l'arrêt. Pour activer l'unité, appuyez sur le sélecteur de mode.

Dysfonctionnement

Toutes les LED clignotent. Dysfonctionnement important de l'unité ; contactez une entreprise de maintenance agréée.

Éclairage

Allumez l'éclairage en appuyant sur le bouton.

Pour modifier l'intensité lumineuse, appuyez longuement sur le bouton. Pour inverser le changement d'intensité, réappuyez sur le bouton. Une fois que l'intensité lumineuse est au niveau souhaité, attendez un moment sans appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le témoin clignote pour confirmer que le paramètre est enregistré.

Entretien

Nettoyez les surfaces de la hotte à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de liquide vaisselle doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants.

Les filtres à graisse doivent être nettoyés manuellement à l'eau tiède environ deux fois par mois. Le lavage au lave-vaisselle peut modifier l'apparence de la peinture du filtre.

Des filtres où la graisse s'accumule et qui ne sont pas nettoyés régulièrement peuvent être à l'origine d'un incendie.

REMARQUE : Il est interdit de flamber des aliments sous la hotte de cuisine.

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques.