

Swegon **CASA**® WGI16 & WGO16

Asennusohje | Monteringsanvisning

1. Yleistä




Seinäasenteiset laitteet raitisilmalle ja ulospuhallukseen:
WGI16 on erillinen raitisilmalaite 160 mm ilmanvaihtokanavaan.
WGO16 on ulospuhalluslaite 160 mm ilmanvaihtokanavaan.

Ulospuhalluslaitteessa toteutuu ulospuhallusnopeus 5 m/s myös pienemmillä ilmamäärillä kolmiportaisesti vakiona olevan supistusosan ansiosta.

71 l/s = 5 m/s (asento 1, lisäpalat poistettuna, kuva A1).


53 l/s = 5 m/s (asento 2, kanavan aukko supistettu lisäpalalla 2, kuva A2)

40 l/s = 5 m/s (asento 3, kanavan aukko supistettu lisäpalalla 1&2, kuva A3)

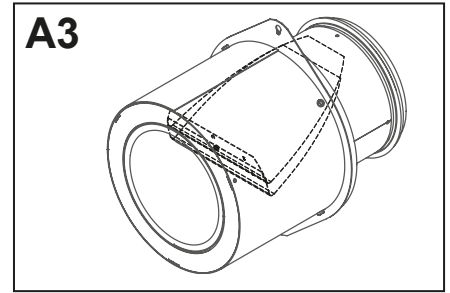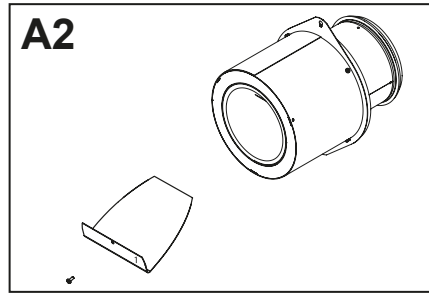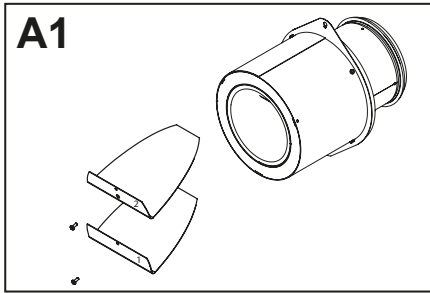

2. Asennus

Kumpikin laite työnnetään ilmanvaihtokanavaan, oheisen kuvan B osoittamalla tavalla. Huomioi, että WGO 16 asennetaan kanavaan ritaläpää edellä. Varmista, että tiivisteet tulevat paikalleen, mutta älä käytä liimamassaa. Laitteet kiinnitetään seinään tarkoitukseen sopivilla ruuveilla kuvan C mukaisesti. Käytä riittävän pitkää jatkoa, jotta ruuvinväännin ei vahingoita laitteiden pintoja. Varmista lopuksi, että laitteet ovat kiinnittyneet seinään tukevasti. Lisätiivistä tarvittaessa massalla seinäpintaan.

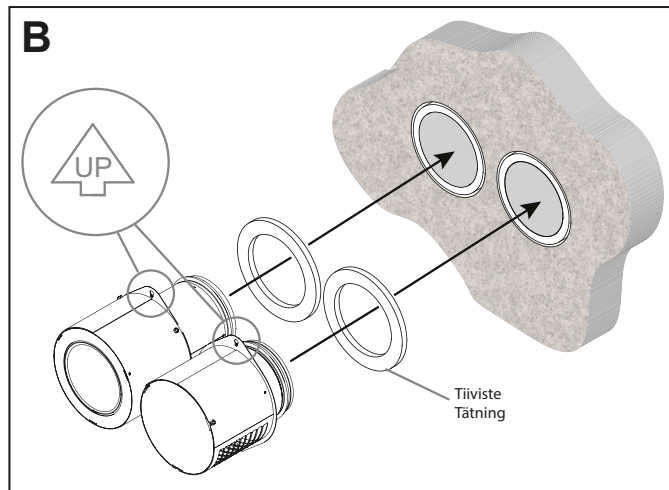

1. Allmänt

Väggmonterade enheter för friskluft och utblåsning:
WGI16 är en separat frisklufts-enhet för 160 mm ventilationskanal.
WGO16 är en utblåsnings-enhet för 160 mm ventilationskanal.

Tack vare reduceringsdelen som levereras som standard till utblåsnings-enheten uppnås utblåsnings-hastigheten 5 m/s i tre steg även vid mindre luftmängder.


71 l/s = 5 m/s (läge 1, extrastycket borttaget, bild A1).

53 l/s = 5 m/s (läge 2, kanalens öppning reducerad med extrastycke 2, bild A2)


40 l/s = 5 m/s (läge 3, kanalens öppning reducerad med extrastycke 1&2, bild A3)

2. Montering


Båda enheterna skjuts in i ventilationskanalen, enligt bild B nedan. Lägg märke till att WGO 16 ska monteras i kanalen med galleränden framåt. Se till att tätningarna kommer på sina platser, men använd inte limmassa. Enheterna fästs i väggen med för ändamålet avsedda skruvar enligt bild C. Använd en tillräckligt lång förlängare, så att skruvdragaren inte skadar enhetens ytor. Säkerställ slutligen att enheterna är stadigt fastsatta i väggen. Vid behov täta ytterligare med massa till väggytan.

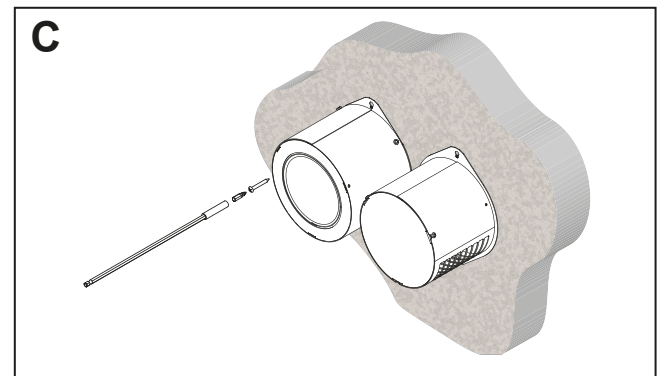


3. Mittatiedot | Måttuppgifter

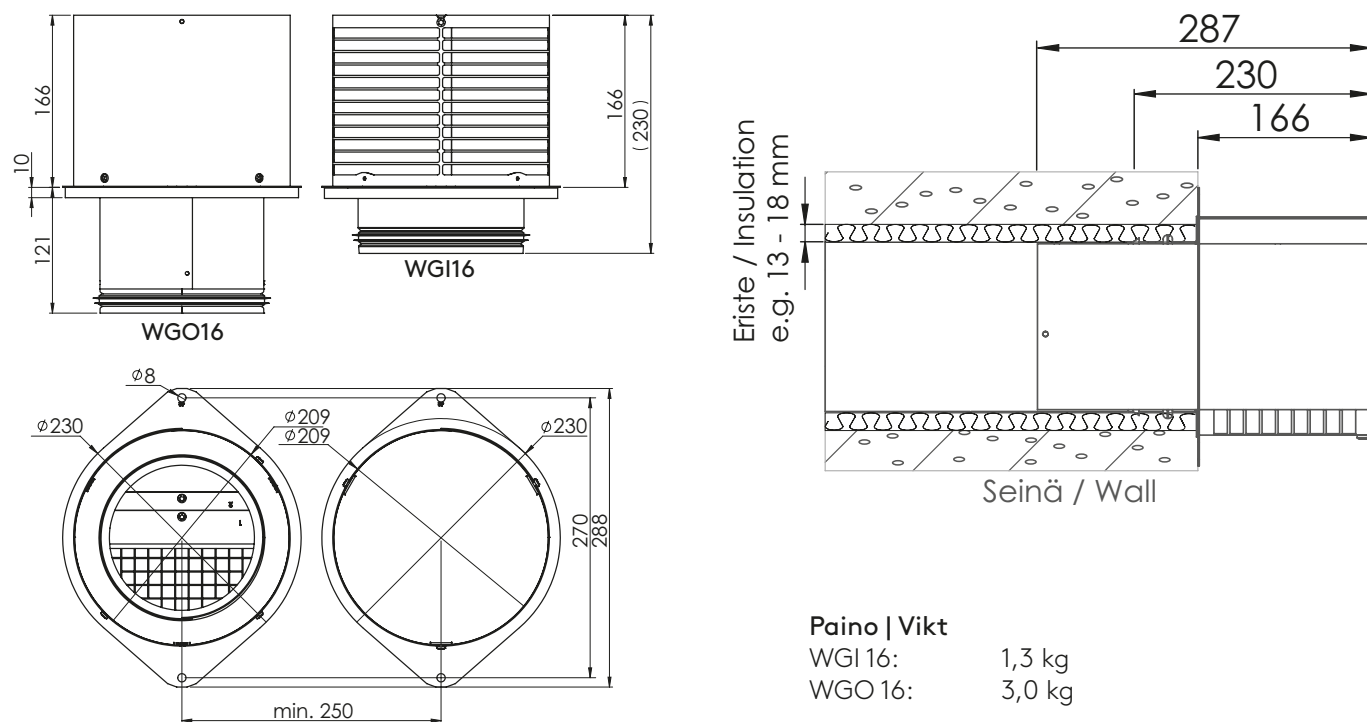

4. Painehäviö ja äänitiedot (WGI 16) | Tryckfall och ljuddata (WGI 16)

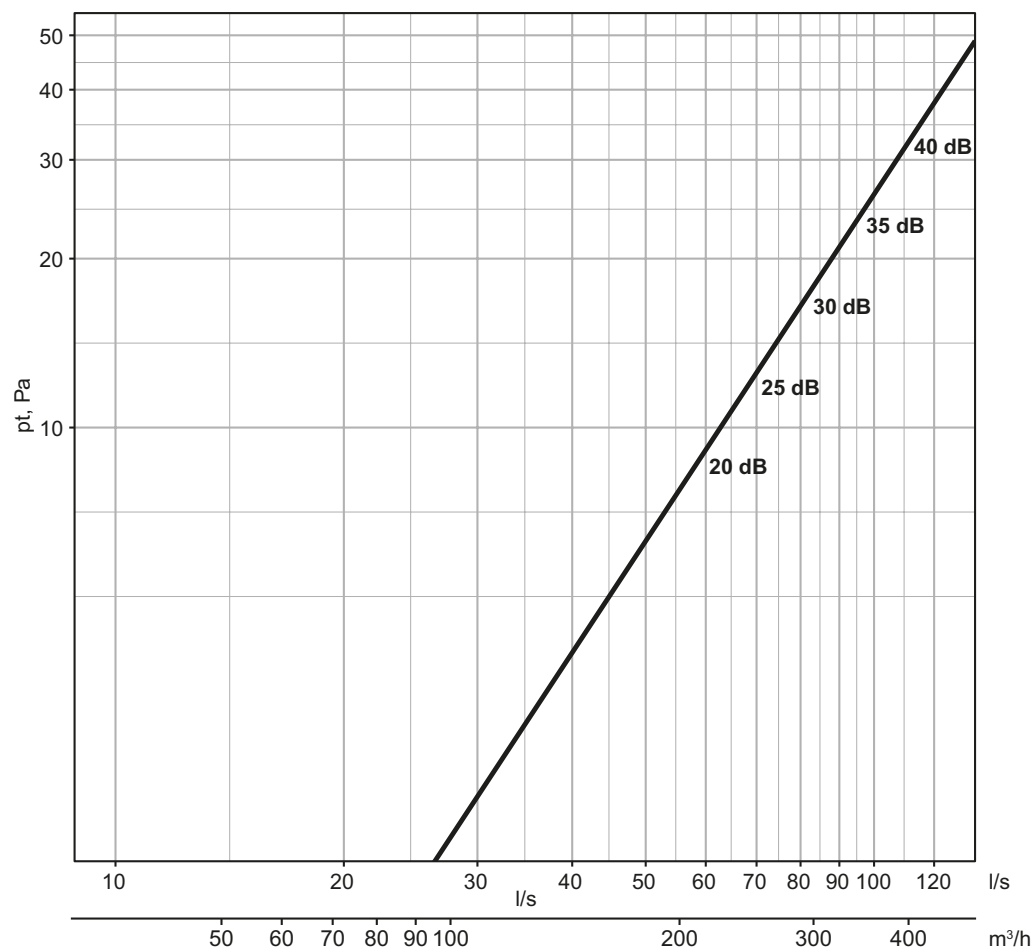

5. Painehäviö, ulospuhallusnopeus ja äänitiedot (WGO 16)
Tryckfall, utblåsningshastighet och ljuddata (WGO 16)

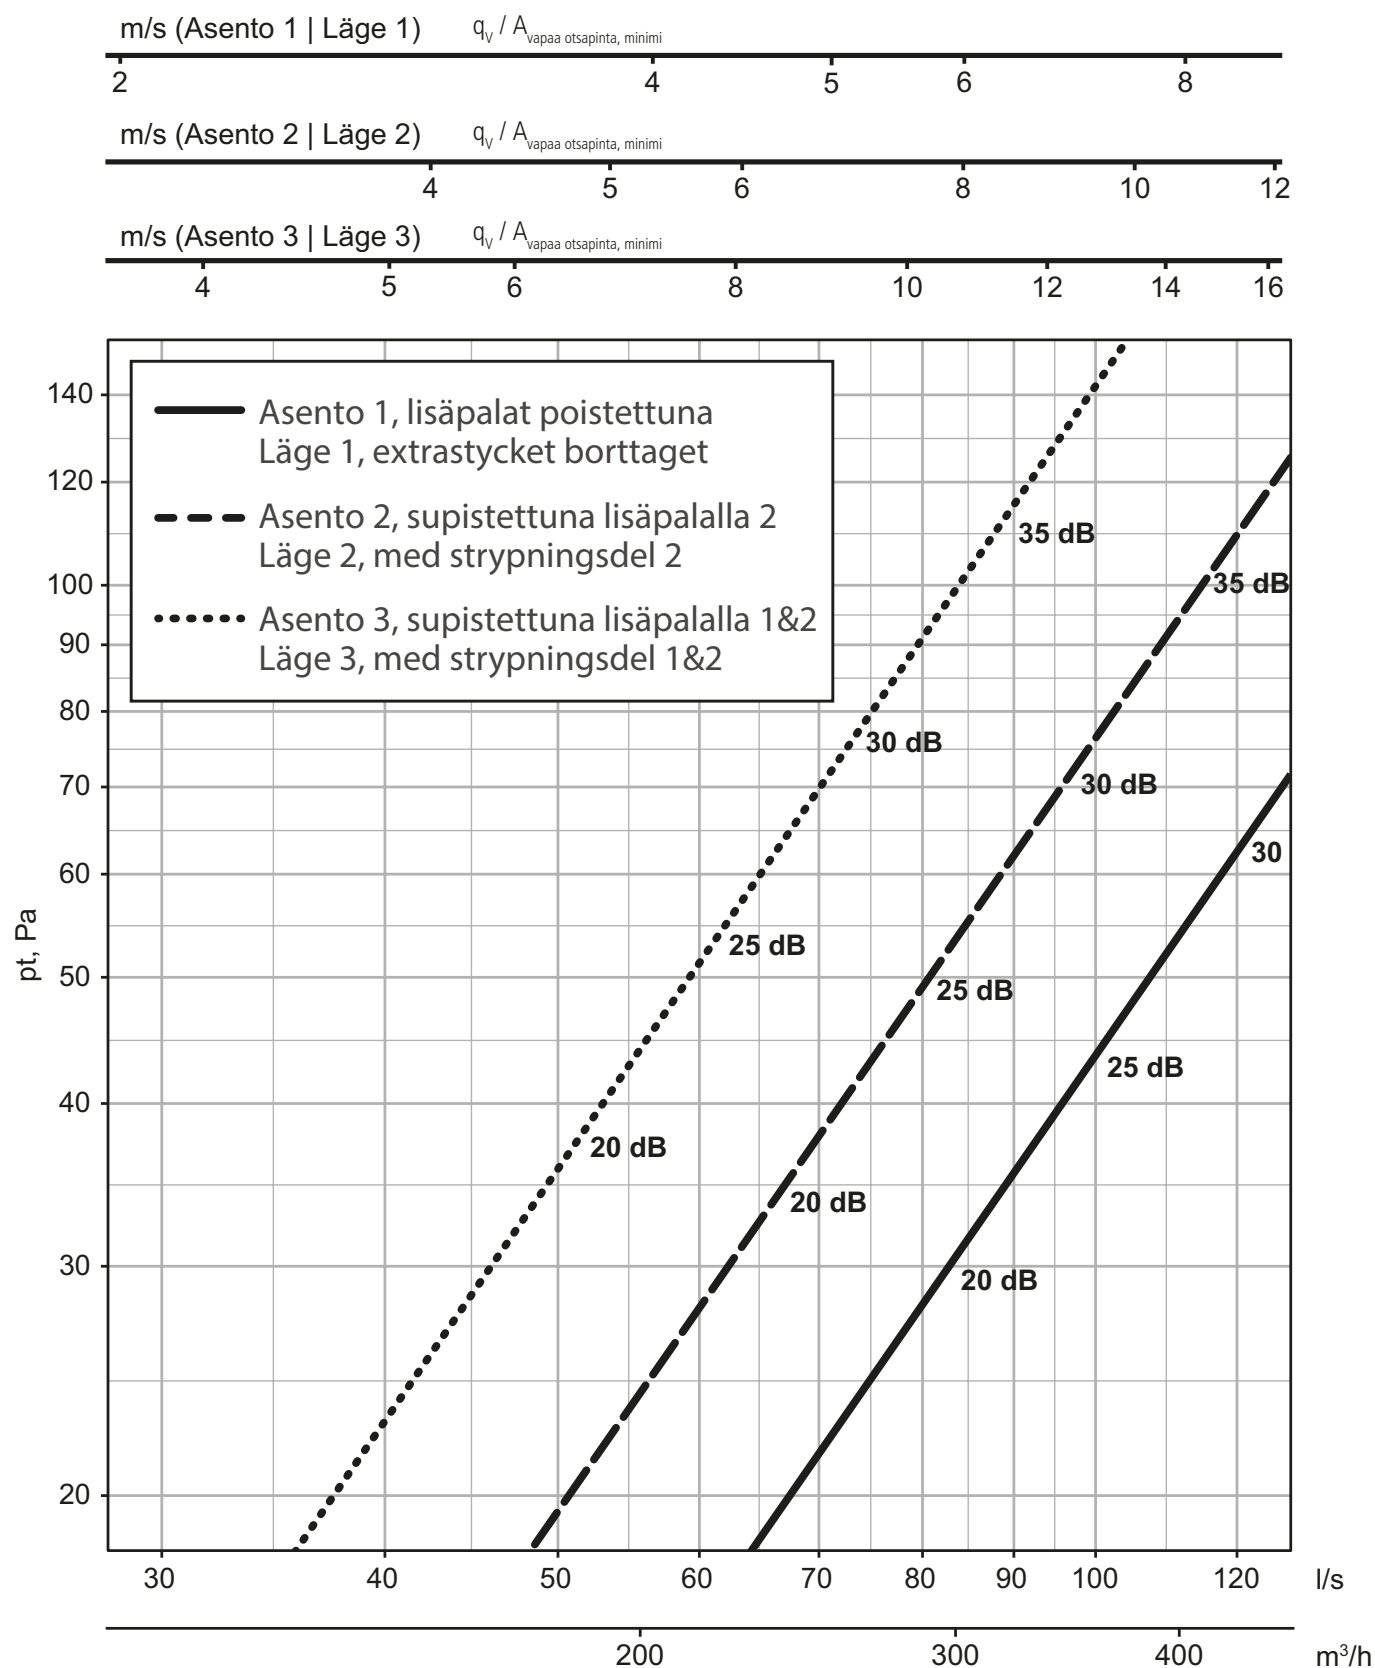

6. Huolto

Puhdista laite tarvittaessa harjalla tai imuroimalla.
Laitteet pitää irrottaa ilmanvaihtokanaviston nuohoamisen ajaksi.

6. Service

Rengör enheterna med borste eller dammsugare vid behov. Enheterna ska demonteras medan ventilationskanalerna rensas.

7. Tuotekoodit | Produktkoder

WGI16R9010	Raitisilma 160mm, Valkoinen	(RAL9010)	LVI nro: 7906830
WGI16R9010	Uteluft 160mm, Vit	(RAL9010)	GTIN: 6415879068305
WGI16R7024	Raitisilma 160mm, Tumman harmaa	(RAL7024)	LVI nro: 7906831
WGI16R7024	Uteluft 160mm, Mörk grå	(RAL7024)	GTIN: 6415879068312
WGO16R9010	Ulospuhallus 160mm, Valkoinen	(RAL9010)	LVI nro: 7906832
WGO16R9010	Avluft 160mm, Vit	(RAL9010)	GTIN: 6415879068329
WGO16R7024	Ulospuhallus 160mm, Tumman harmaa	(RAL7024)	LVI nro: 7906833
WGO16R7024	Avluft 160mm, Mörk grå	(RAL7024)	GTIN: 6415879068336

