

DRIf

Montage – Einregulierung – Pflege

20200511

Montage allgemein

Die Abbildungen unten zeigen Beispiele für die Montage an Decke, Wand und versenkt in der Wand.
Im Lieferumfang des Produkts sind keine Montageteile (Winkleisen, Pendeisen, Schrauben usw.) enthalten.

Deckenmontage

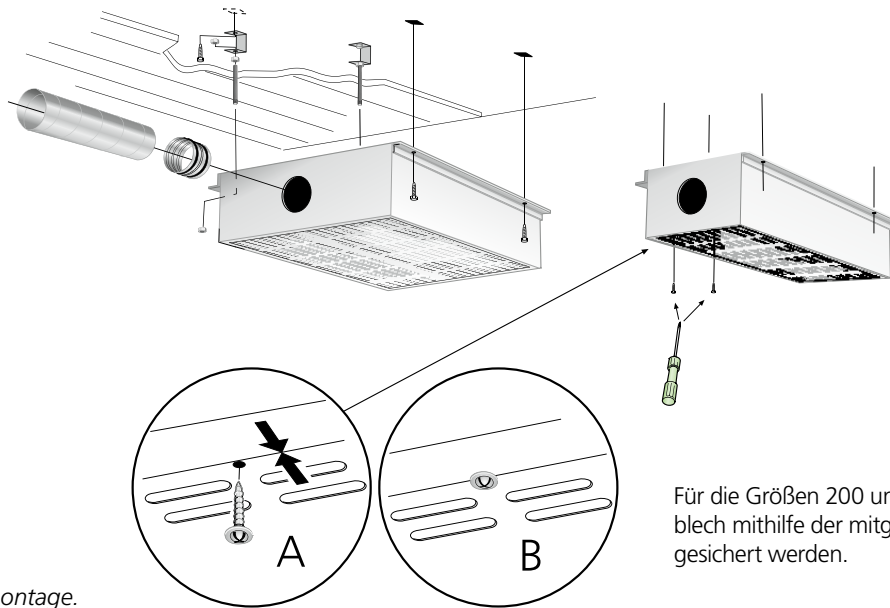


Abbildung 1. Deckenmontage.

Wandmontage

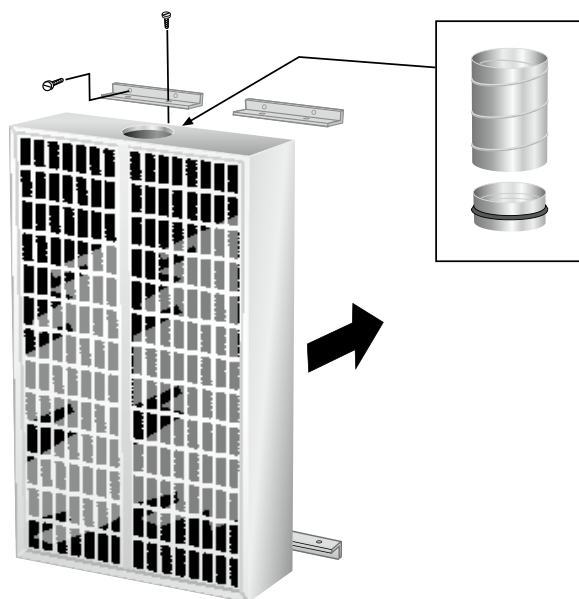


Abbildung 2. Wandmontage.

Bündigen Montage

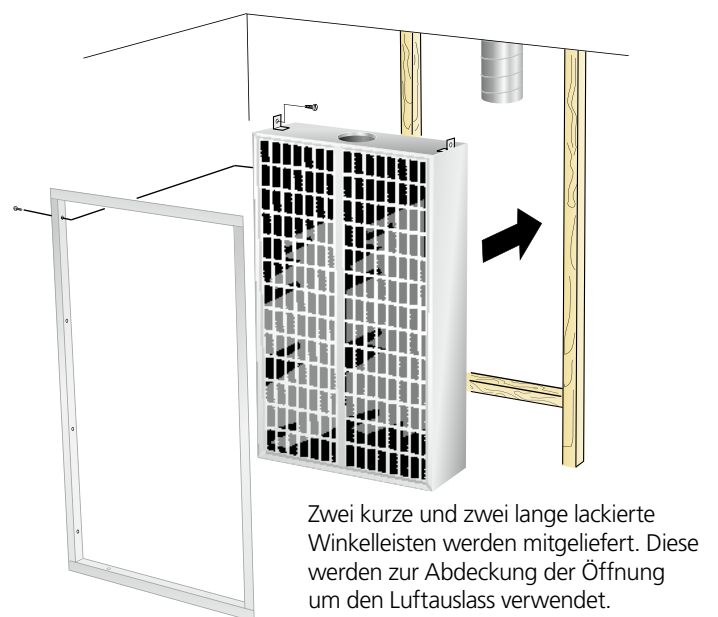


Abbildung 3. Bündigen Montage.

Einregulierung

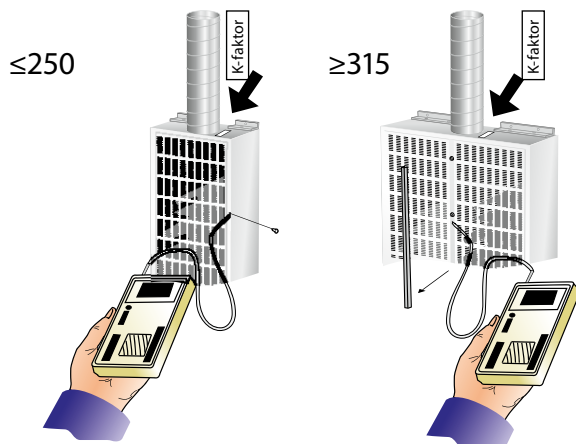


Abbildung 4. Einregulierung.

Düseneinstellung – Varizon®

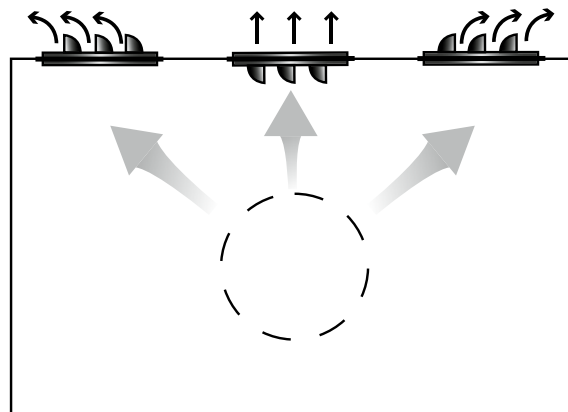


Abbildung 5. DüsenEinstellung.

Instandhaltung ≤250

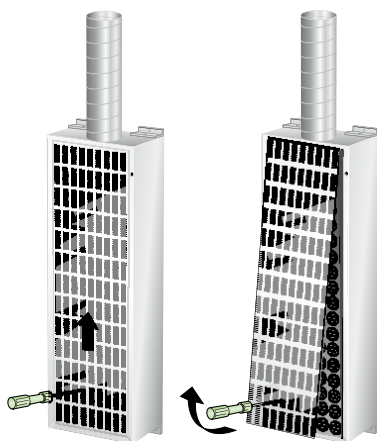


Abbildung 6. Wartung für ganze Front mit A=590 mm und rundem Anschluss 200 und 250, anheben und herausziehen.

Instandhaltung ≥315

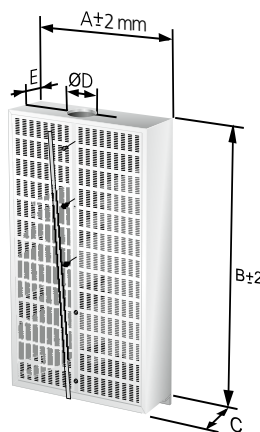


Abbildung 7. Wartung für geteilte Front mit A=1190 mm und rundem Anschluss, Deckleisten und dann die das Frontblech sichernden Schrauben demonstrieren, anheben und herausziehen.

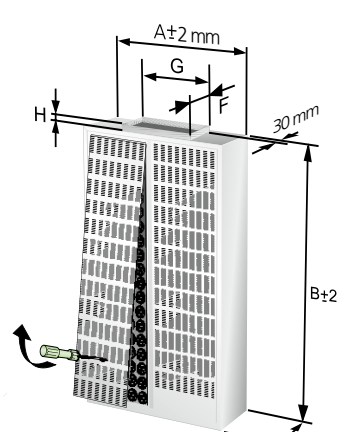


Abbildung 8. Wartung für geteilte Front mit A=1190 mm und rechteckigem Anschluss, Deckleisten und dann die das Frontblech sichernden Schrauben demonstrieren, anheben und herausziehen.

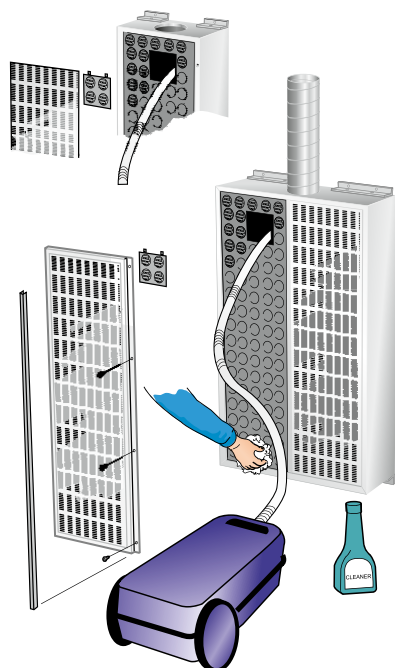


Abbildung 9. Instandhaltung.

Maße, Gewichte und K-faktor

Größe	Maße (mm)								Gewicht (kg)	K-faktor**)
	A	B	C	ØD*)	E	F x G	H			Zuluft
200	590	1190	300	200	115	-	0		23	32,0
250	590	1990	350	250	140	-	0		41	53,0
315	1190	1990	415	315	173	-	0		78	85,0
400	1190	1990	500	400	215	-	0		81	130,0
200-600	1190	1990	300	-	-	200 x 600	55		73	120,0
250-800	1190	1990	350	-	-	250 x 800	75		75	176,0

*) DRI mit rundem Kanalanschluss hat einen nach innen gerichteten Muffenanschluss.

**) Anzahl der Messschläuche: 1.