

EXP_d

Montage – Einregulierung – Pflege

20161012

Einregulierung

Die Einregulierung des Volumenstroms muss in einer im Kanalsystem befindlichen Messklappe erfolgen.

Wartung

Der Abluftauslass wird bei Bedarf mit lauwarmem Wasser und Geschirrspülmittel gereinigt. Alternativ kann auch ein Staubsauger mit Bürstenmundstück für die Reinigung verwendet werden. Das Kanalsystem / die Zwischendecke ist durch einfaches Herausheben des Abluftauslasses aus der Zwischendecke zu erreichen.

Montage

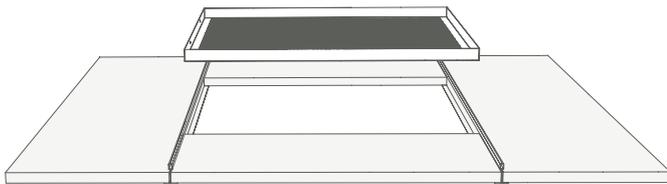


Abb. 1. Montage.



Abb. 2. Montage.

Abmessungen und Gewicht

Bezeichnung	Größe	Gewicht (kg)	Freie Fläche (m ²)
EXP 600-C	593x593	1,98	25 %
EXP 600-R1	593x593	1,19	54 %
EXP 600-R2	593x593	1,44	35 %




Abb. 3. Abmessungen.