



Käyttöohje

Käyttökohde

TuneWISE-skanneria käytetään yhdessä TuneWISE -käsipäätteen ja Connect WISE USB -donglen kanssa kunkin tuotteen tunnistamiseen ja niiden liittämiseen WISE-järjestelmän toimintoihin.

Tuotteet tunnistetaan lukemalla tuotteiden QR-koodit TuneWISE-skannerilla, joka kommunikoi TuneWISE:n kanssa Bluetooth-yhteydellä.

Yleistä

Henkilöstön on luettava koko ohje ennen töiden aloittamista. Takuu ei korvaa tuotteelle tai sen osalle virheellisestä käsittelystä aiheutunutta vahinkoa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu. Lisätietoa WISE:stä on osoitteessa www.swegon.fi olevassa dokumentaatioissa

Pakkauksen sisältö

- 1 TuneWISE-skanneri
- 1 telakka
- 1 virtalähde
- 1 käyttöohje

Turvallisuus

Tuotteen asennuksen järjestelmään saavat tehdä vain Swegonin kouluttamat huoltohenkilöt.

Älä katso lasersäteeseen.

Asennus

Tarkasta, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita.

Kytke telakan virtalähde pistorasiaan ja lataa skanneri, katso kuva 1.

Lataa 4,5 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Käsittely

Kun TuneWISE-skanneri on ladattu ja kytketty TuneWISE:en sivun 2 ohjeiden mukaan, skanneri on käyttövalmis.

Näyttää tuotteen QR-koodin ennen pariliittämistä.

Tuotteen koodi luetaan suuntaamalla laserlukija QR-koodia kohti ja painamalla liipaisinta.

Käyttöönoton saa tehdä vain valtuutettu ja koulutettu WISE-huoltoteknikko.

Vianetsintä

Tarkasta, että tuote on ladattu ja liitetty oikein TuneWISE -käsipäätteeseen.

Puhdistus

Käytä tarvittaessa kuivaa riepua puhdistukseen. Älä koskaan käytä vettä, puhdistus- ja liuotinaineita tai pölynimuria.

Huolto/kunnossapito

Jos epäilet, että tuotteessa on vika, ota yhteys Swegoniin.

Jätteenkäsittely

Jätteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Takuu

Tuotetakuu tai palvelu raukeaa/sitä ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu tai muutettu, ellei Swegon ole kirjallisesti hyväksynyt korjausta tai muutosta tai (2) jos tuotteen valmistenumero puuttuu tai se on tehty lukukelvottomaksi.

Tekniset tiedot**Skanneri**

Taajuuskaista:	2,4–2,5 GHz, IMS-alue (2400-2483 MHz)
Latausaika:	4,5 tuntia
Käyttöaika yhdellä latauksella	8 tuntia
Akku:	2000 mAh Li-ioni minimi
IP-luokka:	IP65
Laserluokka:	luokka 2
Väri:	Musta/oranssi
Ympäristön lämpötila:	Käyttö: -20 – + 50°C, Varastointi: -40 – +70°C
RH:	0 – 95% Ei tiivistyvä
Skannerin paino:	420 g.

Telakka


Käyttöjännite:	230V AC
Suurin tehonkulutus:	5 W
Paino:	290 g.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Swegon AB vakuuttaa, että TuneWISE-skanneri täyttää direktiivin 1999/5/EY, 2014/35/EU ja 2011/65/EU sovellettavat vaatimukset ja määräykset.

Täydellinen EU-vakuutus löytyy Swegonin kotisivuilta www.swegon.fi

Vakuutus on voimassa vain, kun tuote on asennettu tämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti eikä tuotteeseen ole tehty muutoksia.

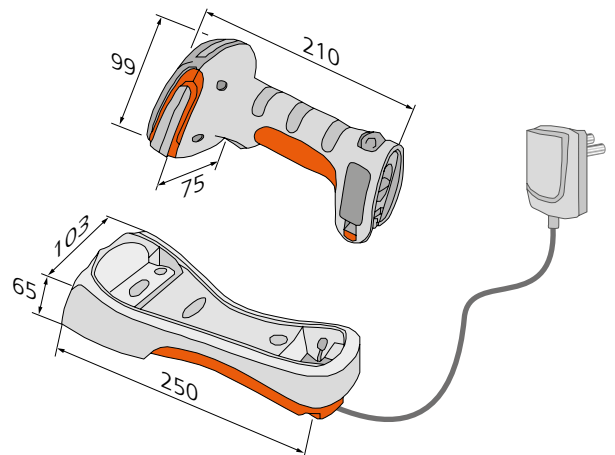

Kuva 1. TuneWISE-skannerisarja koostuu käsiskannerista, telakasta ja virtalähteestä.

**TuneWISE -käsipäätteen liittäminen**

Skannerin liittämiseksi TuneWISE:en on ensin tehtävä muutama asetus skanneriin.

Asetukset tehdään skannaamalla seitsemän koodia järjestyksessä. (koodista riippuen kuuluu erilaisia piippausääniä).

Odotetaan n. 5 sekuntia kunkin koodin välissä

Kun skannerin asetukset on tehty, käynnistää TuneWISE ja mene asetusvalikon valikkoon "Skanneri".

- Kun skanneri näkyy luettelossa: Valitse ensin skanneri ja sitten Connect.
- Kuuluu piippausääni ja skanneri-symboli näkyy TuneWISE:n otsikokrivillä:
- Valmis.

Ellet skanneria voi liittää TuneWISE:en, suorita toimenpiteet uudelleen.

Viivat ja QR-koodit, joita käytetään TuneWISE-skannerin alustukseen

1.



DEFOVR.

Remove Custom Defaults

2.



DEFLT.

Activate Defaults

3.



*:BASLNKD.

Charge Only Mode

4.



BT_TRMD;BT_DNG1.

BT Connection - PDA/Mobility Systems Device

5.

**Nighttime Mode -
Cordless Scanner and Base**

6.



BEPFQ11600.

Low (1600 Hz)

7.



BEPBIP0.

*** Normal Beep**