

Käyttökohde

Keskusohjausyksikkö sisäänrakennetulla radiolähettimellä, tarkoitettu sisäkäyttöön Swegonin WISE-sisäilmastojärjestelmässä.

Yleistä

Henkilöstön on luettava koko ohje ennen töiden aloittamista. Takuu ei korvaa tuotteelle tai sen osalle virheellisestä käsittelystä aiheutunutta vahinkoa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu. Lisätietoa WISE:stä on osoitteessa www.swegon.fi olevassa dokumentaatiossa

Pakkauksen sisältö

- 1 ohjausyksikkö WISE DIR
- 1 antenni
- 1 2-napainen pistoke
- 1 käyttöohje

Sähköturvallisuus

Sähköasennukset ja tuotteen kytkennän saavat tehdä vain valtuutetut sähköasentajat tai Swegonin kouluttamat huoltohenkilöt. Noudata aina paikallisia/kansallisia asetuksia ja määräyksiä, jotka määrittävät kuka saa suorittaa tämän tyyppisiä sähköasennuksia.

24 V erotusmuuntajan on oltava standardin IEC 61558-1 mukainen.

Asennus

Tarkasta, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita.

Asenna antenni, katso kuva 1. Antenni tulee asentaa pystyasentoon.

Vältä sijoittamasta tuotetta lämmönlähteiden läheisyyteen.

Asenna tuote niin, että siihen on helppo päästä käsiksi.

Asenna tuote niin, että asiattomat eivät pääse siihen käsiksi, esim. alaslasketun katon yläpuolelle.

Asennus ja kytkennät, katso kuva 1 ja 2.

Tarkasta asennuksen jälkeen, että tuote on kunnolla kiinnitetty.

Tarkasta asennuksen jälkeen, että kaikki kaapelit on kunnolla kiinnitetty.

Käytä TuneWISE:ä käyttöönottoon. Käyttöönoton saa tehdä vain valtuutettu ja koulutettu WISE-huoltoteknikko.

Käsittely

Syötön merkkivalo:

Vihreä merkkivalo palaa – kytketty

Vihreä merkkivalo sammuneena – jännite puuttuu

Tilamerkkivalo:

Valkoinen merkkivalo - pariliitântätila

Vianetsintä

Tarkasta, että tuote saa jännitteen, syötön merkkivalo tulee palaa/vilkkua vihreänä.

Tarkasta tuotteen tila, oranssina palava tilamerkkivalo osoittaa hälytyksen.

Puhdistus

Käytä tarvittaessa kuivaa riepua puhdistukseen. Älä koskaan käytä vettä, puhdistus- ja liuotainaineita tai pölynimuria.

Huolto/kunnossapito

Tuote ei ne vaadi huoltoa.

Jos epäilet, että tuotteessa on vika, ota yhteys Swegoniin.

Jätteenkäsittely

Jätteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Takuu

Tuotetakuu tai palvelu raukeaa/sitä ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu tai muutettu, ellei Swegon ole kirjallisesti hyväksynyt korjausta tai muutosta tai (2) jos tuotteen valmistenumero puuttuu tai se on tehty lukukelvottomaksi.

Tekniset tiedot


Käyttöjännite:	24V AC $\pm 10\%$ 50-60 Hz
Suurin tehonkulutus:	5 VA
Johdinala, pistoke:	Jännite: ruuviliitin maks. 2,5 mm ²
Ethernet:	2 kpl 10/100 Mbps
USB:	Tyyppi A
Taajuuskaista:	2,45 GHz, IMS-alue (2400-2483 MHz)
Antoteho (ERP):	50 mW
IP-luokka:	IP20
Materiaali:	Kotelointi: Painevalettu alumiini ja teräspelti
Väri:	RAL7037
Ympäristön lämpötila:	Käyttö: 0 – + 50°C, Varastointi: -40 – +80°C
RH:	10 – 95% Ei tiivistyvä
Paino:	Antennin kanssa: 870 g
Mitat:	B241 x H213 x D44 mm

Vaatumustenmukaisuusvakuutus


Swegon AB vakuuttaa, että radiovaruste 8175001 (WISE DIR) täyttää direktiivin 2014/53/EU ja 2011/65/EU sovellettavat vaatimukset ja määräykset.

Täydellinen EU-vakuutus löytyy Swegonin kotisivuilta www.swegon.fi

Vakuutus on voimassa vain, kun tuote on asennettu tämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti eikä tuotteeseen ole tehty muutoksia.

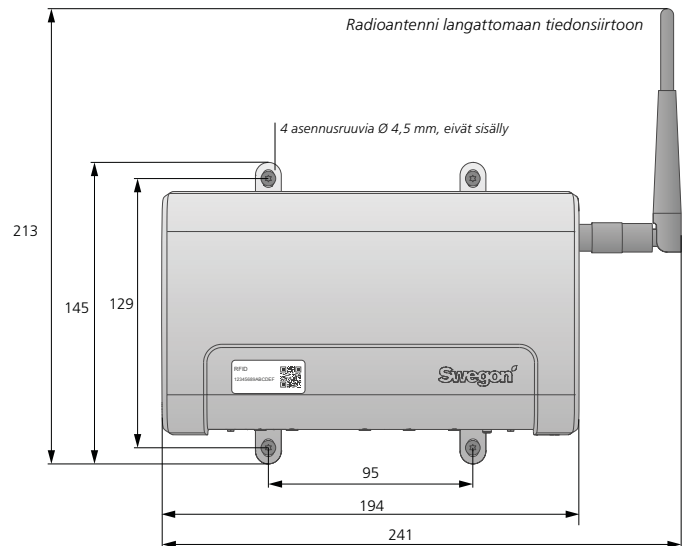

Kuva 1. Mitat.

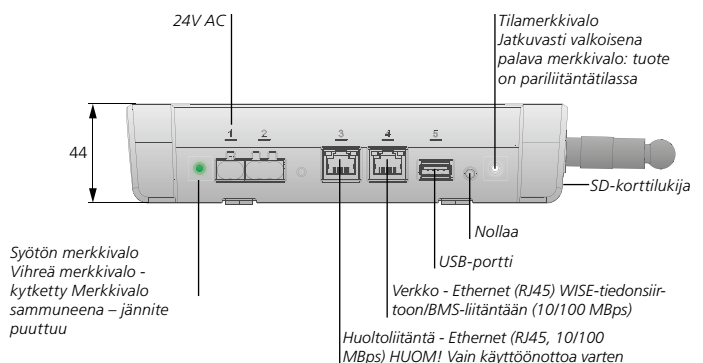

Kuva 2. Kaapelien kytkentä ja mitat.