

Zastosowanie

WISE IORE pozwala na sterowanie produktami w Systemie WISE, które nie posiadają wbudowanej komunikacji bezprzewodowej.

Wstęp

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych każda osoba odpowiedzialna za montaż instalacji musi zapoznać się z niniejszą instrukcją. Jakiegokolwiek uszkodzenia produktu lub jego elementów wynikające z niewłaściwej obsługi nie będą rozpatrywane w ramach gwarancji jeśli nie przestrzegano zaleceń niniejszej instrukcji. Dodatkowe informacje na temat WISE dostępne są w pozostałej dokumentacji dostępnej na www.swegon.pl

Zawartość opakowania:

- 1 x Urządzenie WISE IORE
- 1 x instrukcja obsługi

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Tylko uprawniony elektryk lub obsługa serwisowa przeszkolona przez Swegon może prowadzić prace elektryczne związane z podłączeniem zasilania elektrycznego do produktu lub podłączeniem go do systemu. Zawsze należy przestrzegać krajowych przepisów stanowiących o zakresie kwalifikacji przy tego typu pracach elektrycznych.

Do zasilania należy zastosować transformator separacyjny 24V zgodne z normą IEC 61558-1.

Montaż

Sprawdź czy produkt nie ma żadnych widocznych uszkodzeń.

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych na urządzeniu.

Zamontuj blisko urządzenia, które będzie sterowane, patrz rys. 1.

Panel przedni należy przechowywać w dostarczonym opakowaniu antystatycznym do czasu montażu.

Zamontuj ramkę montażową do ściany lub na puszce podtynkowej, patrz rys. 4.

Podłączenie zasilania, patrz rys. 4.

Zamontuj przedni panel na ramce montażowej, patrz rys. 3b.

Po zakończeniu prac sprawdź czy urządzenie i przewody są prawidłowo zamontowane we właściwym miejscu.

Do konfiguracji użyj TuneWISE.

Konfigurację należy powierzyć wykwalifikowanemu i przeszkolonemu serwisantowi WISE.

Użytkowanie

LED, stałe białe światło – tryb łączenia z systemem.

Usuwanie usterek

Upewnij się, że produkt podłączono do zasilania. Sprawdź czy zasilanie 24V jest zgodne z danymi w sekcji „Dane techniczne”. Upewnij się, że bezpiecznik rurkowy jest sprawny.

Czyszczenie

W razie potrzeby do czyszczenia użyj suchej ściereki. Nie wolno stosować, wody, detergentów środków czyszczących lub odkurzacza.

Serwis/obsługa

Jeśli podejrzewasz, że produkt nie działa prawidłowo skontaktuj się ze Swegon.

Utylizacja odpadów

Utylizację produktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami zagospodarowania odpadów.

Gwarancja

Gwarancja produktu lub umowa serwisowa będzie nieważna lub nie zostanie podtrzymana jeśli: (1) W produkcie dokonano napraw, modyfikacji lub zmian bez porozumienia i akceptacji Swegon AB; lub (2) brak jest numeru seryjnego urządzenia lub jest on nieczytelny.

LED – Objaśnienia

Niepołączony

Zasilanie
Wybrany w TuneWISE
Przygotowany do dodania do systemu
Dodany do systemu

Kolor

Biały
Biały
Biały
Biały

Tryb

Ciągły
Mruga, szybko
Mruga, wolno
Mruga szybko przez 5 s

Połączony

Normalna praca
Kalibracja pozycji
Restart
Inicjalizacja
Przewietrzanie maks. przepływ
Przewietrzanie min. przepływ
Alarm komfort
Alarm funkcji
Tryb ratunkowy
Tryb test

Kolor

Zielony
Zielony
Niebieski
Niebieski
Pomarańczowy
Pomarańczowy
Czerwony
Czerwony
Zielony/Czerwony
Zielony/Pomarańczowy

Tryb

Ciągły
Mruga
Ciągły przez 10sek.
Mruga
Ciągły
Mruga
Ciągły
Mruga
Przemienne
Mruga szybko przez 5 s

Dane techniczne


Zasilanie:	24 V AC $\pm 10\%$ 50-60 Hz, 15-30 V DC
Maks. pobór prądu:	25 VA
Maks. prąd wyjściowy:	18 VA
Bezpiecznik rurkowy:	250V 2A zwłoczny (Slo-Blo)
Przekrój przewodu, zaciski:	Maks. 1,5mm ² , zaciski wciskane sprężynowe
Pasma częstotliwości:	2.45 GHz, pasmo ISM (2400--2483 MHz)
Wyjście (ERP):	50 mW
Zakres pomiarów	
Kondensacja:	Wykrycie 500kOhm, wyłączenie przy 900kOhm
Klasa IP:	IP20
Materiał:	panel przedni PC, ramka montażowa PP
Kolor:	panel przedni NCS S1002-Y, ramka montażowa NCS S5500-N
Temperatura otoczenia:	Pracy: 0 – + 55 °C, Przechowania: -30 – +80 °C
RH:	10 – 95% bez kondensacji
Waga:	110 g
Wymiary:	W90 x H92 x D27 mm

Deklaracja zgodności


Niniejszym Swegon AB potwierdza, że wyposażenie radiowe WISE RTA jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU i Dyrektywą 2011/65/EU.

Pełna Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej Swegon: www.swegon.com.


Niniejsza deklaracja jest ważna pod warunkiem, że produkt zamontowano zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie i nie dokonano w produkcie żadnych zmian ani modyfikacji.

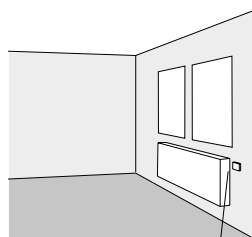


Rys. 1. Zalecane miejsce montażu WISE RTA.

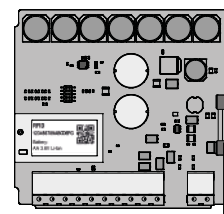


Rys. 2. Płytki elektroniczne
Bezpiecznik rurkowy

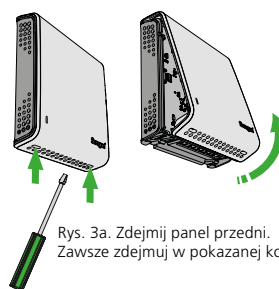

Rys. 3a. Zdejmij panel przedni.
Zawsze zdejmuj w pokazanej kolejności.

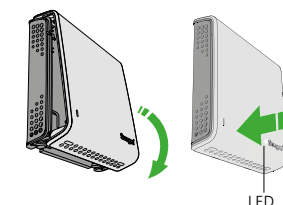


Rys. 3b. Zamontuj przedni panel.
Zawsze montuj w pokazanej kolejności.

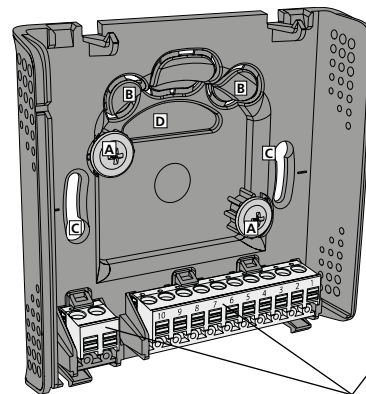

Rys. 4. Ramka montażowa

- Montaż za pomocą śrub do ściany, śruba maks. Ø4,5mm, min. długość 20 mm, brak w dostawie.
- Otwory na wprowadzenie przewodów dla montażu ściennego.
- Otwory do montażu na puszce podtynkowej.
- Otwory na wprowadzenie przewodów dla montażu na puszce podtynkowej.

WEJ. 24V AC/DC	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
WISE IORE	KONDENSACJA	KONDENSACJA	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.
	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.
	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.	WEJ. WEJ.

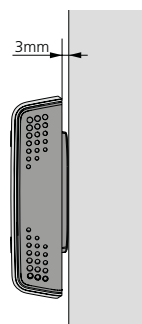

Rys. 5. Montaż ścienny