



Käyttökohde

Lämpötila-anturi sisäänrakennetulla radiolähettimellä, tarkoitettu sisäkäyttöön Swegonin WISE-ilmanvaihtojärjestelmässä.

Yleistä

Henkilöstön on luettava koko ohje ennen töiden aloittamista. Takuu ei korvaa tuotteelle tai sen osalle virheellisestä käsittelystä aiheutunutta vahinkoa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu. Lisätietoa WISE:stä on osoitteessa www.swegon.fi olevassa dokumentaatioissa

Pakkauksen sisältö

- 1 WISE RTS -lämpötila-anturi
- 1 AA Li-tyyppinen patteri, 3,6V (ei ladattava), (lisävarusteet)
- 1 TX6-ruuvit (etuosan lukitsemiseen takaosaan)
- 1 käyttöohje

Sähköturvallisuus

Sähköasennukset ja tuotteen kytkennän saavat tehdä vain valtuutetut sähköasentajat tai Swegonin kouluttamat huoltohenkilöt. Noudata aina paikallisia/kansallisia asetuksia ja määräyksiä, jotka määrittävät kuka saa suorittaa tämän tyyppisiä sähköasennuksia.

Huomaa, että mukana toimitettu patteri ei ole ladattava.

Asennus

Tarkasta, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita.

Älä peitä tuotteen ilmanvaihtoaukkoja.

Lämpötila-anturia ei saa altistaa auringonvalolle tai vedolle.

Tuote asennetaan oven läheisyyteen tai keskelle seinää, katso kuva 1.

Etuosaa on säilytettävä ESD-pakkauksessa asennukseen saakka.

Asenna takaosa seinälle, katso kuva 4.

Asenna patteri kuvan 2 mukaan.

Asenna etuosaa takaosaan, katso kuva 3b.

Käytä tarvittaessa mukana toimitettua ruuvia, katso kuva 3b.

Tarkasta asennuksen jälkeen, että tuote on kunnolla kiinnitetty.

Käytä TuneWISE:ä käyttöönottoon. Käyttöönoton saa tehdä vain valtuutettu ja koulutettu WISE-huoltoteknikko.

Käsittely

Jatkuvasti valkoisena palava merkkivalo: tuote on pariliitäntätilassa.

Vianetsintä

Tarkasta, että tuote saa jännitteensyötön. Tarkasta patterin napaisuus (+/-).

Puhdistus

Käytä tarvittaessa kuivaa riepua puhdistukseen. Älä koskaan käytä vettä, puhdistus- ja liuotinaineita tai pölynimuria.

Huolto/kunnossapito

Patterikäytössä patterin vaihtoväli on noin 5 vuotta. Katso patterin vaihto kuvasta 3a/3b.

Jos epäilet, että tuotteessa on vika, ota yhteys Swegoniin.

Jätteenkäsittely

Jätteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Takuu

Tuotetakuu tai palvelu raukeaa/sitä ei pidennetä, jos: (1) tuotetta on korjattu tai muutettu, ellei Swegon ole kirjallisesti hyväksynyt korjausta tai muutosta tai (2) jos tuotteen valmistenumero puuttuu tai se on tehty lukukelvottomaksi.

Tekniset tiedot


Tehonkulutus:	240 mAh/vuosi
Patteri:	1 kpl, tyyppi AA, LiSOC12 3,6 V (Li)
Taajuuskaista:	2,45 GHz, IMS-alue (2400-2483 MHz)
Lähetysteho (ERP):	50 mW
Mittausalueet	
Lämpötila:	0 – 50 °C ± 0,5 °C
IP-luokka:	IP31
Materiaali:	Etuosaa: PC, Takaosa: PP
Väri:	Etuosaa: NCS S1002-Y, Takaosa: NCS S5500-N
Ympäristön lämpötila:	Käyttö: 0 – + 55°C, Varastointi: -40 – +80°C
RH:	10 – 95% Ei tiivistyvä
Paino:	Patterin kanssa: 58 g, Ilman patteria: 40 g
Mitat:	B 32 x H 95 x D 26 mm

Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Swegon AB vakuuttaa, että WISE RTS täyttää direktiivin 2014/53/EU ja 2011/65/EU sovellettavat vaatimukset ja määräykset.

Täydellinen EU-vakuutus löytyy Swegonin kotisivuilta www.swegon.fi


Vakuutus on voimassa vain, kun tuote on asennettu tämän asiakirjan ohjeiden mukaisesti eikä tuotteeseen ole tehty muutoksia.

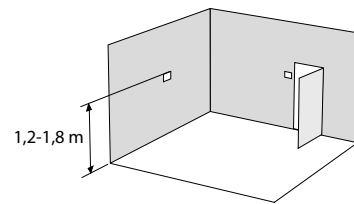


Kuva 1. WISE RTS:n suositeltu asennus.

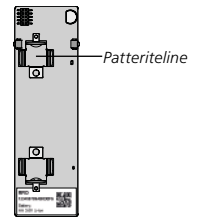

Kuva 2. Piirikortti.

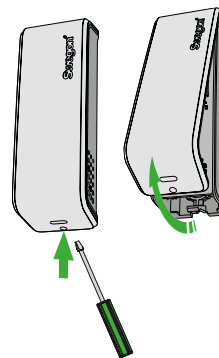

Kuva 3a. Ota etuosaa pois. Pura tuote aina tähän suuntaan.

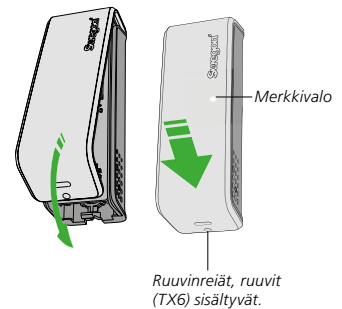

Kuva 3b. Asenna etuosaa. Asenna tuote aina tähän suuntaan.



Kuva 4. Takaosa. Kiinnitys ruuveilla seinälle, ruuvi maks. Ø4,5 mm, min. pituus 20 mm, ruuvit eivät sisälly.