

Zastosowanie

Czujnik temperatury z wbudowanym modulem komunikacji bezprzewodowej, zaprojektowany do współpracy z Systemem WISE.

Wstęp

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych każda osoba odpowiedzialna za montaż instalacji musi zapoznać się z niniejszą instrukcją. Jakiegokolwiek uszkodzenia produktu lub jego elementów wynikające z niewłaściwej obsługi nie będą rozpatrywane w ramach gwarancji jeśli nie przestrzegano zaleceń niniejszej instrukcji. Dodatkowe informacje na temat WISE dostępne są w pozostałej dokumentacji dostępnej na www.swegon.pl

Zawartość opakowania:

- 1 x Czujnik temperatury WISE RTS
- 1 x Baterie typu AA Li, 3,6 V (jednorazowe) (akcesoria)
- 1 x Śruba TX6 (zabezpieczenie pokrywki przedniej)
- 1 x instrukcja obsługi

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Tylko uprawniony elektryk lub obsługa serwisowa przeszkolona przez Swegon może prowadzić prace elektryczne związane z podłączeniem zasilania elektrycznego do produktu lub podłączeniem go do systemu. Zawsze należy przestrzegać krajowych przepisów stanowiących o zakresie kwalifikacji przy tego typu pracach elektrycznych.

UWAGA! Dostarczona bateria nie nadaje się do ponownego ładowania.

Montaż

Sprawdź czy produkt nie ma żadnych widocznych uszkodzeń.

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych na urządzeniu.

Czujnik temperatury nie może być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub przeciągu.

Zamontuj czujnik przy drzwiach wejściowych lub na środku ściany rys. 1.

Panel przedni należy przechowywać w dostarczonym opakowaniu antystatycznym do czasu montażu.

Zamontuj ramkę montażową do ściany, patrz rys. 4.

Włóż baterię zgodnie z rys. 2.

Zamontuj przedni panel na ramce montażowej, patrz rys. 3b.

W razie potrzeby zabezpiecz panel dostarczoną śrubką, patrz rys. 3b.

Po zakończeniu prac sprawdź czy urządzenie jest prawidłowo zamontowane.

Do konfiguracji użyj TuneWISE.

Konfigurację należy powierzyć wykwalifikowanemu i przeszkolonemu serwisantowi WISE.

Użytkowanie

Dioda, stałe białe światło – tryb łączenia z systemem.

Usuwanie usterek

Sprawdź zasilanie urządzenia. Bateria powinna być zamontowana z właściwą polaryzacją (+/-).

Czyszczenie

W razie potrzeby do czyszczenia użyj suchej ściereki. Nie wolno stosować, wody, detergentów środków czyszczących lub odkurzacza.

Serwis/obsługa

Dla zasilania bateriami, okres obsługi serwisowej związany z wymianą baterii liczony jest na ok. 5 lat. Patrz rys. 3a/3b wymiana baterii.

Jeśli podejrzewasz, że produkt nie działa prawidłowo skontaktuj się ze Swegon.

Utylizacja odpadów

Utylizację produktu należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi przepisami zagospodarowania odpadów.

Gwarancja

Gwarancja produktu lub umowa serwisowa będzie nieważna lub nie zostanie utrzymana jeśli: (1) W produkcie dokonano napraw, modyfikacji lub zmian bez porozumienia i akceptacji Swegon AB; lub (2) brak jest numeru seryjnego urządzenia lub jest on nieczytelny.

Dane techniczne


Pobór prądu:	240 mAh/rok
Bateria:	1 typu AA, LiSOC12 of 3.6 V (Li)
Pasmo częstotliwości:	2.45 GHz, pasmo ISM (2400--2483 MHz)
Wyjście (ERP):	50 mW
Zakres pomiarów	
Temperatura:	0 – 50°C ± 0.5°C
Klasa IP:	IP31
Materiał:	panel przedni PC, ramka montażowa PP
Kolor:	panel przedni NCS S1002-Y, ramka montażowa NCS S5500-N
Temperatura otoczenia:	Pracy: 0 – + 55°C, Przechowywania: -40 – +80°C
RH:	10 – 95% bez kondensacji
Waga:	z bateriami 58g, bez baterii: 40g
Wymiary:	W32 x H95 x D26 mm

Deklaracja zgodności


Niniejszym Swegon AB potwierdza, że wyposażenie radiowe WISE IRT jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU i Dyrektywą 2011/65/EU.

Pełna Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej Swegon: www.swegon.com.


Niniejsza deklaracja jest ważna pod warunkiem, że produkt zamontowano zgodnie instrukcjami zawartymi w tym dokumencie i nie dokonano w produkcji żadnych zmian ani modyfikacji.

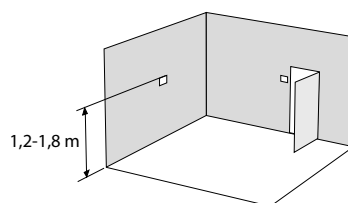


Rys. 1. Zalecane miejsce montażu WISE RTS.

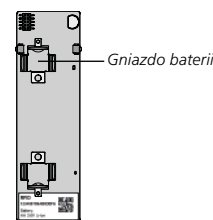


Rys. 2. Płytki elektronicznej

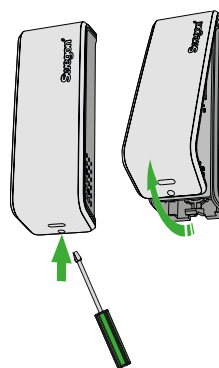

Rys. 3a. Zdejmij panel przedni.
Zawsze zdejmuj w pokazanej kolejności.

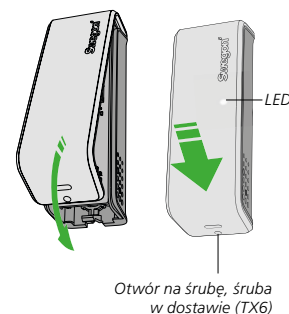

Rys. 3b. Zamontuj przedni panel.
Zawsze montuj w pokazanej kolejności.



Rys. 4. Ramka montażowa, montaż za pomocą śrub do ściany, śruba maks. Ø4,5mm, min. długość 20mm, brak w dostawie.