



Anvendelsesområde

Kombineret vindues-/dørkontakt med indbygget radiosender, beregnet til indendørs brug i Swegons indeklimasystem WISE.

Generelt

Før arbejdet påbegyndes, bør alt involveret personale sætte sig ind i hele installationsvejledningen. Skader på produktet eller en del deraf, som skyldes forkert håndtering, er ikke omfattet af garantien, hvis denne installationsvejledning ikke er overholdt. For yderligere information om WISE, se dokumentation på www.swegon.com

Pakken indeholder

- 1 vindues-/dørkontakt
- 1 magnet
- 1 batteri af typen AA Li, 3,6 V (ikke genopladeligt), (tilbehør)
- 1 skrue TX6 (til låsning af forstykke mod bagstykke)
- 1 brugsanvisning

El-sikkerhed

Kun en autoriseret elektriker eller servicepersonale, der er uddannet af Swegon, må foretage indgreb i forbindelse med el-installation eller tilslutning af produkter til systemet. Følg altid lokale/nationale regler for, hvem der må udføre denne type el-installation.

Bemærk, at det medfølgende batteri ikke er genopladeligt.

Installation

Kontroller, at produktet ikke har nogen synlige skader.

Bloker ikke ventilationshullerne på produktet.

Installer bagstykke i vindues-/dørkarm, magneten monteres på dør/vindue, med den lige side mod vindues-/dørkontaktens ene langside, se figur 1, 4a og 4b.

Forstykket skal opbevares i sin ESD-emballage, indtil det skal monteres.

Isæt batteri i henhold til figur 2.

Monter forstykket på bagstykket, se figur 3b.

Efter behov benyttes medfølgende skrue ved genmontering, se figur 3b.

Kontroller, at produktet sidder ordentligt fast efter montering.

Benyt TuneWISE til idriftsættelse. Idriftsættelse skal udføres af en autoriseret og uddannet WISE-servicetekniker.

Betjening

Diode, fast hvidt lys: Produktet befinder sig i parringstilstand.

Fejlfinding

Kontroller, at der er strøm til produktet. Kontroller batteripolernes placering (+/-).

Rengøring

Benyt en tør klud ved behov for rengøring. Vand, rengørings- og opløsningsmidler eller støvsuger må ikke benyttes.

Service/vedligeholdelse

Strømforsyning med batteri har beregnet serviceinterval for batteriskift efter ca. 5 år. Se figur 3a/3b for batteriskift.

Ved misstanke om defekt produkt, kontakt venligst Swegon.

Affaldshåndtering

Skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.

Garanti

Garanti eller service vil bortfalde/forlænges ikke, hvis: (1) produktet er repareret, modificeret eller ændret, hvis en sådan reparation, modifikation eller ændring ikke er blevet skriftligt godkendt af Swegon AB, eller (2) serienumret på produktet er gjort ulæseligt eller mangler.

Tekniske data


Effektforbrug:	240 mAh/år
Batteri:	1 stk. af typen AA, LiSOC12 på 3,6 V (Li)
Frekvensbånd:	2,45 GHz, IMS-bånd (2400-2483 MHz)
Udeffekt (ERP):	50 mW
Måleområde:	
Temperatur:	0-50 °C ± 0,5 °C
IP-klasse:	IP31
Materiale:	Forstykke: PC, Bagstykke: PP
Farve:	Forstykke: NCS S1002-Y, Bagstykke: NCS S5500-N
Omgivende temperatur:	Drift: 0 – + 55°C, Opbevaring: -40 – +80°C
RH:	10-95 % ikke kondenserende
Vægt:	Med batteri: 58 g, Uden batteri: 40 g, Magnet: 50 g
Mål	
Føler:	B32 x H95 x D26 mm
Magnet:	B12 x H58 x D15 mm

Overensstemmelseserklæring


Swegon AB erklærer hermed, at radioudstyret WISE WCS er i overensstemmelse med Direktivet 2014/53/EU samt Direktivet 2011/65/EU.

Den komplette EU-deklaration er tilgængelig på Swegons hjemmeside, www.swegon.com


Denne erklæring er kun gældende, hvis installationen af produktet er sket i henhold til anvisningerne i dette dokument, og hvis der ikke er foretaget ændringer på produktet.

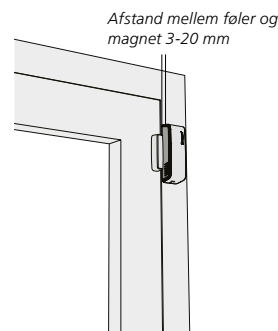


Figur 1. Anbefalet placering af WISE WCS.

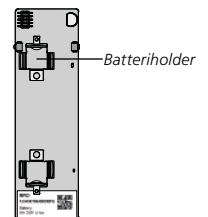


Figur 2. Kredskort.

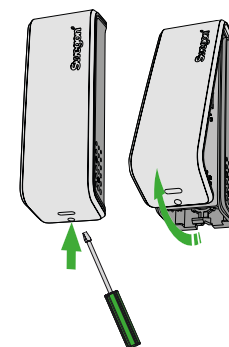

Figur 3a. Fjern forstykket. Afmonter altid produktet i denne retning.

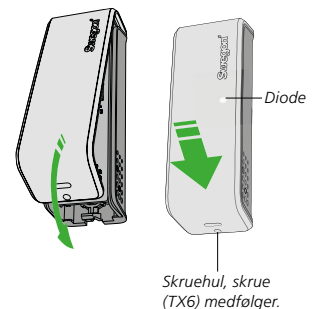


Figur 3b. Sæt forstykket på. Monter altid produktet i denne retning.

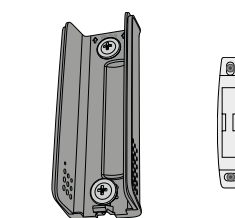

Figur 4a. Montage.

1. Bagstykke monteres lodret eller vandret på vindues-/dørkarm, skrue maks. Ø4,5 mm, min. længde 20 mm, skruer medfølger ikke.
2. Magneten monteres på vindues-/dørkarm, skrue maks. Ø3,2 mm, min. længde 15 mm, skruer medfølger ikke.

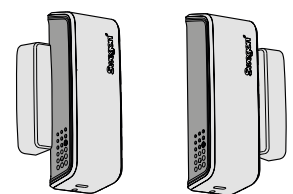

Figur 4b.

Magneten monteres med den lige side mod produktets ene langside.