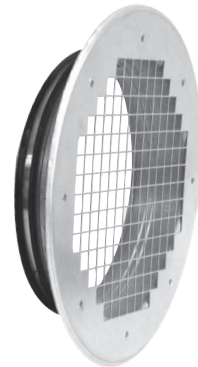
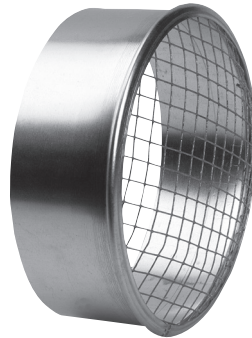
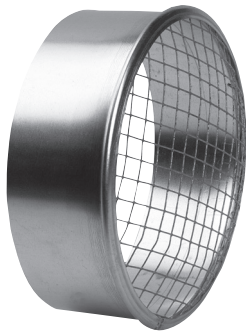


ABC-TRN
TRÅDNÄTSGALLER**ABC-TRM**
TRÅDNÄTSGALLER**ABC-TRNF**
STANSAT NÄTGALLER**ANVÄNDNING**

ABC-TRN/TRM/TRNF användas som skyddsgaller vid öppna kanaländar, överluftsöppningar och som beröringsskydd vid till exempel fläktar och spjäll. ABC-TRN är ett cirkulärt trådnätsgaller med nippel-mått i spirostandard. ABC-TRM är likadant men med muffmått i spirostandard. ABC-TRNF har istället för trådnätsgaller ett stansat nätgaller med fläns.

UTFÖRANDE

Förzinkad stålplåt och smådjurssäkert trådnätsgaller/stansat nätgaller. Maskvidd 12 mm för korrosivitetsklass C3.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT


VVS AMA
QMB.32/QMF.32

Trådnätsgaller ABC-TRN av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800, utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3.

- TRN med nippelmått
- TRM med muffmått
- TRNF med nippelmått och flänskant

MÅTT



Storlek ABC- TRN/TRM/TRNF	Vikt kg	*D mm	*d mm	B mm
80	0,5	80	80	70
100	0,5	100	100	70
125	0,5	125	125	70
160	0,5	160	160	70
200	0,5	200	200	70
250	1	250	250	70
315	1	315	315	70
400	1	400	400	70
500	2	500	500	70
630	2	630	630	70
800	3	800	800	70
1000	4	1000	1000	70
1250	4,5	1250	1250	70

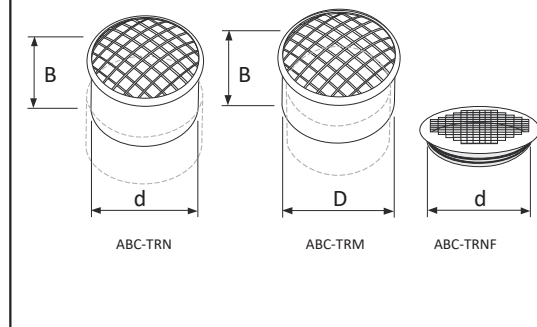

- * ABC-TRN: Nippelmått
- * ABC-TRM: Muffmått
- * ABC-TRNF: Nippelmått

DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

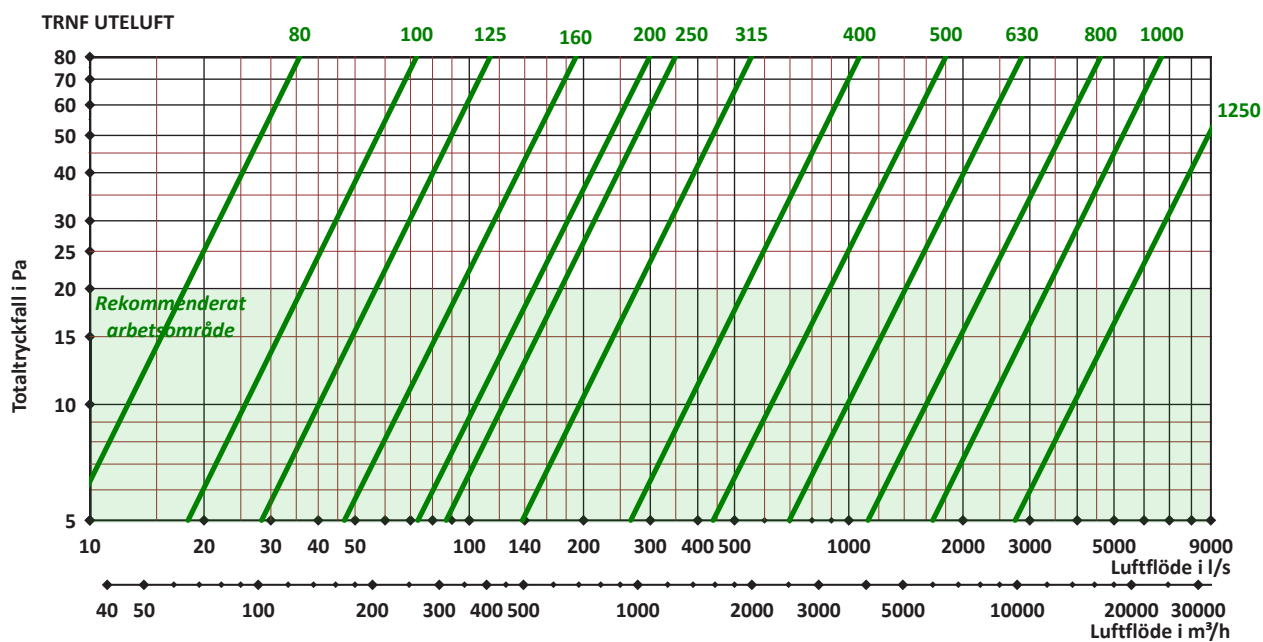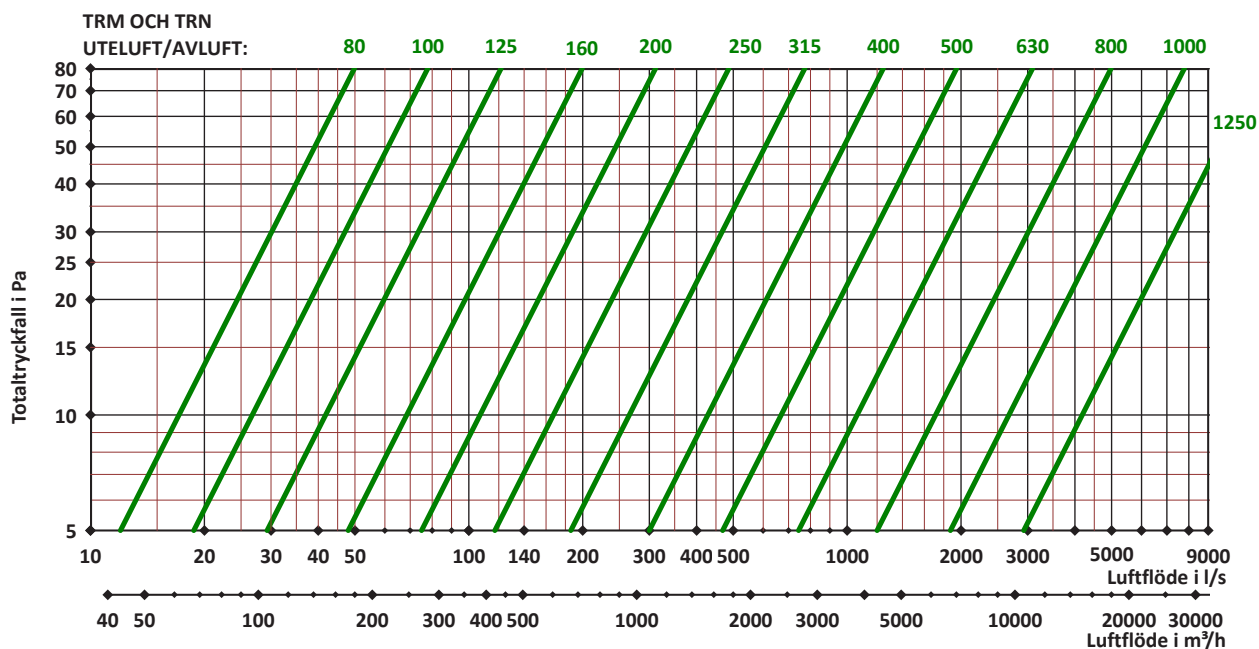

Monteringsanvisning:

Gäller för: ABC -TRN - TRM - TRNF



TRN med nippelmått



TRM med muffmått



TRNF med nippelmått och flänskant

Montage TRN, TRM:

Gör hål i väggen och dra ut spirokanalen så att kanalen kan avslutas med trådnätet.
Genomgångshål i vägg tätas omsorgsfullt.

Montage TRNF:

Anslut gallret till utelufts eller avlufts kanal.
Fäst/täta därefter mot fasad med fästmaterial beroende på typ av fasadmateriäl.

SKÖTSEL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

- Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.