

ACTUATOR_c 0-10V

Asennus - säätö


2024-09-25
Art. 942428066

ACTUATOR _c 0-10 V NC 24 V AC/DC

Tekniset tiedot

Jännite	24 V AC/DC, -20 % ... +20 %, OhjauSJännitealue
OhjauSJännitealue	0 V ... 10 V (suojaus käänteiseltä napaisuudelta)
Suurin keStovirta	<320 mA maks. 2 min ajan
Nimellisteho, käynnistys:	6 VA enintään 2 minuutin ajan
Nimellisteho, käyttö:	1 VA
Tulevan ohjauSJännitteen vastus	100 kΩ
Liike	6,5 mm (miinus 0,5 mm yliavautuminen)
Kääntövoima:	125 N +5 %
Nesteen lämpötila	0 °C ... +100 °C ¹⁾
Varastointilämpötila	-25 °C ... +65 °C
Ympäristön lämpötila	0 °C ... +60 °C
Kotelointiluokka	IP 54 ²⁾
Kotelointiluokka	III
CE-hyväksyntä	EN 60730 mukaan
Kotelo	Materiaali Polyamidi.
	Värit Valkoinen
Kaapeli (halogeeniton)	Tyyppi 3 x 0,22 mm ² PVC
	Värit Valkoinen
	Pituus 1 m; 10 m
Paino kaapelin kanssa (1 m)	111 g
Ylijännitesuoja EN 60730-1 mukaan	1 kV
1) suurempi adapterista riippuen	
2) kaikissa asennoissa	

Mitat

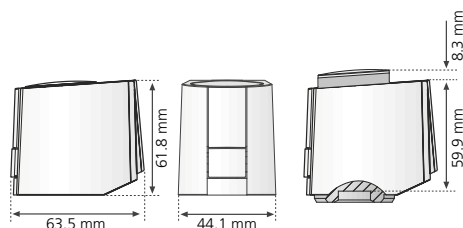


ACTUATOR c 0-10V

Asennus venttiiliadapterin kanssa


Venttiiliadapterien valikoima takaa toimilaitteen täydellisen sovituksen melkein kaikkien markkinoilla olevien venttiilipohjien ja jakotukkien kanssa. Toimilaite painetaan kiinni venttiiliadapteriin, joka ensin kierretään kiinni käsin.

Asennusasento


Toimilaite asennetaan mieluiten pysty- tai vaaka-asentoon. Yläpuolisessa asennuksessa tietyt olosuhteet (esim. vedenpoisto) voivat lyhentää toimilaitteen elinikää.







A: pysty

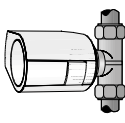

B: vaaka



C: "yläpuolinen"

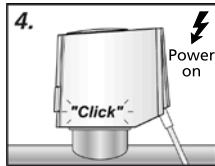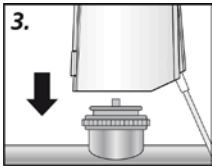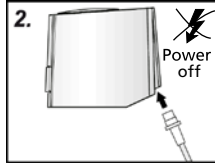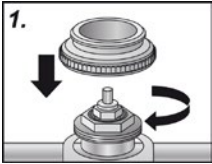



1. Kierrä venttiiliadapteri venttiiliin käsin.
2. Kytke kaapeli toimilaitteeseen.
3. Aseta toimilaite pystyssä venttiiliadapteria vasten
4. Paina toimilaite kiinni käsin. Kuuluu naksahdus.

Toimintoilmaisim

Toimilaitteen toimintoilmaisim näyttää ensi silmäyksellä onko venttiili auki vai kiinni. Se myös tuntuu pimeässä.

NC-versio:

"Normally Closed" nostaa toimintoilmaisimen, kun venttiili avataan.

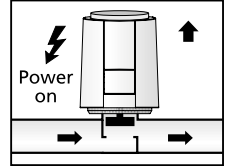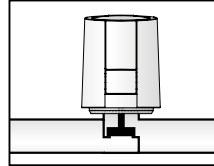

"First Open"-toiminto (vain NC-versiot)

Toimitettaessa toimilaite on tavallisesti auki "First Open"-toiminnon vuoksi. Tämä mahdollistaa lämmityskäytön myös rakennusvaiheen aikana, kun kaikkia sähköjohtoja ei ole vielä asennettu huonekohtaista lämpötilasäätöä varten. Kun järjestelmä otetaan käyttöön, "First Open"-toiminto deaktivoituu automaattisesti, kun käyttöjännite syötetään (yli 6 minuutin ajan) ja toimilaite on toiminnassa.

Sähkökytkentä

