

ACTUATOR_c 24V

Asennus - säätö

2024-10-31
Art. 942428065

Tekniset tiedot

Jännite	24 V AC/DC, +20 % ... -10%
Suurin kestovirta	<300 mA maks. 2 min ajan
Nimellisteho, käynnistys:	6 VA enintään 2 minuutin ajan
Nimellisteho, käyttö:	1 VA
Liike	4,0/5,0 cm
Kääntövoima:	100 N +10 %
Nesteen lämpötila	0 °C ... +100 °C ¹⁾
Varastointilämpötila	- 25 °C ... +60 °C
Ympäristön lämpötila	0 °C ... +60 °C
Kotelointiluokka	III
Kotelointiluokka	IP 54 ²⁾
CE-hyväksyntä	EN 60730 mukaan
Kotelo	Materiaali Polyamidi.
Värit	Vaaleanharmaa (RAL 7035) Musta*
Kaapeli	Tyyppi 2 x 0,75 mm ² PVC (halogeeniton)
Värit	Vaaleanharmaa (RAL 7035)
Pituus	1 m
Paino kaapelin kanssa (1 m)	100 kg
Ylijännitesuoja EN 60730-1 mukaan	1 kV
1) suurempi adapterista riippuen	
2) kaikissa asennoissa	


* Vain ACTUATOR c - 24 V - NC johtimet hokitettuna

Asennus venttiiliadapterin kanssa

Venttiiliadapterien valikoima takaa toimilaitteen täydellisen sovituksen melkein kaikkien markkinoilla olevien venttiilipohjien ja jakotukkien kanssa. Toimilaite painetaan kiinni venttiiliadapteriin, joka ensin kierretään kiinni käsin.

Asennusasento

Toimilaite asennetaan mieluiten pysty- tai vaaka-asentoon. Yläpuolisessa asennuksessa tietyt olosuhteet (esim. vedenpoisto) voivat lyhentää toimilaitteen elinikää.

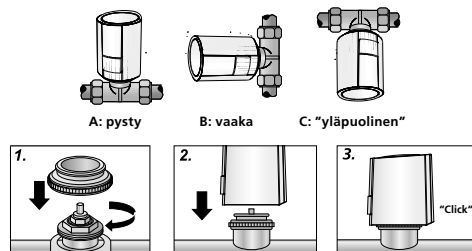


1. Kierrä venttiiliadapteri venttiiliin käsin.
2. Aseta toimilaite pystystys venttiiliadapteria vasten
3. Paina toimilaite kiinni käsin. Kuuluu naksahdus.

Toimintotoimilaisin

Toimilaitteen toimintotoimilaisin näyttää ensi silmäyksellä onko venttiili auki vai kiinni. Se myös tuntuu pimeässä.


NC-versio:

"Normally Closed" nostaa toimintotoimilaisin, kun venttiili avataan.

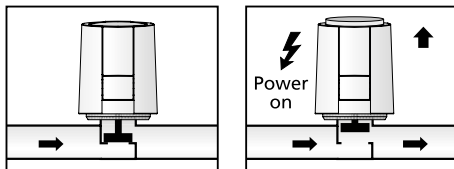

NO-versio:

"Normally Open" nostaa toimintotoimilaisin, kun venttiili suljetaan.

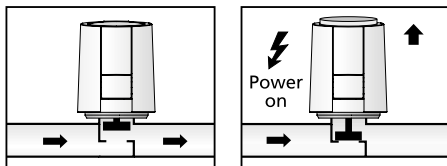

"First Open"-toiminto (vain NC-versiot)

Toimitettaessa toimilaite on tavallisesti auki "First Open"-toiminnon vuoksi. Tämä mahdollistaa lämmityskäytön myös rakennusvaiheen aikana, kun kaikkia sähköjohtoja ei ole vielä asennettu huonekohtaista lämpötilasäätöä varten. Kun järjestelmä otetaan käyttöön, "First Open"-toiminto deaktivoituu automaattisesti, kun käyttöjännite syötetään (yli 6 minuutin ajan) ja toimilaite on toiminnassa.

Sähkökytkentä

