


VEJLEDNING TIL HURTIG IGANGSÆTTELSE

# **GLOBAL RX/RX Top/PX/PX Top/PX LP ESENSA RX Top/PX Top/PX Flex\***

Gælder for TAC7-generationskontroller


*\* Ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din salgsrepræsentant.*

## 1. Navigation på skærmen

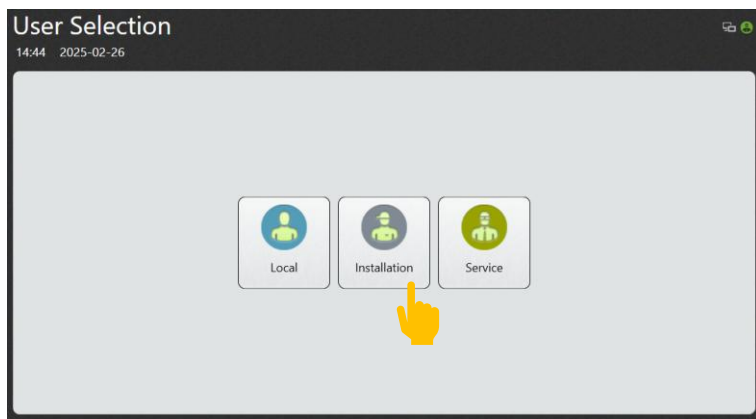


Indtast kode: 1111

Oversigt over enheder

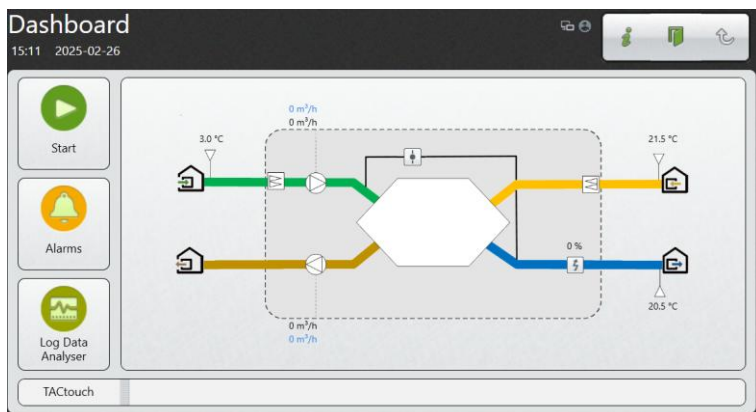


## 2. Hovedopsætning

Klik på den lodrette bjælke til venstre

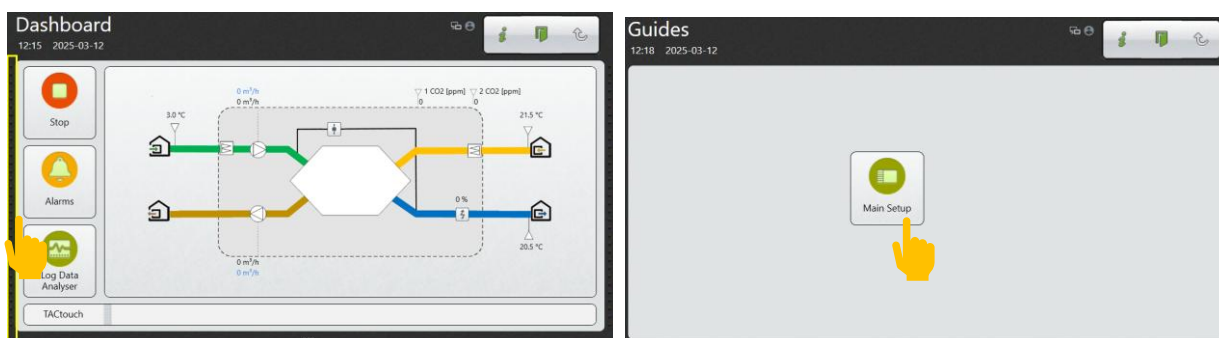


### 3. Opsætning af dato og tid

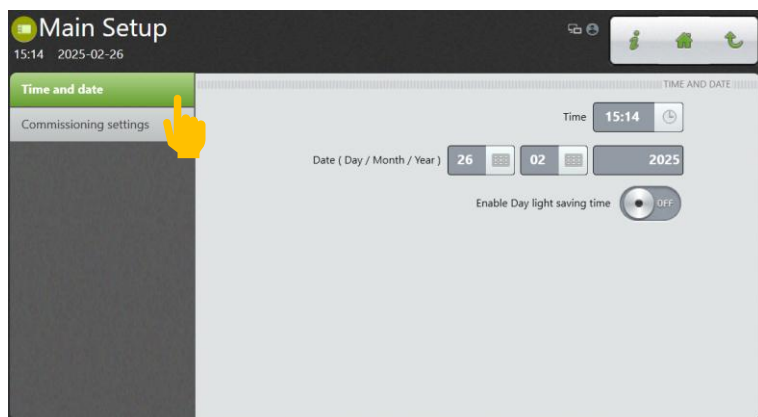

### 4. Indstillinger til igangsættelse

#### 4.1. Konstant luftstrøm

##### 4.1.1. Første side

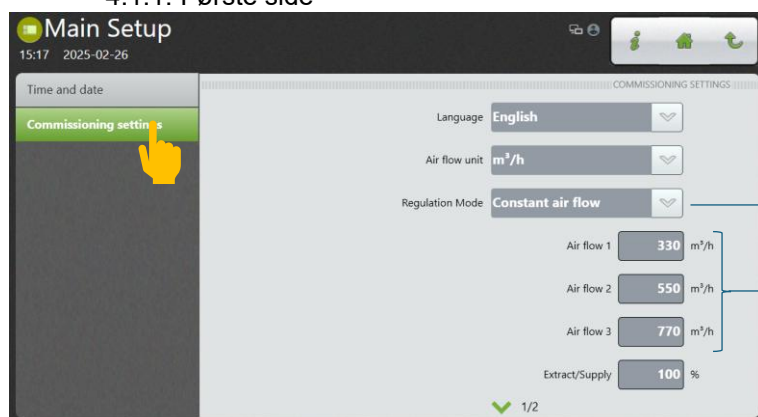

Vælg:


1. Konstant luftstrøm-tilstand
2. Behovsstyringstilstand
3. Konstant tryk-tilstand

Indtast 3 forskellige værdier for luftstrøm.

Når du tænder for maskinen, kan du vælge, hvilken du vil bruge

Se afsnit 8.1 for at vælge hastigheden

##### 4.1.2. Anden side

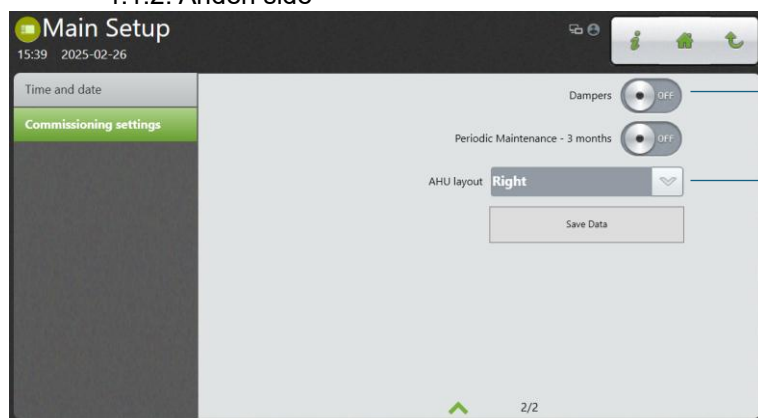

Vælg, om spjældene er installeret eller ej

Vælg, om enheden er en "højre"- eller "venstre"-version

For at lade enheden fungere er denne mulighed ikke obligatorisk

Indstillinger til igangsættelse er afsluttet

## 4.2. Behovsstyring

### 4.2.1. Første side

Vælg:

1. Konstant luftstrøm-tilstand
2. Behovsstyringstilstand
3. Konstant tryk-tilstand

Ingen eller op til 3 sensorer kan tilsluttes. For yderligere oplysninger henviser vi til betjeningsvejledningen

Indtast:

Vmin: min. spændingssignal  
Vmax: maks. spændingssignal  
Luftstrøm ved Vmin  
Luftstrøm ved Vmax

### 4.2.2. Anden side

Vælg, om spjældene er installeret eller ej

Vælg, om enheden er en "højre"- eller "venstre"-version. For at lade enheden fungere er denne mulighed ikke obligatorisk

**Indstillinger til igangsættelse er afsluttet**

## 4.3. Konstant tryk-tilstand: trykbaseret

### 4.3.1. Første side

Vælg:

1. Konstant luftstrøm-tilstand
2. Behovsstyringstilstand
3. Konstant tryk-tilstand

Trykket aflæses i tilluftstrømmen. Alligevel er det muligt at vælge, hvilken sensor der skal bruges, og hvilken form for kommunikation (0-10V eller ModBus). For yderligere oplysninger henviser vi til betjeningsvejledningen

Vælg: trykbaseret

Udfyld fungerende tryk

### 4.3.2. Anden side

Vælg, om spjældene er installeret eller ej

Vælg, om enheden er en "højre"- eller "venstre"-version. For at lade enheden fungere er denne mulighed ikke obligatorisk

**Indstillinger til igangsættelse er afsluttet**

## 4.4. Konstant tryk-tilstand: luftstrømbaseret

### 4.4.1. Første side

Vælg:

1. Konstant luftstrøm-tilstand
2. Behovsstyringstilstand
3. Konstant tryk-tilstand

Trykket aflæses i tilluftstrømmen. Alligevel er det muligt at vælge, hvilken sensor der skal bruges, og hvilken form for kommunikation (0-10V eller ModBus). For yderligere oplysninger henviser vi til betjeningsvejledningen

Vælg: luftstrømbaseret

Indtast den nominelle luftstrøm til installationen. Når du aktiverer startknappen til referencetryk, starter enheden ventilatorerne ved denne luftstrøm i et minut og måler automatisk referencetrykket

### 4.4.2. Anden side

Vælg, om spjældene er installeret eller ej

Vælg, om enheden er en "højre"- eller "venstre"-version. For at lade enheden fungere er denne mulighed ikke obligatorisk

Indstillinger til igangsættelse er afsluttet

## 4.5. Gem data



Knappen "Gem data" findes nederst på den anden side af igangsættelsesindstillingerne.

Når du klikker på den, gemmer du de parametre, du lige har konfigureret, på micro SD, som er på TAC Touch-skærmen.


Dette overskriver fabriksparametrene. Det anbefales derfor at indsætte hukommelses-SD-kortet i en computer, oprette en kopi af filen "SaveData" og omdøbe den til f.eks. "SaveData-fabriks indstillingsserienummer". Sæt derefter hukommelseskortet tilbage i TAC Touch-skærmen.

Når igangsættelsen er afsluttet, og dataene er gemt, kan du generere en rapport. For yderligere oplysninger henviser vi til betjeningsvejledningen.

## 5. Temperaturopsætning, hvis der er installeret en varme- eller kølespole

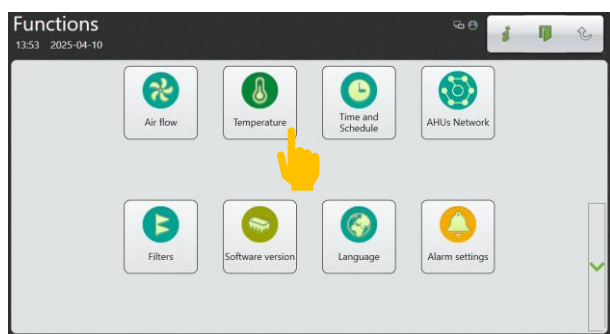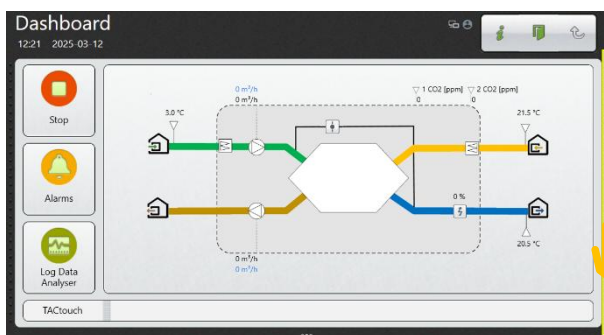


### 5.1. Status

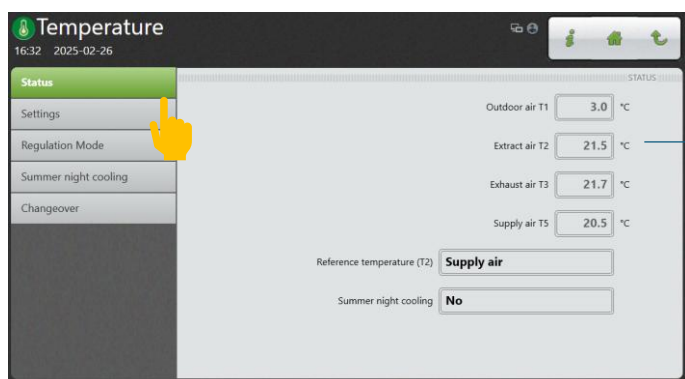


Se de faktiske temperaturer her

### 5.2. Indstillinger

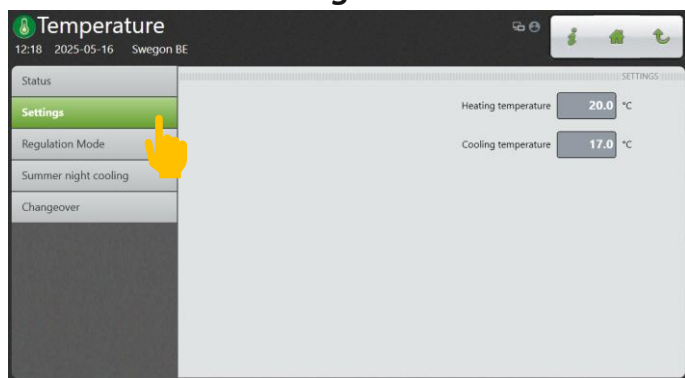

Her opsættes temperaturerne til køling eller opvarmning

### 5.3. Reguleringstilstand

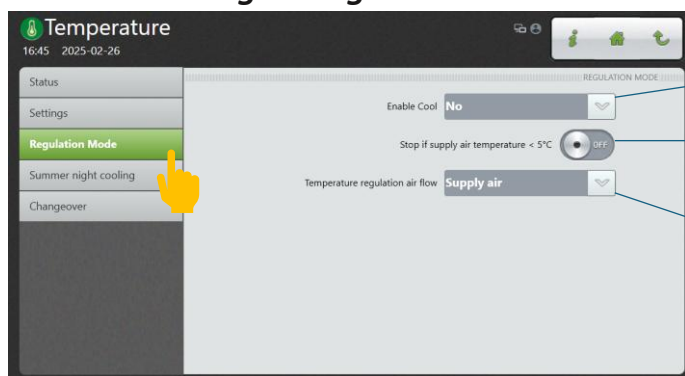

Vælg, om køling er aktiveret eller deaktiveret


vælg ON for at stoppe ventilatorerne, når forsyningstemperaturen er lavere end +5 °C

Vælg, hvilken sensor der skal bruges (enten tilluft eller udsugning) til temperaturstyring

Denne quickguide giver ingen forklaring på "sommernatkøling" og "omskiftning". Hvis du vil vide mere om det, henviser vi til betjeningsvejledningen

## 6. Kontakter K1-K2-K3 Master

I hovedmenuen (se kapitel 2) og i "igangsættelsesindstillingerne":

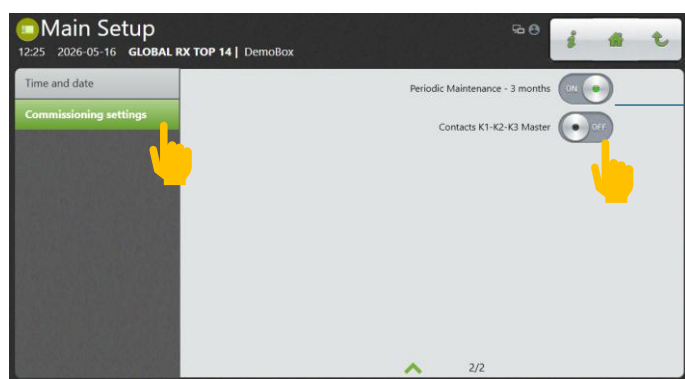


"Kontakter K1-K2-K3 Master":


Vælg FRA, hvis enhederne skal slukkes og tændes via TAC Touch (TAC Touch som Master)

Vælg TIL, hvis enheden skal tændes og slukkes via eksterne kontakter på K1-K2-K3, direkte på elkortet (TAC Touch som slave eller ikke installeret). Se betjeningsvejledningen for at få yderligere oplysninger

## 7. Opstart

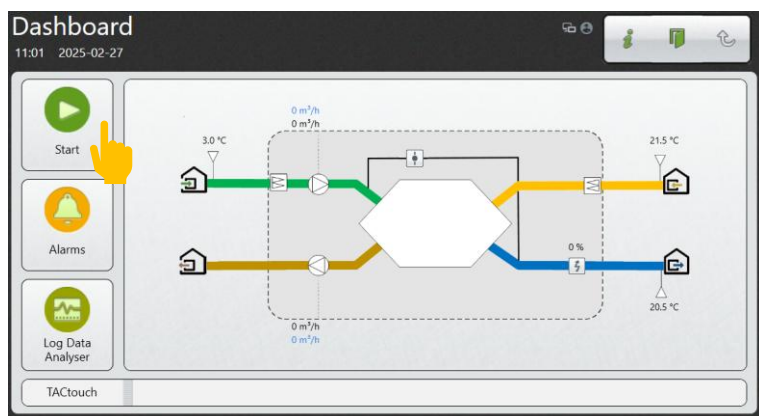

## 7.1. Opstart, hvis konstant luftstrøm-kontrollen er valgt

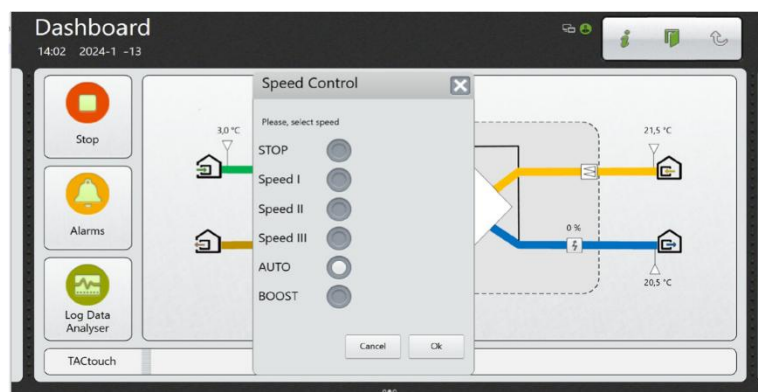


Vælg STOP for at stoppe enheden

Vælg hastighed I, II eller III i henhold til de konfigurerede indstillinger

Vælg AUTO for at lade enheden fungere i henhold til tidsplanen. For yderligere oplysninger henviser vi til betjeningsvejledningen

Vælg BOOST for at lade enheden fungere i henhold til Boost-parametrene. For yderligere oplysninger henviser vi til betjeningsvejledningen

## 7.2. Opstart, hvis "behovsstyringstilstand" eller "konstant tryk" er valgt

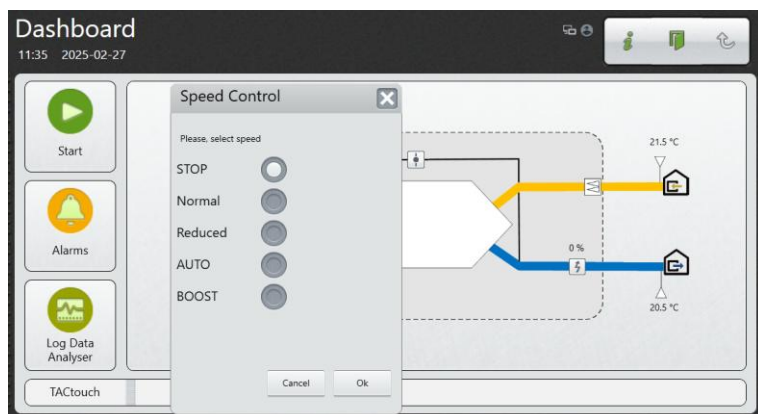

Vælg STOP for at stoppe enheden

Vælg Normal for at lade enheden køre i henhold til de konfigurerede parameter

Vælg Reduceret for at lade enheden køre i henhold til "reduktionsfaktor" i "igangsættelsesindstillingerne"

Vælg AUTO for at lade enheden fungere i henhold til tidsplanen. For yderligere oplysninger henviser vi til betjeningsvejledningen

Vælg BOOST for at lade enheden fungere i henhold til Boost-parametrene. For yderligere oplysninger henviser vi til



Læs manualen til fuld funktion

[www.swegon.com](http://www.swegon.com)

Dokumentet blev oprindeligt skrevet på engelsk.