


## Kytkenät | Anslutningar | Tilkoblinger | Connections

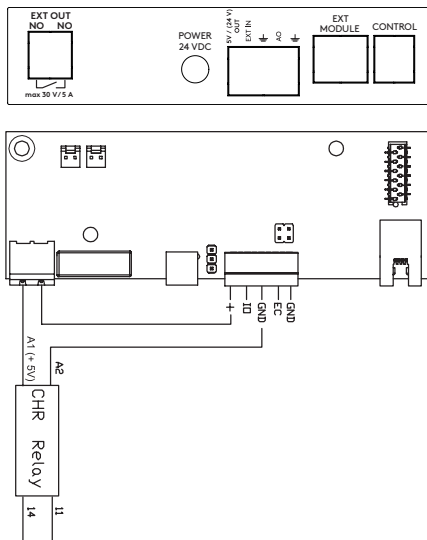

- FI** CHR-rele kytetään liesikuvun liittimiin kuvan mukaisesti.  
Yhteensopiva, päivitetyllä ohjaustekniikalla varustettujen, Swegon CASA Jazz, Blues, Salsa, Samba ja Tango -liesikupujen kanssa.
- SE** CHR-relä kopplas till spiskåpens anslutningarna enligt den bilden.  
Kompatibel med Swegon CASA Jazz, Blues, Salsa, Samba och Tango spiskåpor som är utrustade med uppdaterad styrteknik.
- NO** CHR-relé kobles til kjøkkenhettens tilkobling i henhold til den illustrasjonen.  
Kompatibel med Swegon CASA Jazz, Blues, Salsa, Samba og Tango kjøkkenhetter som er utstyrt med oppdatert kontrollteknologi.
- EN** CHR relay is connected to cooker hoods connector as shown in drawing.  
Compatible with Swegon CASA Jazz, Blues, Salsa, Samba ja Tango cooker hoods which are equipped with updated control technique.