

GTKV_d

20260803

Asennus

GTKV ruuvataan seinään tai kattoon, katso kuva 1.

Käyttöönotto


Ilmavirtaa säädetään kanavajärjestelmän säätöpellillä.

Huolto


Poistoilmasäleikön voi imuroida harjasuulakkeella ja tarvittaessa puhdistaa haalealla vedellä ja pesuaineella.

Mitat ja paino

Koko	Mitat (mm)		Paino (kg)	
	A	Ød	2 mm	6 mm
200-200-125	200	125	0,6	0,5
250-250-125	250	125	0,9	0,8
250-250-160	250	160	0,9	0,8

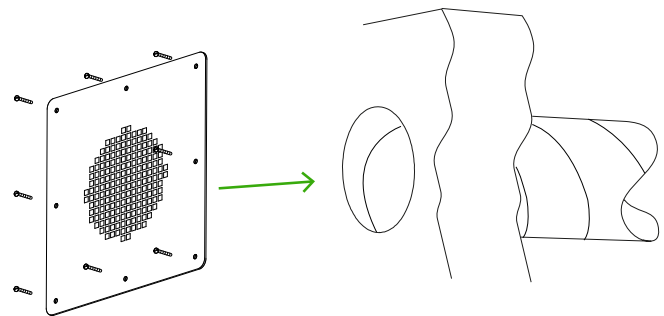

Kuva 1. Asennus.

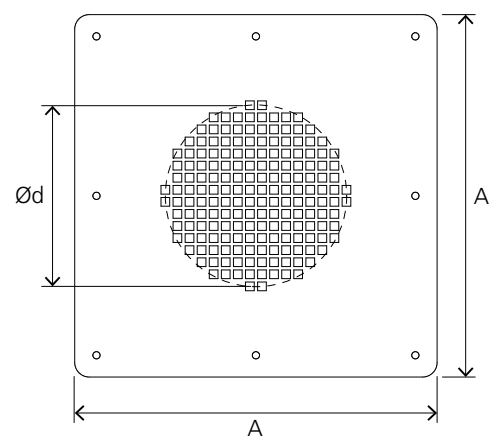

Kuva 2. Mitat, GTKV.