

GTKV_d

20260803

Installation

GTKV skrues fast på væggen eller loftet, se figur 1.

Indregulering


Luftstrømmen justeres via et spjæld i kanalsystemet.

Vedligeholdelse


Udsugningsristen kan støvsuges med en børste og om nødvendigt rengøres med lunkent vand og rengøringsmiddel

Mål og vægt

Størrelse	Mål (mm)		Vægt (kg)	
	A	Ød	2 mm	6 mm
200-200-125	200	125	0,6	0,5
250-250-125	250	125	0,9	0,8
250-250-160	250	160	0,9	0,8

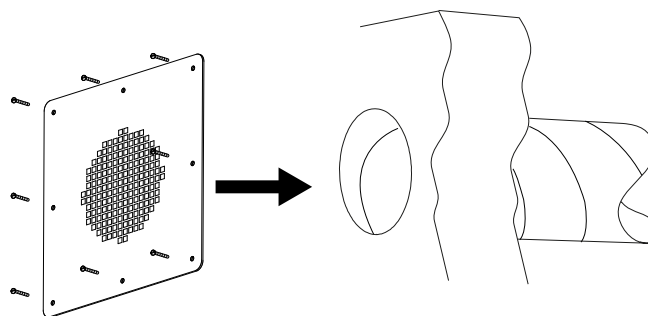

Figur 1. Installation.

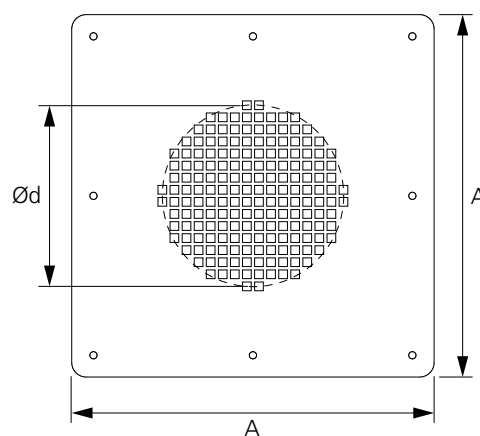

Figur 2. Dimensioner, GTKV.