ADAPTER

Installation - Équilibrage – Maintenance

20220512

Entretien

Si nécessaire, nettoyer l'adaptateur à l'eau tiède additionnée de détergent pour vaisselle.

Il est également possible de passer l'aspirateur muni d'un embout-brosse.

Installation

REMARQUE: Le diffuseur se fixe sur le conduit; le faux plafond ne doit pas supporter le poids du diffuseur.

Selon le type de système pour faux plafond utilisé et la taille du diffuseur d'air, le diffuseur s'installe sous l'ADAPTER (figure 3) ou à l'intérieur de celui-ci (figure 2).

Dimensions et poids

Diffuseur BxB

Taille	Dimension (mm) B x B	Poids (kg)
600-500	455 x 455	1,52
625-600	555 x 555	0,83
675-600	555 x 555	1,42
600-600	555x555	0,8

ADAPTER AxA

Désignation	Dimension (mm) A x A
A1	595 x 595
A2	600x600
A3	600x600
A4	600x600
A5	600x600
A6	592x592
A7 (T15)	583x583
A7 (T24)	574x574

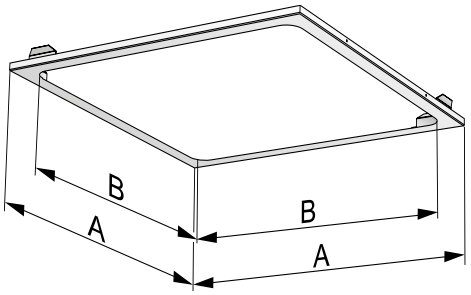

Figure 1. ADAPTER diffuseur carré.

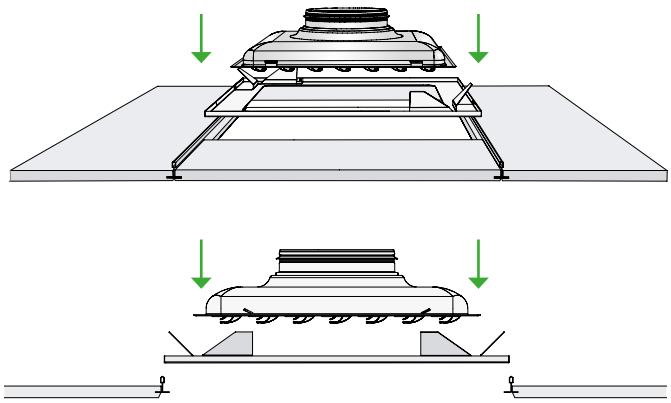

Figure 2. Ensemble ADAPTER et diffuseur 500.

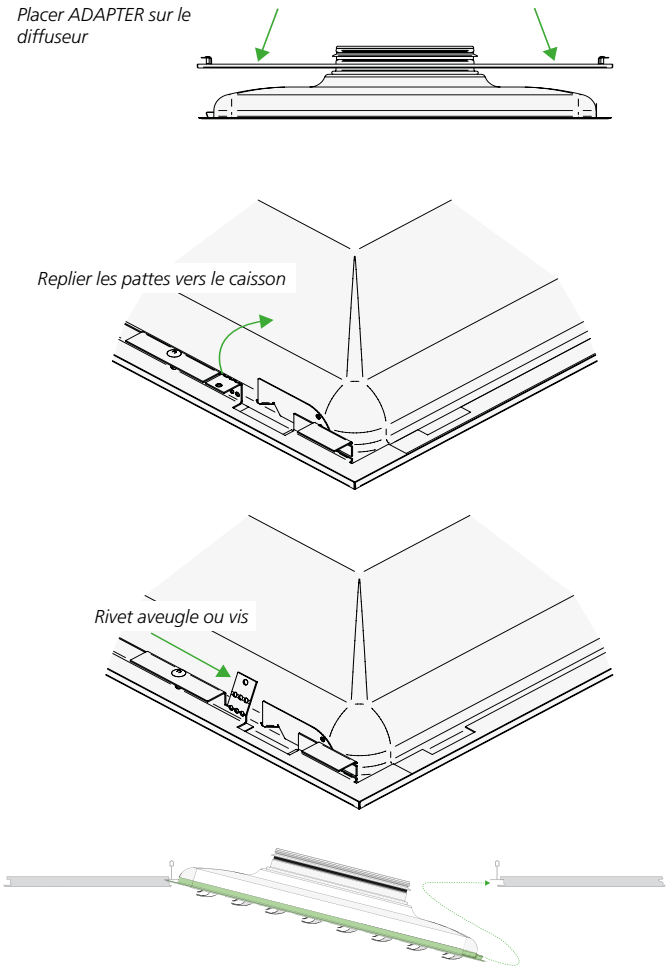

Le diffuseur équipé d'ADAPTER s'installe par le bas, tourné vers le haut

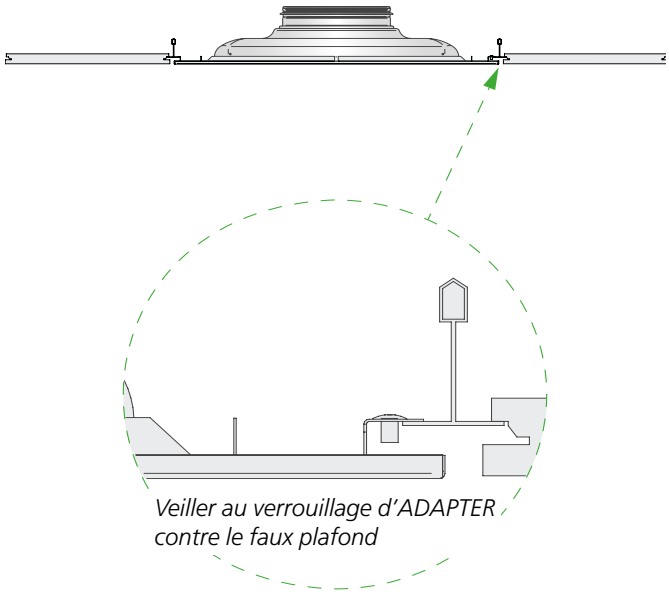

Figure 3. Ensemble ADAPTER et diffuseur 600.