

CTK_b/CTM_b

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse

20201028

Udførelse

Rektangulært overføringsarmatur. Den lyddæmpende baffel er fyldt med et lydabsorberende materiale med forstærket overflade. CTK og CTM fremstilles som standard i galvaniseret stålplade.

CTK/CTM kan fås i tre størrelser.

Tilbehør

Til CTK og CTM kræves normalt en rist til hver åbning. Ønskes rist med lavt trykfald, anbefales GRL med monteringsramme FHB, se side 2.


Montering

1. Lav de ønskede huller i loft og væg.
2. Monter produktet i disse huller med monteringsbånd, som skrues fast i armaturet og bygningskonstruktionen.
3. Monter eventuelle riste.


Hultagningsmål

	Størrelse	A	B	C	H	L
CTK	150	150 +2	250 +5	50	250 +15	1000
	200	200 +2	300 +5	50	250 +15	1000
	300	300 +2	600 +5	150	250 +15	1000
CTM	300x150	150 +2	300 +5	-	225 +5	750
	500x150	150 +2	500 +5	-	225 +5	750
	800x200	200 +2	800 +5	-	250 +5	900

CTK

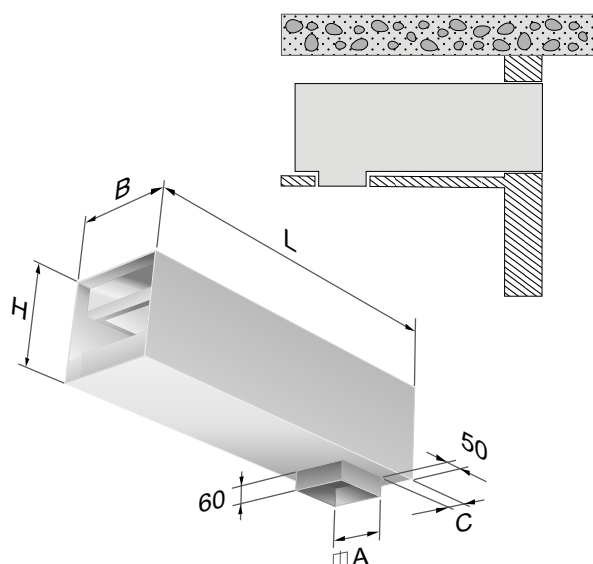

CTM

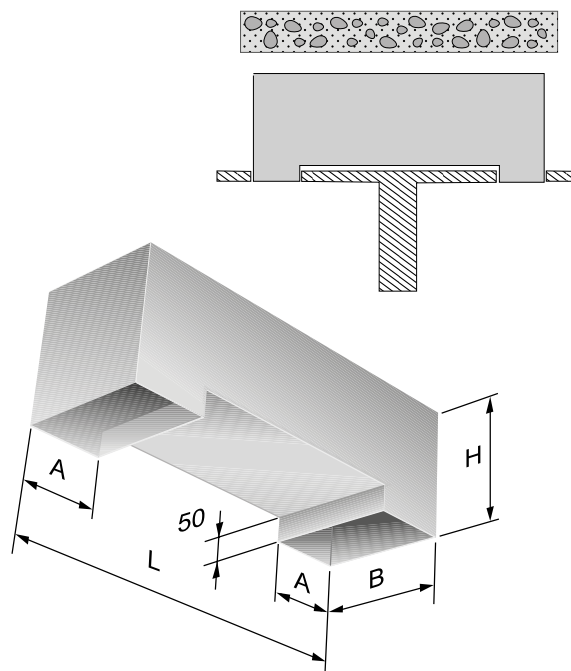

Tilbehør


Til CTK og CTM kræves normalt en rist til hver åbning. Ønskes rist med lavt trykfald, anbefales GRL med monteringsramme FHB.

Gitre

GRL. Udført i ekstruderede aluminiumsprofiler og er lakeret i vores hvide standardfarve.

Monteringsramme

FHB. Udført i forzinket stålplade.

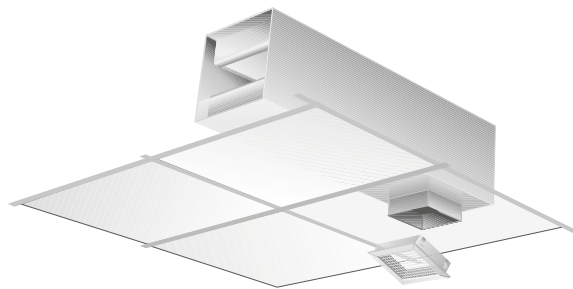

Montering af monteringsramme FHB og rist GRL på CTK


Montering af monteringsramme og rist

1. Monteringsrammen trykkes ind i kanalen og fastgøres med popnitte.
2. Risten trykkes derefter fast i monteringsrammen.

Indregulering

Produktet indreguleres ikke. Ved en given størrelse og trykfald leverer armaturet en fast luftmængde.

Til kontrol af luftmængden over armaturet kan der benyttes hastighedsmåling.

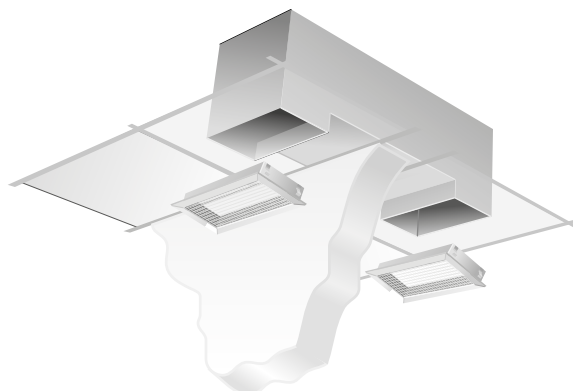

Montering af monteringsramme FHB og rist GRL på CTM

Vedligeholdelse

Overluftsarmaturerne er under normale driftsbetingelser vedligeholdelsesfri. Rister rengøres efter behov med lunkent vand tilsat opvaskemiddel.