

CTM b / CTK b

Asennus – Säätö - Huolto

09/10/2020

Art. 942428008

Rakenne

Nelikulmainen siirtoilmalaite. Ääntä vaimentava laite on täytetty vahvapinnoitteisella äänenvaimennusmateriaalilla. CTK ja CTM valmistetaan vakiona sinkitystä teräspellistä.

CTK/CTM on saatavana kolmessa koossa.

Tarvikkeet

CTK ja CTM tarvitsevat normaalisti yhden säleikön jokaista aukkoa kohti. Jos tarvitaan pienen painehäviön säleikköä, suositellaan GRL-säleikköä FHB-kiinnityskehyksellä, katso sivu 2.


Asennus

1. Tee aukot kattoon ja seiniin.
2. Asenna tuotteet aukkoihin pannoilla, jota ruuvataan laitteisiin ja rakenteisiin.
3. Asenna mahdolliset säleiköt.


Aukon koko

	Koko	A	B	C	H	L
CTK	150	150 +2	250 +5	50	250 +15	1000
	200	200 +2	300 +5	50	250 +15	1000
	300	300 +2	600 +5	150	250 +15	1000
CTM	300x150	150 +2	300 +5	-	225 +5	750
	500x150	150 +2	500 +5	-	225 +5	750
	800x200	200 +2	800 +5	-	250 +5	900

CTK

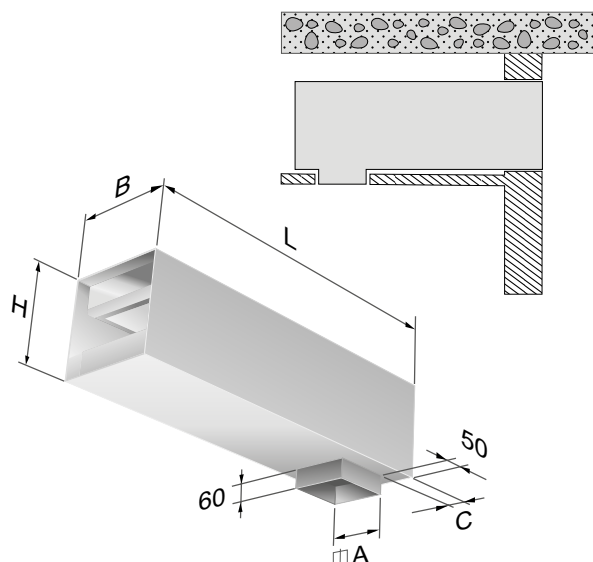

CTM

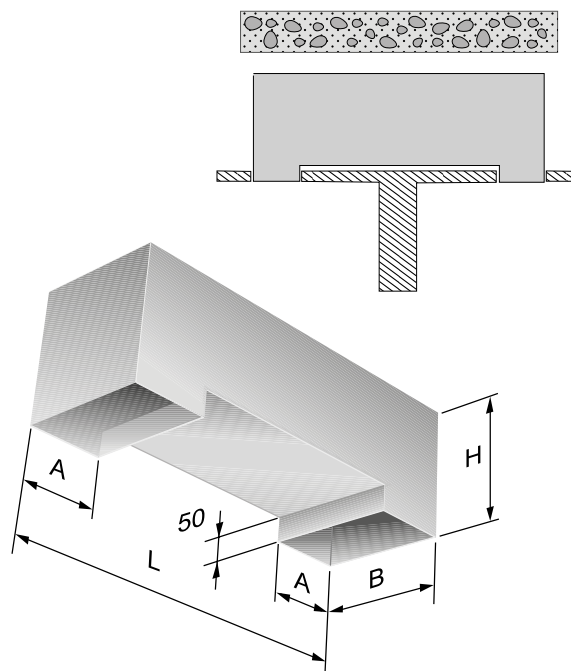

Tarvikkeet

CTK ja CTM tarvitsevat normaalisti yhden säleikön jokaista aukkoa kohti. Jos tarvitaan pienen painehäviön säleikköä, suositellaan GRL-säleikköä FHB-kiinnityskehyksellä.

Säleikkö


GRL. Säleikkö on valmistettu suulakepuristetuista alumiini-profiileista ja se on maalattu valkoiseksi.

Kiinnityskehys

FHB. Valmistettu sinkitystä teräslevystä.

Kehyksen ja säleikön asennus

1. Kiinnityskehys painetaan kiinni kanavaan ja kiinnitetään popniitillä.
2. Sen jälkeen säleikkö painetaan kiinni kehykseen.

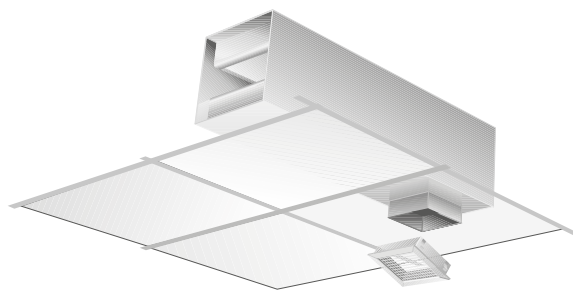

Kiinnityskehyn FHB ja säleikön GRL asennus malliin CTK


Säätö

Tuotetta ei säädetä. Laite tuottaa vakioilmamäärän annetulla koolla ja painehäviöllä.

Ilmavirta voidaan mitata nopeusittauksella.

Hoito

Siirtoilmalaite on normaaleissa käyttöolosuhteissa huolto-vapaa. Säleikön pinta puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella.

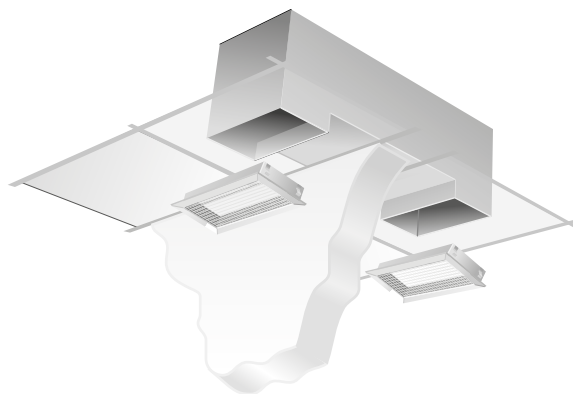

Kiinnityskehyn FHB ja säleikön GRL asennus malliin CTM