

DCCb

Asennus – Sääto – Hoito

20130514

Asennus


Tee aukko ja asennus kuva 2 mukaan. Kiinnitysruuvi irrotetaan. Tämän jälkeen ulkovaipan voi kiertää irti alaosa. Alaosa asennetaan aukkoon ja ruuvataan kiinni rakennuksen runkoon.

Sääto


On suositeltavaa, että laitteen takana/alla oleva tila toimii painekammiona. Kuhunkin painekammioon liitettävä kanava varustetaan mittaus- ja säätöpellillä CRM. Katso kuva 3.

Huolto


Laitte puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella. Katso kuva 3.

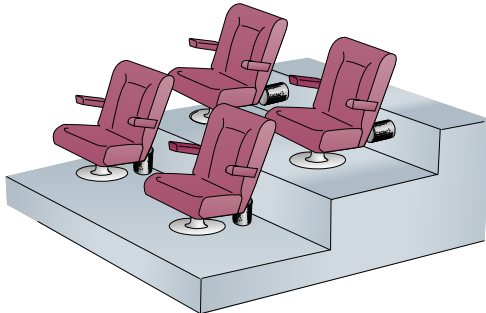

Kuva 1. Periaate, DCC.

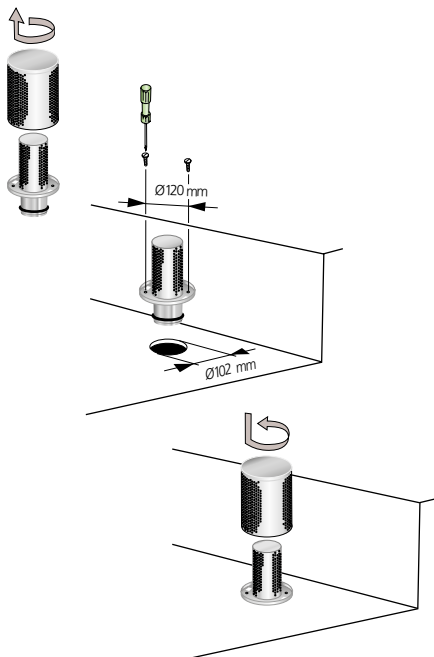

Kuva 2. Asennus.

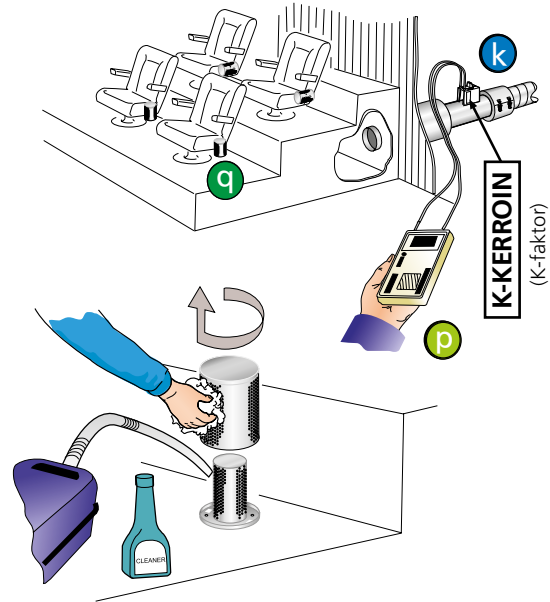


$$q = k \cdot \sqrt{p}$$
$$p = \left(\frac{q}{k}\right)^2$$

q = mittattu ilmavirta l/s
 p = paine (Pa)
 k = korjauskerroin

Kuva 3. Sääto. Huolto.

Mitat ja painot

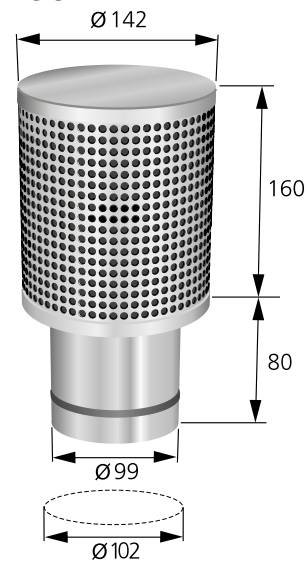

Kuva 4. DCC. Mittausyksikkö = mm. Paino: 1,2 kg. Aukontekomitta = Ø102 mm.