

DRGb

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse

2011223

Montering


Hultagning i henhold til målskitse. Monteringsrammen placeres i hullet og skrues fast på træskelettet i de korte ender. Frontpladen trykkes fast i monteringsrammen. Figur 2.

Indregulering


Det anbefales, at plads bagved/under armaturet fungerer som trykkammer. Tilslutningskanalen til hvert trykkammer er udstyret med måle- og indreguleringsspjæld af typen CRM, se figur 3.

Vedligeholdelse


Luftarmaturet rengøres efter behov i lunkent vand med opvaskemiddel eller alternativt med støvsuger med børstemundstykke. Se figur 3.

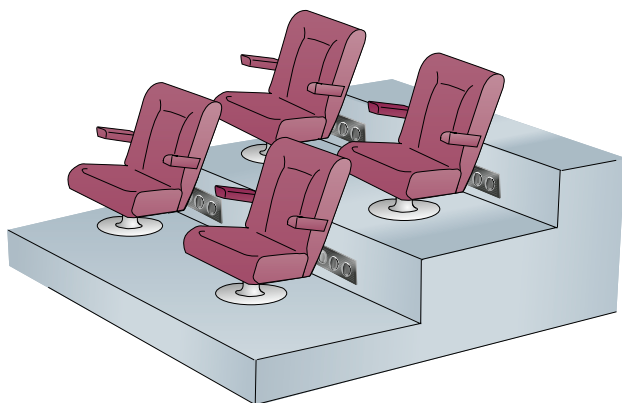

Figur 1. Princip, DRG.

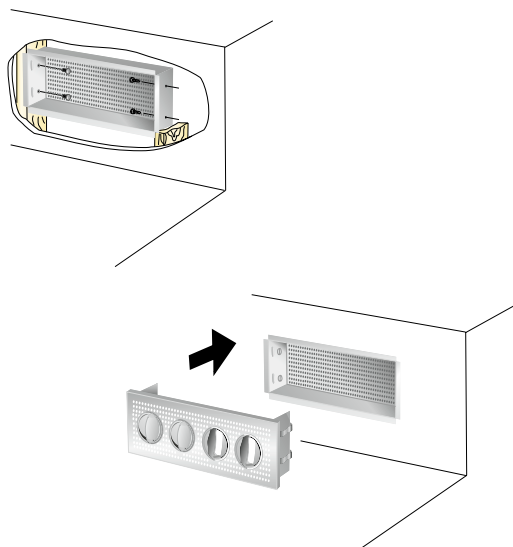

Figur 2. Montage.

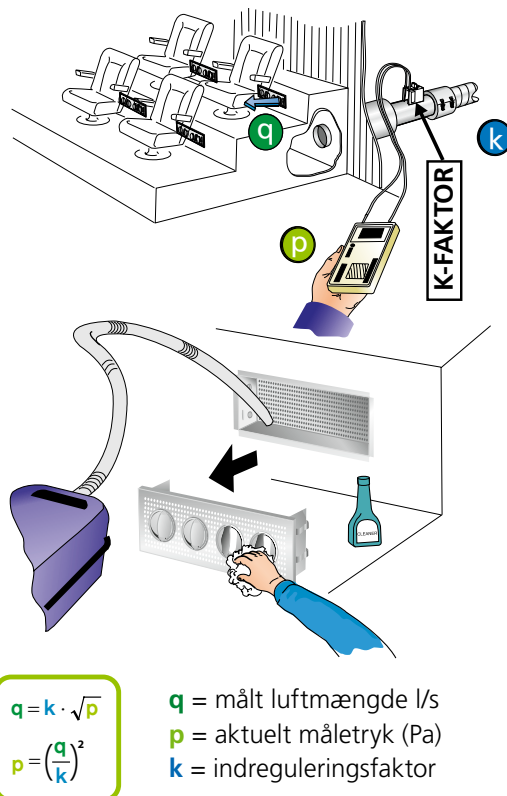


$$q = k \cdot \sqrt{p}$$
$$p = \left(\frac{q}{k}\right)^2$$

q = målt luftmængde l/s
 p = aktuelt måletryk (Pa)
 k = indreguleringsfaktor

Figur 3. Indregulering. Vedligeholdelse.

Mål og vægt

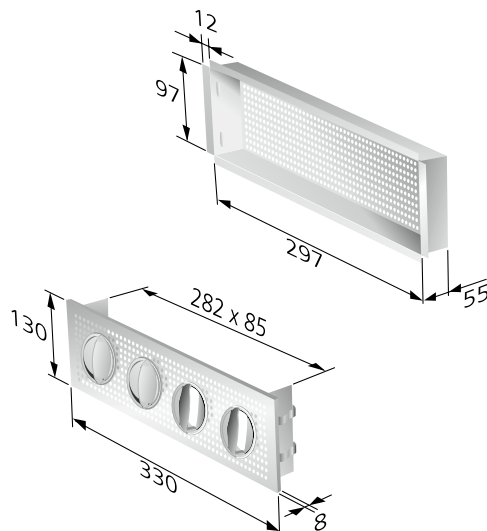

Figur 4. DRG med Monteringsramme.
Hulmål = 300 x 100 mm.
Vægt: 1,1 kg