

DRIF

Montering – Indregulering – Vedligeholdelse


20200318

Montering generelt

Figurene nedenfor viser eksempler på montering i loft, på væg og indbygget i væg.


Produktleverancen omfatter ikke monteringsudstyr (vinkeljern, skinner, skruer osv.)

Montering i loft

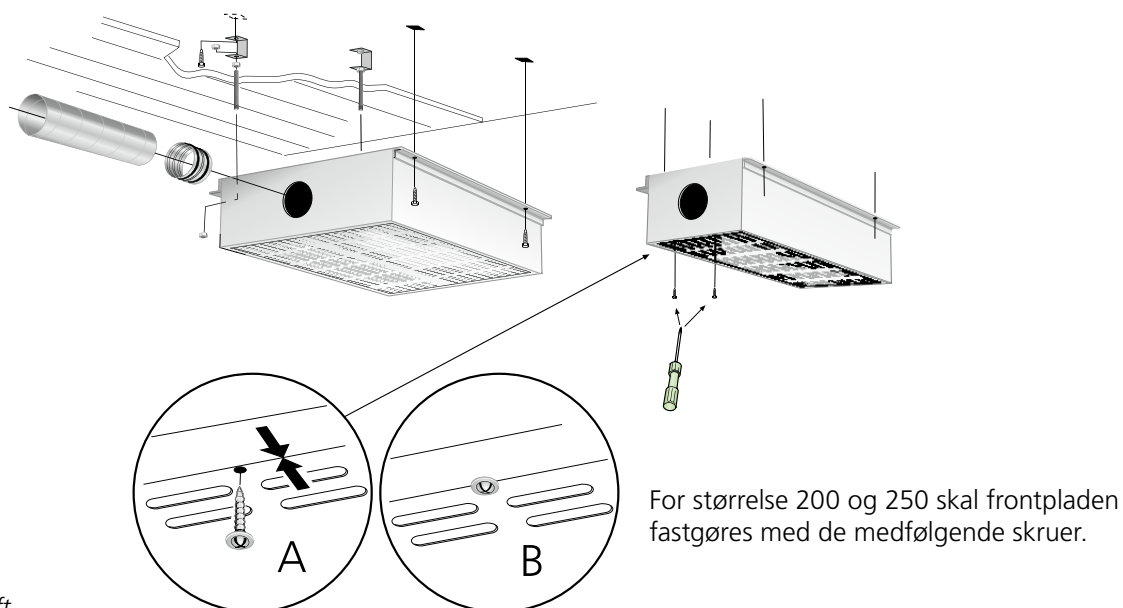


Figur 1. Montering i loft.

Montering på væg

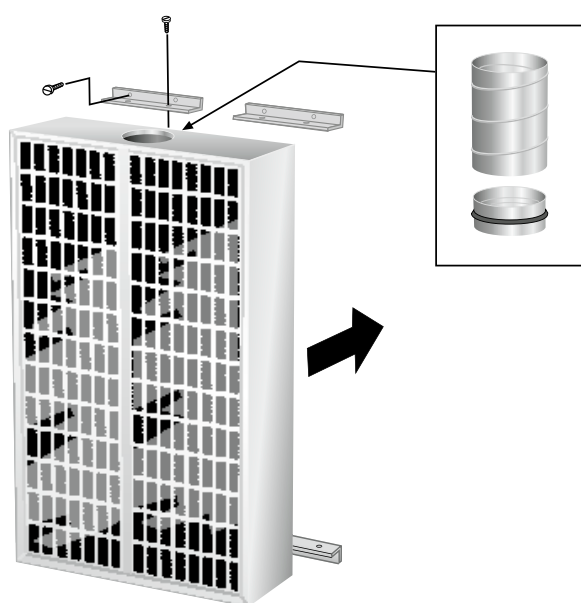


Figur 2. Montering på væg.

Plan montering

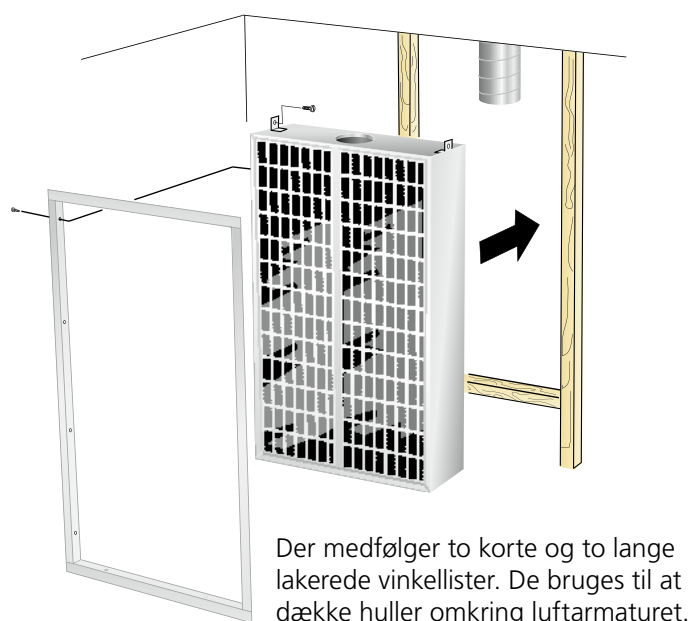


Figur 3. Plan montering.

Indregulering

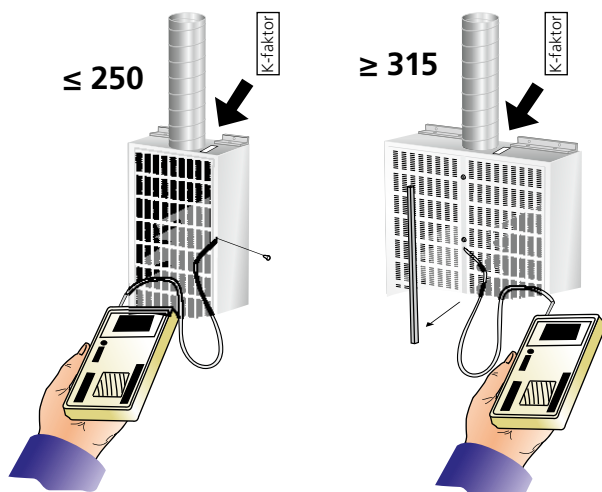


Figur 4. Indregulering.

Vedligeholdelse for ≤ 250

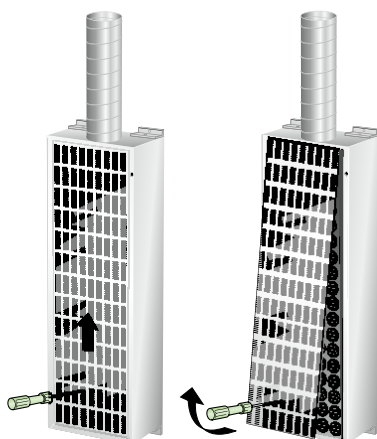


Figur 6. Vedligeholdelse for hel front med $A = 590$ mm og cirkulær forbindelse 200 og 250, løft og træk ud.

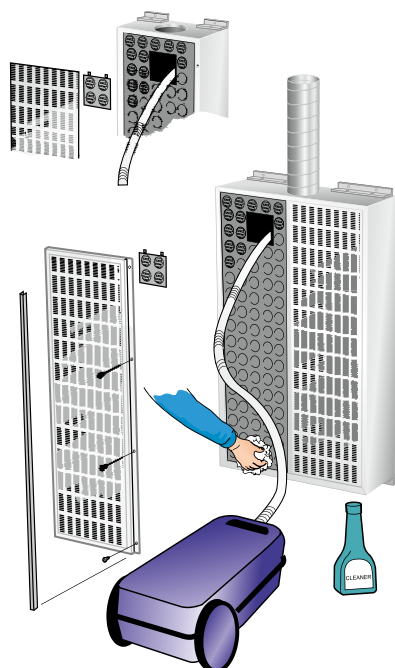


Figur 9. Vedligeholdelse.

Dyseindstilling – Varizon®

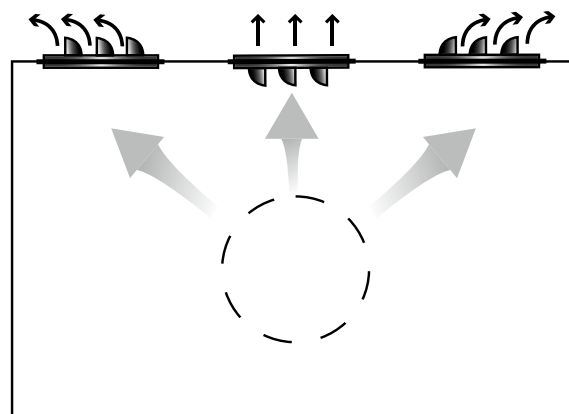


Figur 5. Dyseindstilling.

Vedligeholdelse for ≥ 315

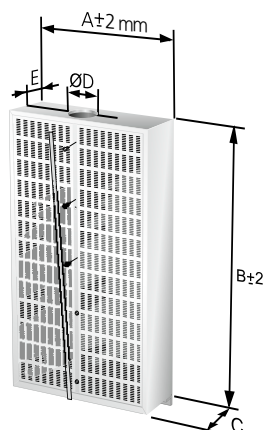

Figur 7. Ved vedligeholdelse af delt front med $A=1190$ mm og cirkulær tilslutning demonteres dækliste og skruer, der låser frontpladen, løft derefter og træk ud.

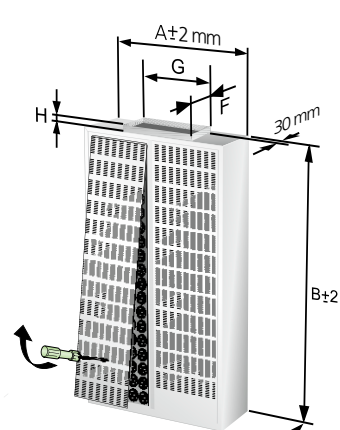

Figur 8. Ved vedligeholdelse af delt front med $A=1190$ mm og rektangulær tilslutning demonteres dækliste og skruer, der låser frontpladen, løft derefter og træk ud.

Mål, vægt og K-faktor

Størrelse DRI	Mål (mm)							Vægt (kg)	K-faktor** Tilluft
	A	B	C	ØD*)	E	F x G	H		
200	590	1190	300	200	115	-	0	23	32,0
250	590	1990	350	250	140	-	0	41	53,0
315	1190	1990	415	315	173	-	0	78	85,0
400	1190	1990	500	400	215	-	0	81	130,0
200-600	1190	1990	300	-	-	200 x 600	55	73	120,0
250-800	1190	1990	350	-	-	250 x 800	75	75	176,0

*) DRI med cirkulær kanaltilslutning har indadgående muffetilslutning.

**) Antal måleslanger: 1