

DRIf

Asennus – Säättö – Hoito


20200511

Asennus yleisesti

Alla olevissa kuvissa näytetään asennusesimerkkejä kattoon, seinille ja uppoasennettuna seiniin.


Toimitukseen ei sisälly asennusosia (kulmarautoja, ripustimia, ruuveja ym.)

Kattoasennuksessa

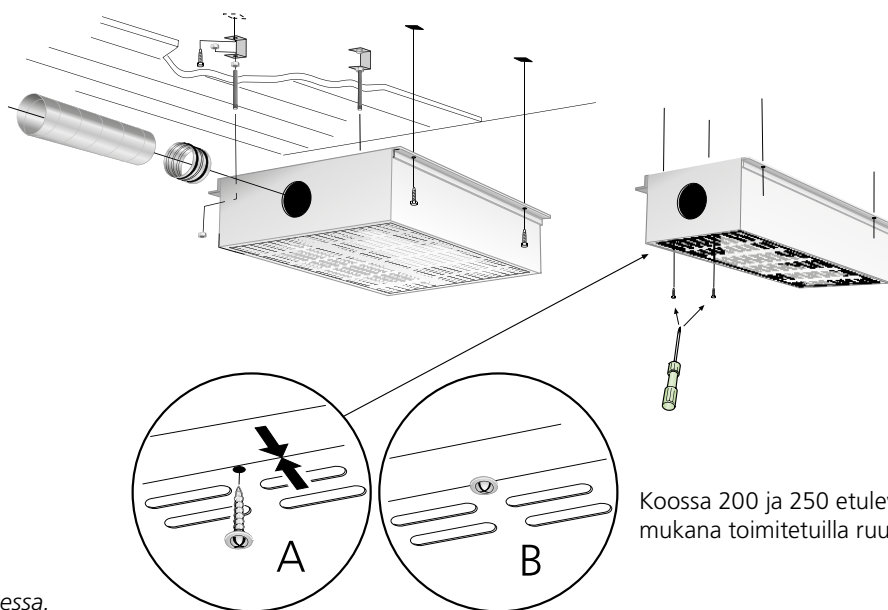

Kuva 1. Kattoasennuksessa.

Seinäasennus

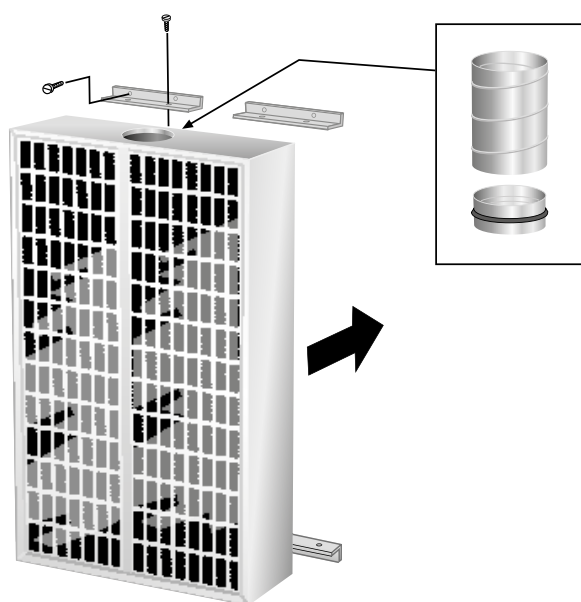


Kuva 2. Seinäasennus.

Uppoasennuksessa




Kuva 3. Uppoasennuksessa.

Säätö

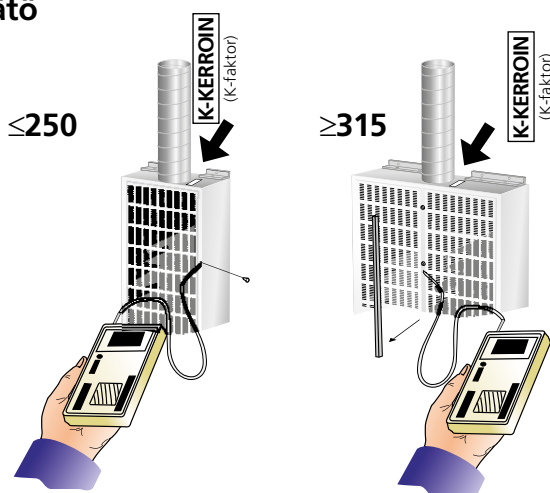


Kuva 4. Säätö.

Suutinasetukset – Varizon®

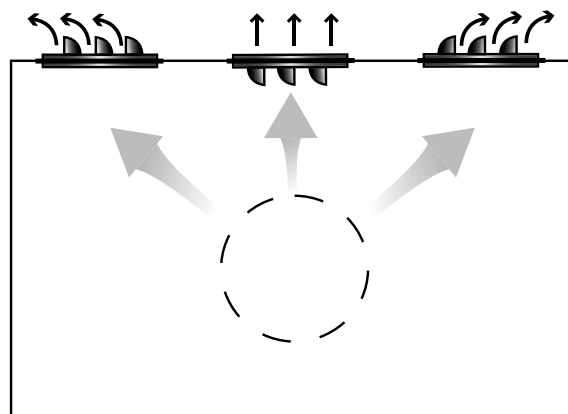


Kuva 5. Suutinasetukset.

Huolto ≤250

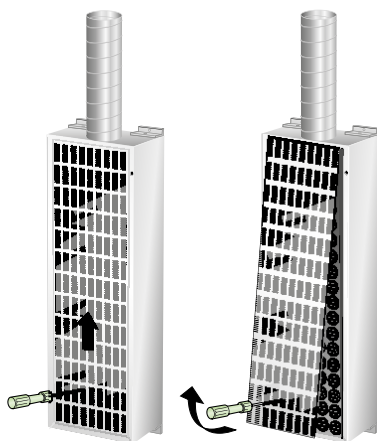


Kuva 6. Kunnossapito, yhtenäinen etuosa, jossa A=590 mm ja pyöreä liitäntä 200 ja 250, nosta ja vedä ulos.


Huolto ≥315

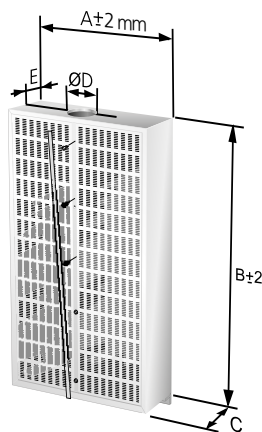

Kuva 7. Kunnossapito, jaettu etuosa, jossa A=1190 mm ja pyöreä liitäntä, irrota peitelistasta ja etupellin ruuvit, nosta ja vedä ulos.

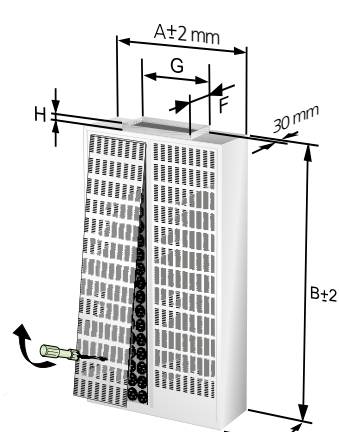

Kuva 8. Kunnossapito, jaettu etuosa, jossa A=1190 mm ja nelikulmainen liitäntä, irrota peitelistasta ja etupellin ruuvit, nosta ja vedä ulos.

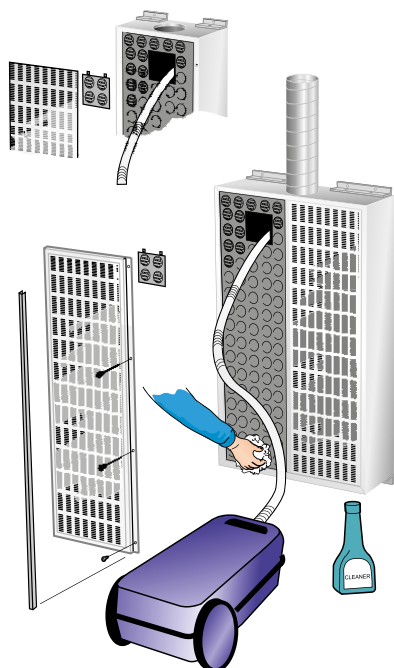

Kuva 9. Huolto.

Mitat, painot ja K-kerroin

Koko DRI	Mitat (mm)							Paino (kg)	K-kerroin ^{*)} Tuloilma
	A	B	C	ØD ^{*)}	E	F x G	H		
200	590	1190	300	200	115	-	0	23	32,0
250	590	1990	350	250	140	-	0	41	53,0
315	1190	1990	415	315	173	-	0	78	85,0
400	1190	1990	500	400	215	-	0	81	130,0
200-600	1190	1990	300	-	-	200 x 600	55	73	120,0
250-800	1190	1990	350	-	-	250 x 800	75	75	176,0

^{*)}Pyöreällä kanavaliitännällä varustetussa DRI:ssä on sisäänpäin oleva liitäntä.

^{**)}Mittausletkujen lukumäärä: 1.