

DRIF

Montering – Injustering – Skötsel


20200318

Montering generell

Figurerna nedan visar exempel på montage i tak, vägg och infällt i vägg.


I produktleveransen ingår inga monteringsdetaljer (vinkeljärn, pendeljärn, skruvar m.m.)

Montering tak

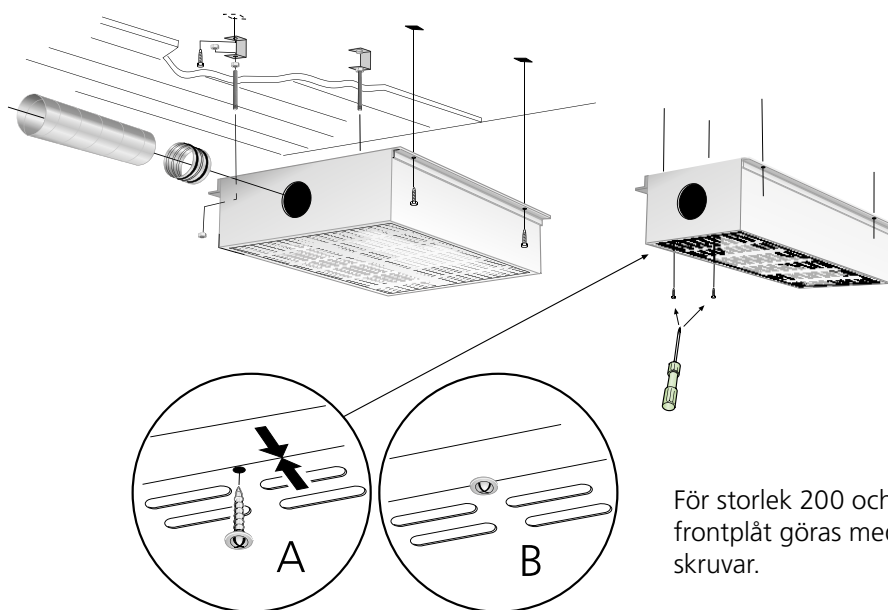

Figur 1. Montering tak.

Montering vägg

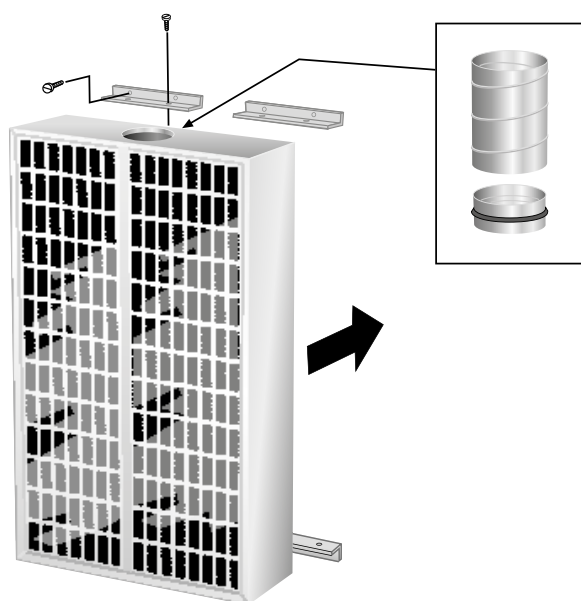

Figur 2. Montering vägg.


Infälld montering



Två korta och två långa lackerade vinkeljärn medlevereras. De används till täckning av håltagning runt luftdonet.


Figur 3. Infälld montering.

Injustering

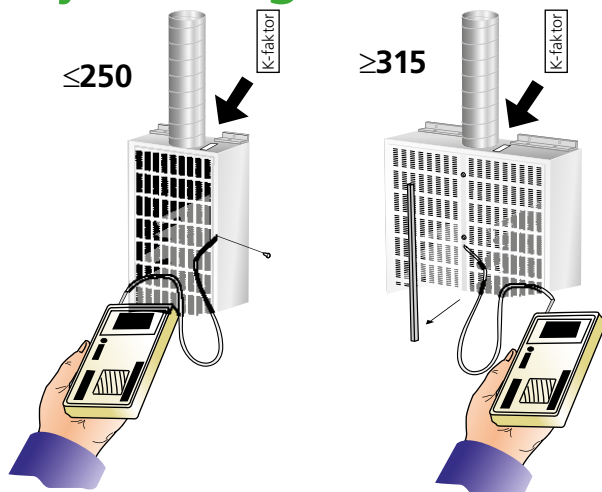


Figur 4. Injustering.

Skötsel för ≤ 250

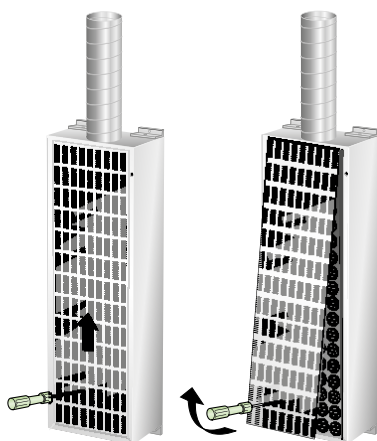


Figur 6. Skötsel för hel front med A=590 mm och cirkulär anslutning 200 och 250, lyft och dra ut.

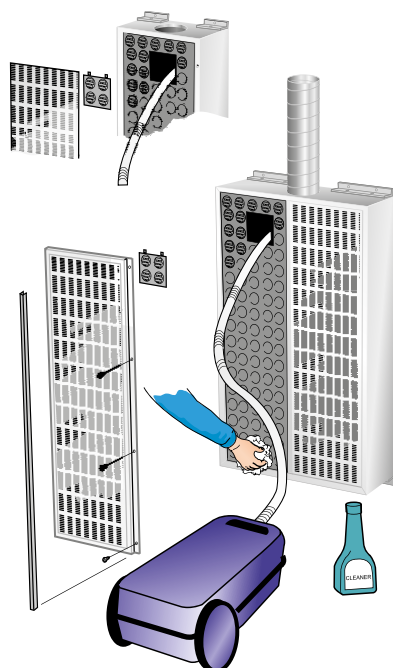


Figur 9. Skötsel.

Dysinställning – Varizon®

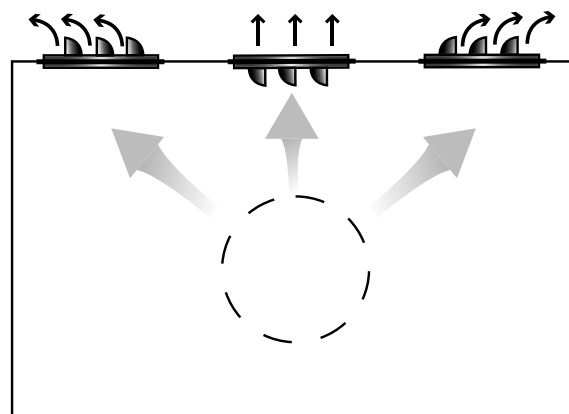


Figur 5. Dysinställning.

Skötsel för ≥ 315

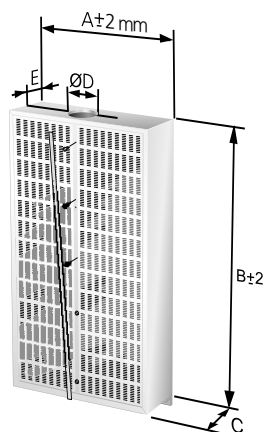

Figur 7. Skötsel för delad front med A=1190 mm och cirkulär anslutning, demontera täcklist och sen skruvar som låser frontplåt, lyft och dra ut.

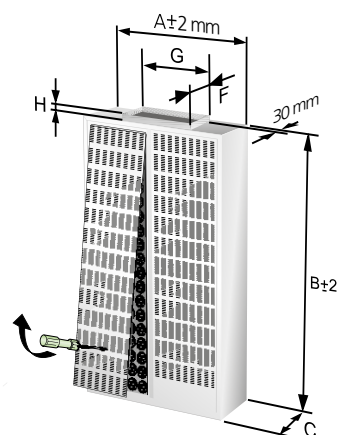

Figur 8. Skötsel för delad front med A=1190 mm och rektangulär anslutning, demontera täcklist och sen skruvar som låser frontplåt, lyft och dra ut.

Mått, vikt och K-faktor

Storlek	Mått (mm)							Vikt (kg)	K-faktor**)
	A	B	C	ØD ^{*)}	E	F x G	H		
200	590	1190	300	200	115	-	0	23	32,0
250	590	1990	350	250	140	-	0	41	53,0
315	1190	1990	415	315	173	-	0	78	85,0
400	1190	1990	500	400	215	-	0	81	130,0
200-600	1190	1990	300	-	-	200 x 600	55	73	120,0
250-800	1190	1990	350	-	-	250 x 800	75	75	176,0

^{*)} DRI med cirkulär kanalanslutning har inåtgående muffanslutning.

^{**)} Antal mätslangar: 1