

EXF_a

Asennus – Säättö – Huolto

20160323

Lisävarusteet

Kiinnityskehys EXFT1

Sisääntyönnettävä kiinnityskehys.

Kiinnityskehys EXFT5

Päälletyönnettävä kiinnityskehys.

Asennus

Tee aukko liitettävän kanavan mittojen mukaan. Kiinnitä kiinnityskehys kanavan päähän ja paina laite kiinni kehykseen, katso kuva 1.

Säättö


Painehäviötä suurennetaan kiertämällä sisäkartiota myötäpäivään ja (-) pienennetään kiertämällä sitä vastapäivään (+). Kartio lukitaan paikalleen laitteen takapuolella olevalla lukitusmutterilla.

Laite säädetään painemittauksen tai ilmavirtamittauksen perusteella. Painemittaukseen käytetään nk. mittauskoukua ja ilmavirtamittaukseen käytetään markkinoilla olevia ilmavirtamittareita, katso kuvat 2 ja 3.


K-kerroin on ilmoitettu laitteen tuotemerkinnässä ja säättöoppaassa, joka voidaan noutaa osoitteesta www.swegon.fi

Hoito


Ilmalaite puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astianpesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella. Kanaavaan pääsee käsiksi puhdistusta varten vetämällä laite irti kiinnityskehksestä.

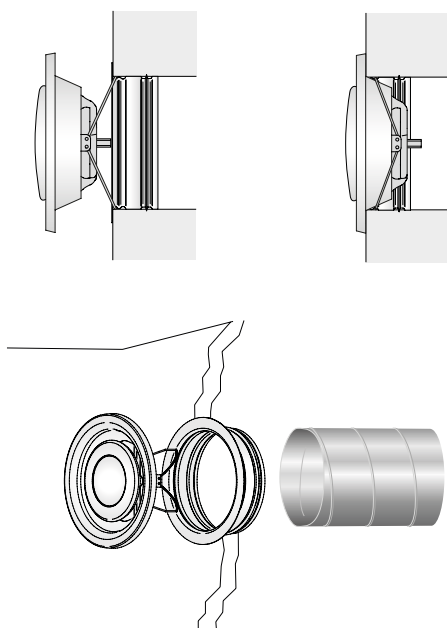

Kuva 1. Asennus.

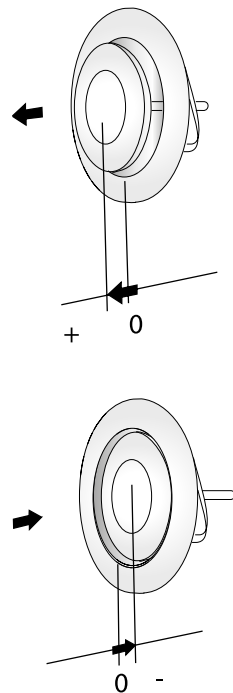

Kuva 2. Säättö.

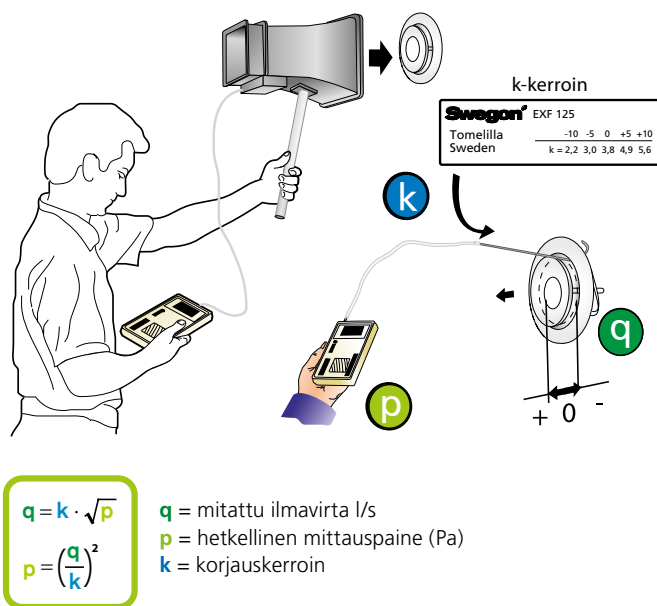


Kuva 3. Säättö.

Mitat ja paino

EXF

Koko	B	C	ØD	E	Paino, g
100	41	9	132	69	162
125	50	10	162	72	237
160	55	10	192	80	334

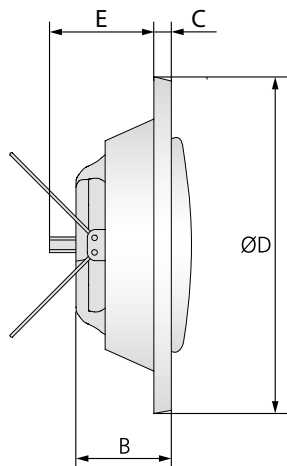

Kuva 4. Poistoilmalaite EXF.

K-kerroin^{*)} EXF


Kartion asento	Koko		
	100	125	160
-15	0,6	1,4	2,0
-10	1,1	2,2	3,1
-5	1,7	3,0	4,0
0	2,2	3,8	4,9
5	2,8	4,9	5,9
10	3,3	5,6	6,8
15	4,5	6,1	7,8

^{*)} Mitataan mittauskourulla

Kiinnityskehys EXFT1, sisääntyönnettävä/EXFT5, päälletyönnettävä

Koko	ØA	ØD1	ØD2	Aukko [*]	Paino, g	
					EXFT1	EXFT5
100	123	99	100	110	78	72
125	149	124	125	135	97	92
160	185	159	160	170	123	118

^{*}Toleranssi +5 /-0 mm

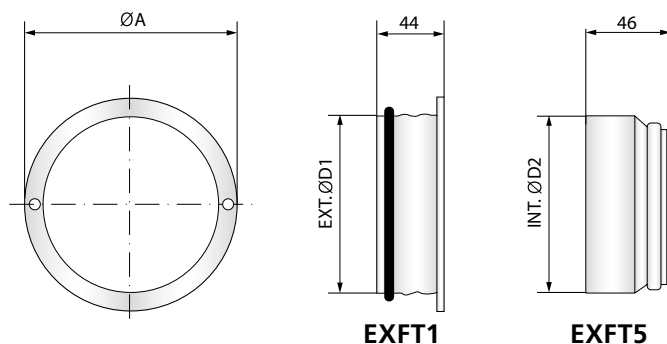

Kuva 5. Kiinnityskehys EXFT1/EXFT5.