

EXP_a

Montering – Indregulering - Vedligeholdelse

20161027


Indregulering

Indregulering af luftmængden skal udføres i målespjæld placeret i kanalsystemet.

Vedligeholdelse

Fraluftarmaturet rengøres efter behov med lunkent vand og opvaskemiddel. Benyt alternativt støvsuger med børstestuk til rengøring. Kanalsystemet/loftet nås ved let at løfte fraluftarmaturet ud af loftet.

Montering

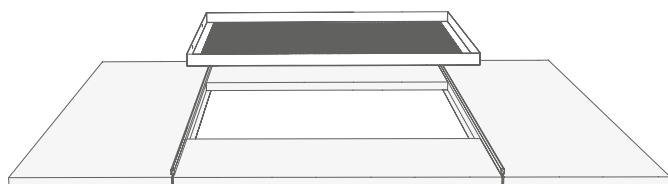


Figur 1. Montage.



Figur 2. Montage.

Mål og vægt

Betegnelse	Størrelse	Vægt (kg)	Frit areal (m²)
EXP 600-C	593x593	1,98	25 %
EXP 600-R1	593x593	1,19	54 %
EXP 600-R2	593x593	1,44	35%



Figur 3. Mål.