

# EXP<sub>d</sub>

Installation - Équilibrage – Maintenance

20161026

## Équilibrage

Régler le débit d'air du registre de mesure installé sur les gaines.

## Entretien

Si nécessaire, nettoyer le diffuseur à l'eau tiède additionnée de liquide vaisselle. On peut aussi utiliser un aspirateur muni d'un embout-brosse. Pour accéder aux gaines ou au faux plafond, il suffit de soulever le diffuseur.

## Environnement

La déclaration relative aux matériaux de construction est disponible sur [www.swegon.fr](http://www.swegon.fr).

## Installation

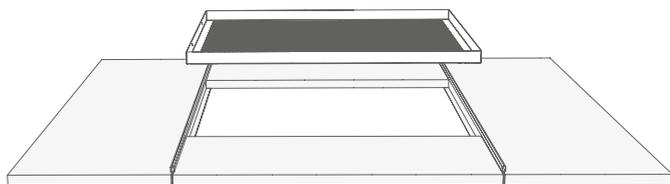


Figure 1. Installation.



Figure 2. Installation.

## Dimensions et poids

Description	Taille	Poids (kg)	Zone dégagée (m <sup>2</sup> )
EXP 600-C	593x593	1,98	25 %
EXP 600-R1	593x593	1,19	54%
EXP 600-R2	593x593	1,44	35%




Figure 3. Dimensions.

