

IBIS Wall a

Installation - Équilibrage - Maintenance

20150617

Installation

Le diffuseur se visse au mur ou au plafond, dans l'angle formé entre les deux. Pour une connexion latérale, commencer par retirer l'extrémité puis monter le double joint d'insertion fourni entre le conduit et le diffuseur (figure 3a). Pour une connexion par l'arrière, ne pas utiliser le joint d'insertion fourni (figure 2a). Pour installer deux diffuseurs dans la même pièce, assembler ceux-ci à l'aide d'un des doubles joints d'insertion fournis puis monter le joint entre le manchon de raccord et le diffuseur. Voir Figure 4.

Équilibrage

Pour l'équilibrage et la mesure du débit d'air, il est recommandé de placer un registre de mesure dans les conduits de ventilation en amont du diffuseur.

Maintenance

Si nécessaire, nettoyer le diffuseur à l'eau tiède additionnée de détergent pour vaisselle, ou à l'aspirateur avec l'accessoire brosse.

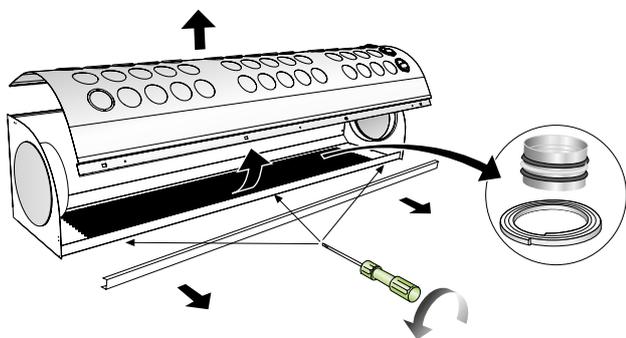


Figure 1. IBIS W, démontage de la plaque avant.

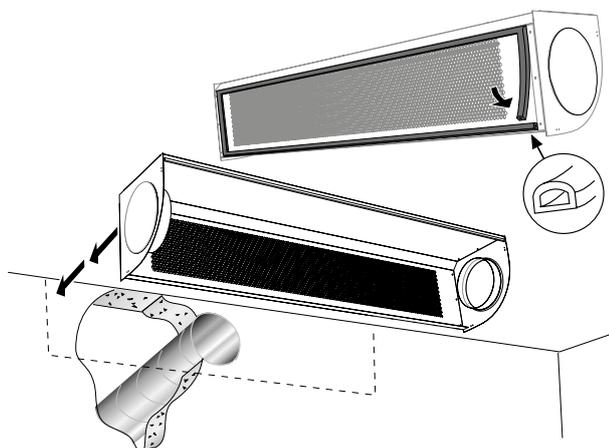


Figure 2a. IBIS W, connexion par l'arrière. Application du joint d'étanchéité.



Figure 2b. IBIS W, connexion par l'arrière, entièrement installé.

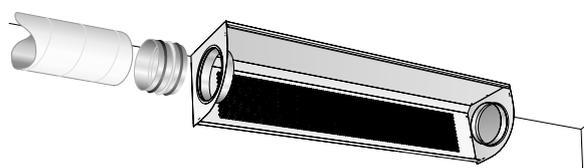


Figure 3a. IBIS W, connexion latérale. Application du joint d'étanchéité, voir figure 2a.



Figure 3b. IBIS W, connexion latérale, entièrement installé.

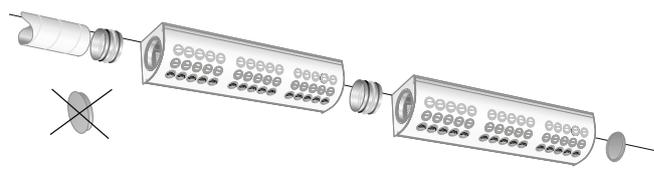


Figure 4. IBIS W, connectés en série.

Dimensions et poids

Poids
12.1 kg

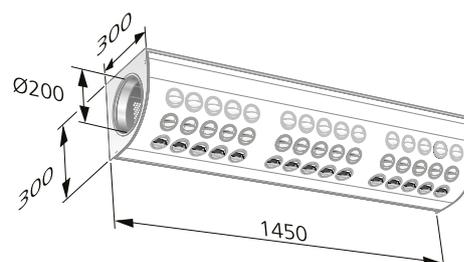
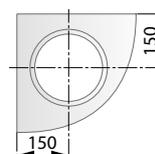


Figure 5. IBIS W dimensions.