


Montering

Hultagning i henhold til tilsluttende kanals mål. Monteringsrammen placeres i monteringspladen og skubbes ind i den tilsluttende kanal og fastgøres med popnitter på indersiden. Bemærk, at monteringspladens ombuk skal være den side, der vender mod væggen. Vær opmærksom på popnitterens position, så den ikke forhindrer armaturets fastgørelse til monteringsrammen. Armaturet drejes ind i bajonetfatningen på monteringsrammen.

Når indreguleringen er afsluttet, fastgøres sikkerhedskurven med de medfølgende stålpopnitter. Se figur 1.

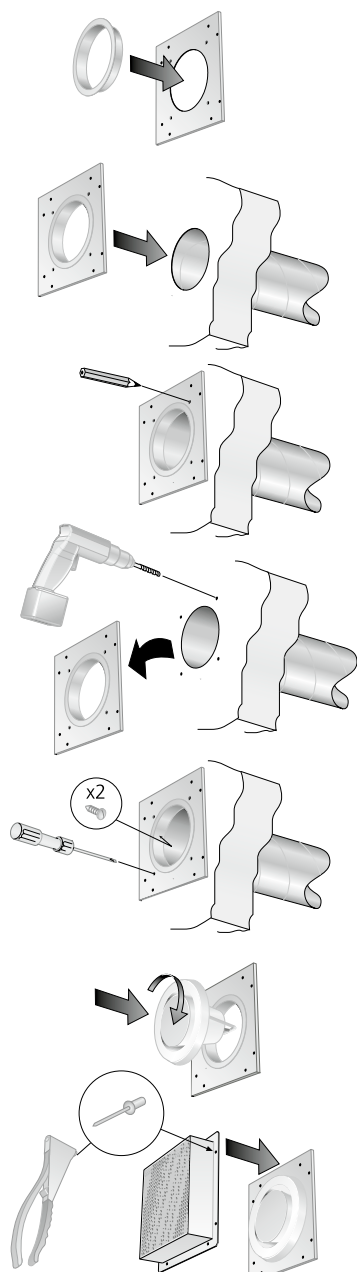

Figur 1. Montering.

Indregulering


Den indvendige kegle drejes med uret (-) for at øge trykfaldet og mod uret (+) for at mindske. Keglens position låses med en låsemøtrik på bagsiden af armaturet.

Armaturet indreguleres via trykmåling alternativt luftmængdemåling. Ved trykmåling anvendes en såkaldt "målekrog", og ved luftmængdemåling anvendes luftmængdemålere, der findes på markedet. Se figur 2 og 3.


K-faktor er angivet på produktets mærkning samt i den gældende indreguleringsvejledning på www.swegon.com

Vedligeholdelse

Luftarmaturet rengøres efter behov i lunkent vand med opvaskemiddel eller alternativt med støvsuger og et børstemundstykke. For at få adgang til kanalsystemet ved rengøring drejes armaturet ud af monteringsrammen efter demontering af beskyttelseskurven.

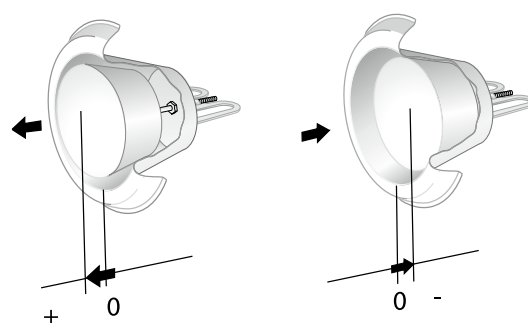

Figur 2. Indregulering.

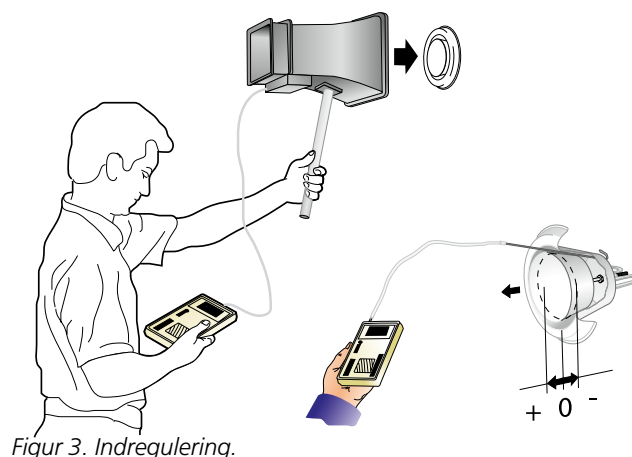


Figur 3. Indregulering.

Mål og vægt

ROE

Størrelse	Mål (mm)						Vægt (kg)
	A	B	C	ØD	Ød	E	
100	265	225	60	103	99	63	0,5
125	265	225	60	128	124	78	0,6
160	265	225	60	163	159	78	0,8
200	330	290	60	203	199	101	1,3

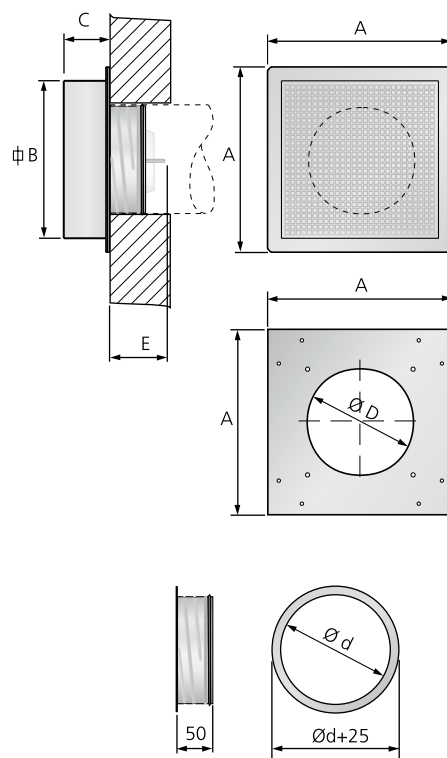

Figur 4. ROE.

K-faktor

Kegleindstilling	Størrelse			
	100	125	160	200
-15	0,6	–	–	–
-12	0,8	–	–	–
-10	1,0	1,3	2,0	–
-5	1,4	1,9	2,8	–
-3	–	–	–	1,8
0	1,8	2,6	3,6	2,6
+5	2,3	3,2	4,5	3,8
+10	2,7	3,9	5,4	5,2
+15	–	–	6,2	6,4
+20	–	–	–	7,5
+25	–	–	–	8,6

Måles med målesonde