

ROEd


Asennus – Sääto – Hoito

20240717

Asennus

Tee aukko liitettävän kanavan mittojen mukaan. Kiinnityskehys asennetaan kiinnityslevyyn, työnnetään kanavaan ja kiinnitetään pop-niiteillä sisäpuolelta. Huomaa, että kiinnityslevyn korotetun reunan on oltava seinään päin. Varmista, että sijoitat popniitit niin, etteivät ne estä laitteen kiinnitystä kiinnityskehykseen. Laite kierretään kiinni kehykseen.

Säädön jälkeen suojaritilä kiinnitetään mukana tulevilla popniiteillä. Katso kuva 1.

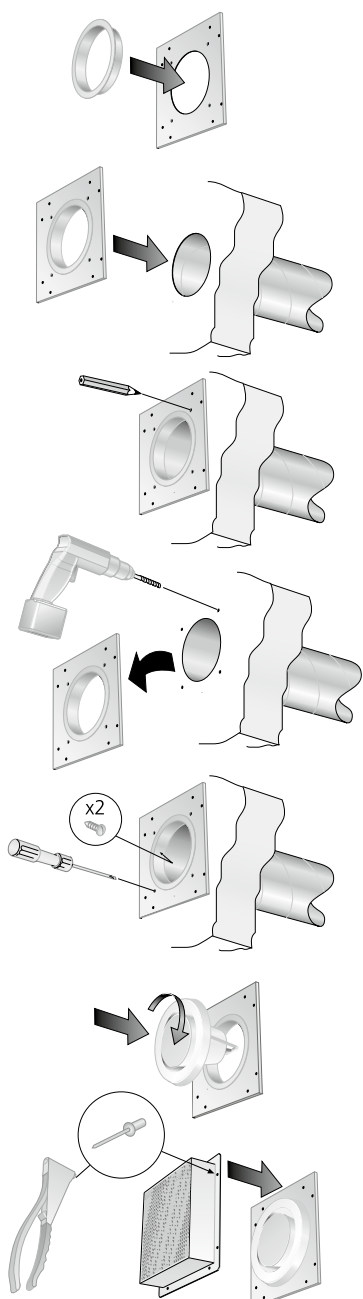

Kuva 1. Asennus.

Sääto


Painehäviötä suurennetaan kiertämällä sisäkartiota myötäpäivään (-) pienennetään kiertämällä sitä vastapäivään (+). Kartio lukitaan paikalleen laitteen takapuolella olevalla lukitusmutterilla.

Laite säädetään painemittauksen tai ilmavirtamittauksen perusteella. Painemittaukseen käytetään nk. mittauskoukua ja ilmavirtamittaukseen käytetään markkinoilla olevia ilmavirtamittareita. Katso kuvat 2 ja 3.


K-kerroin on ilmoitettu laitteen tuotemerkinnässä ja säätöoppaassa, joka voidaan noutaa osoitteesta www.swegon.fi.

Hoito

Laite puhdistetaan tarvittaessa haalealla vedellä ja astiapesuaineella tai imurilla ja harjasuulakkeella. Kanavistoon päästään kiertämällä laite irti kehyksestä suojaritilän irrotuksen jälkeen.

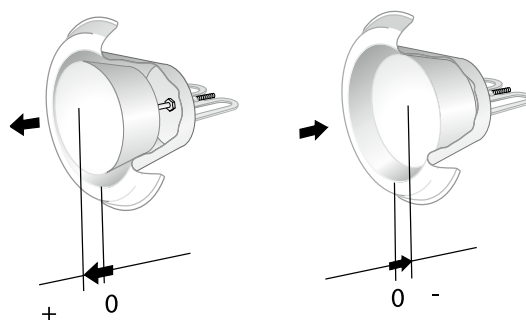

Kuva 2. Sääto.

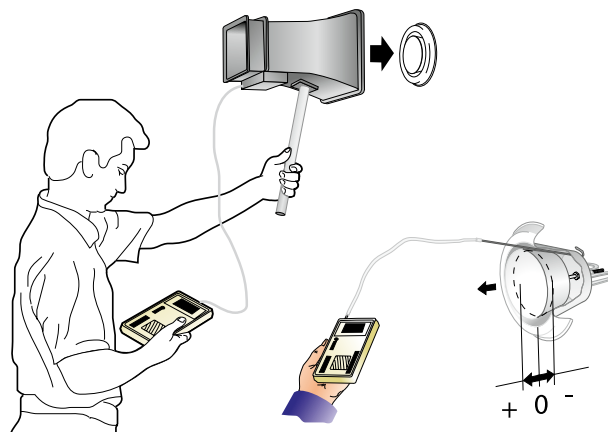


Kuva 3. Sääto.

Mitat ja paino

ROE

Koko	Mitat (mm)						Paino (kg)
	A	B	C	ØD	Ød	E	
100	265	225	60	103	99	63	0,5
125	265	225	60	128	124	78	0,6
160	265	225	60	163	159	78	0,8
200	330	290	60	203	199	101	1,3

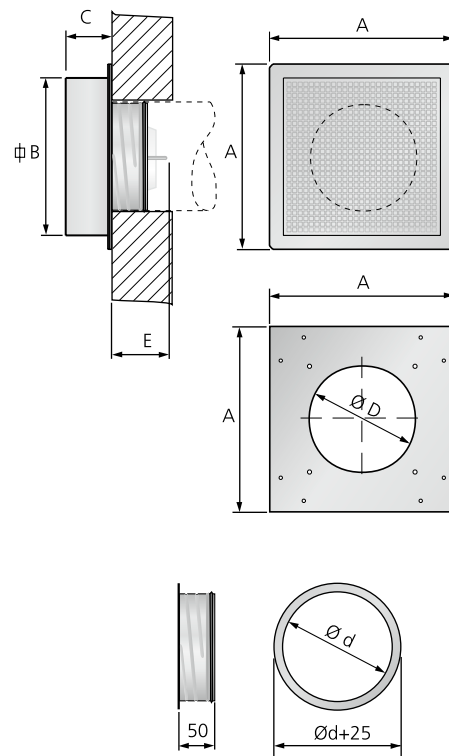

Kuva 4. ROE.

K-kerroin

Kartion asento	Koko			
	100	125	160	200
-15	0,6	–	–	–
-12	0,8	–	–	–
-10	1,0	1,3	2,0	–
-5	1,4	1,9	2,8	–
-3	–	–	–	1,8
0	1,8	2,6	3,6	2,6
+5	2,3	3,2	4,5	3,8
+10	2,7	3,9	5,4	5,2
+15	–	–	6,2	6,4
+20	–	–	–	7,5
+25	–	–	–	8,6

Mitataan mittaussondilla