


Oversigt for håndterminal IQnavigator til GOLD


Håndterminalen startes ved at trykke på On/Off-knappen på håndterminalens overside.

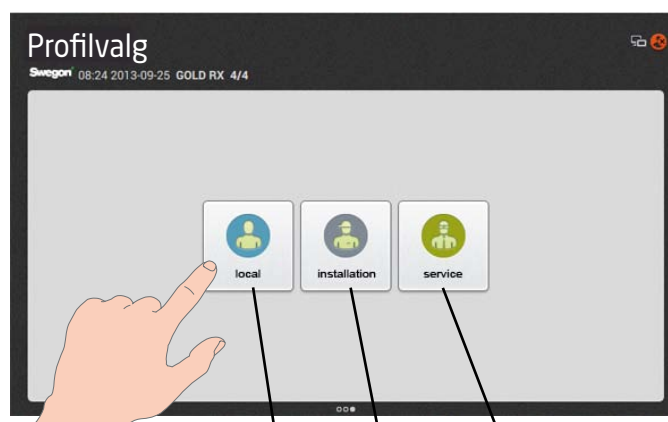


Tryk på lokal for at gå tilbage til brugerniveau.
Kode ikke påkrævet.

service.
Kode og særlig uddannelse kræves.


installation.
Kode påkrævet, se drifts- og vedligeholdelsesvejledning.

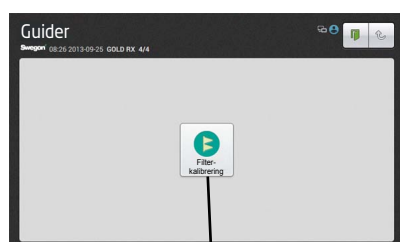

Rul

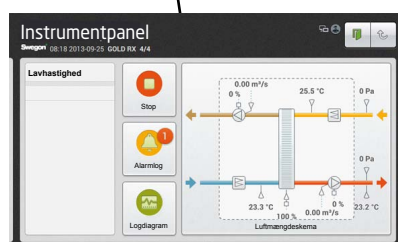

Rul

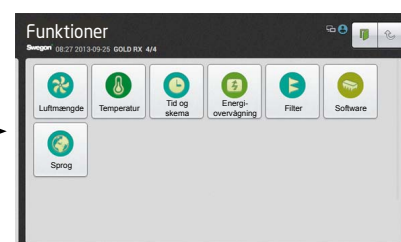

Ved filterskift skal der altid udføres filterkalibrering!

Knapper i pegeskærmens overkant har følgende funktioner:



For at logge ud, tryk på denne knap.



For at gå et skridt opad i visningstræet, tryk på denne knap.



For at lukke vinduet, og gå tilbage til det tidligere viste, tryk på denne knap.



For at vende tilbage til instrumentpanelet, tryk på denne knap.



Hjælpetekster til aktuel visning.

Værdier, der kan ændres, er gråmarkerede. Ved indlogging og indstilling af værdierne vises et tastatur foruden på pegeskærmen.

En værdi, som skal ændres, markeres ved at trykke på pegeskærmen.

Den ønskede værdi skrives ind og gemmes ved at trykke på Færdig-knappen.

Knappernes funktion:



Decimalkomma



Sletter foregående tegn



Mindsker den markerede værdi



Øger den markerede værdi



Minustegn.
Benyttes til at skrive negative værdier.



Uspecificeret værdi.
Benyttes til funktionen for tid og skema.