

Présentation, Télécommande IQnavigator pour CTA GOLD

La mise sous tension de la télécommande se fait en appuyant sur le bouton de marche/arrêt situé sur son bord supérieur.




Appuyer sur la touche Local pour accéder au Niveau utilisateur. Aucun code n'est requis.

Service. Code et formation spécifique nécessaires.

Un code est requis. Voir les consignes d'utilisation et d'entretien.



Défilement

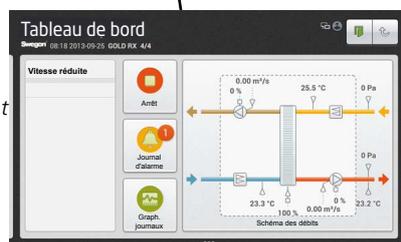

Défilement



Lors du remplacement des filtres, il est impératif d'étalonner les nouveaux filtres.

Les touches situées en haut de l'écran ont les fonctions suivantes:

- Appuyer sur cette touche pour se déconnecter.
- Appuyer sur cette touche pour remonter d'un niveau dans l'arborescence.
- Appuyer sur cette touche pour fermer la fenêtre et revenir à la précédente.
- Appuyer sur cette touche pour revenir au tableau de bord.
- Textes d'aide pour l'affichage en cours.

La valeur pouvant être modifiée est sélectionnée en gris. Un clavier s'affiche en bas de l'écran au moment de la connexion et de la saisie de paramètres.

Pour modifier une valeur, la sélectionner du doigt sur l'écran tactile.

Appuyer sur la touche « Done » pour introduire et enregistrer la valeur souhaitée.

Fonction des touches.

- Point décimal
- Supprimer le caractère précédent
- Diminuer la valeur sélectionnée.
- Augmenter la valeur sélectionnée.
- Signe moins. Utilisé pour introduire des valeurs négatives.
- Valeur non spécifiée. Pour fonction heure et programme.