


Installation kanalvändarsektion TCRS GOLD/SILVER PX storlek 004-040

1. Allmänt

Kanalvändarsektion används när man behöver ha frånlufts- och/eller tilluftsfläkten i övre plan. Detta kan vara nödvändigt av utrymmesskäl eller t.ex. vid utbyte av äldre aggregat med fläktar i övre plan.

Det finns också en möjlighet att använda kanalvändarsektionen för brandföribgång.

Kanalvändarsektion kan erhållas för GOLD/SILVER PX storlek 011-040. Kanalvändarsektionen kan också erhållas för GOLD/SILVER PX storlek 004-008 i delat utförande.

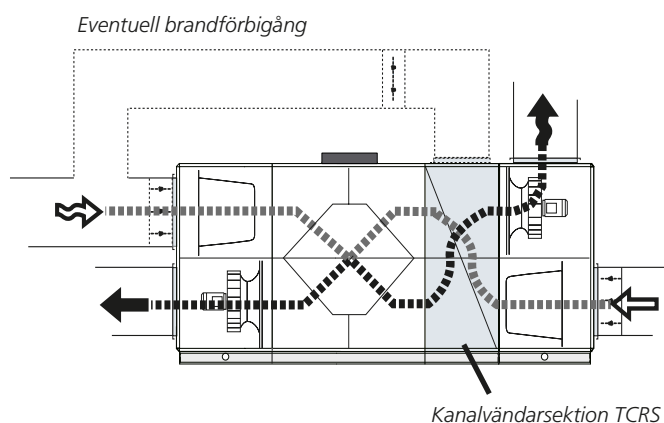

2. Installation

1. Kanalvändarsektion skall placeras mellan GOLD/SILVER-aggregatets värmeväxlarsektion och aggregatsektion innehållande frånluftsfläkt och tilluftsfilter och/eller aggregatsektion innehållande tilluftsfläkt och frånluftsfilter, se exempel ovan.

Kanalvändarsektionen levereras alltid ihopmonterad med minst en annan aggregatsektion. Om delning/ihopmontering av aggregatsektioner är nödvändig, se respektive installationsanvisning för GOLD/SILVER.

2. GOLD: Om nödvändigt ansluts medlevererad kabel för fläktens/fläktarnas matningsspänning med snabbkopplingar mellan aggregatsektioner.

3. GOLD: Om nödvändigt ansluts medlevererad kommunikationskabel för tryckgivare och styrkort med snabbkopplingar mellan aggregatsektioner.

