

GOLD SD 60 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2


Med styrenhet/With control unit

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Om aggregatuppställning innehåller batterivärmeåtervinnare är utetemperaturgivare monterad mellan filter och batterivärmeåtervinnare/
If the unit contains heat recovery coil, the outdoor temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil

Temperaturgivare för densitets-korrigerat luftflöde./
Temperature sensor for density-corrected airflow.

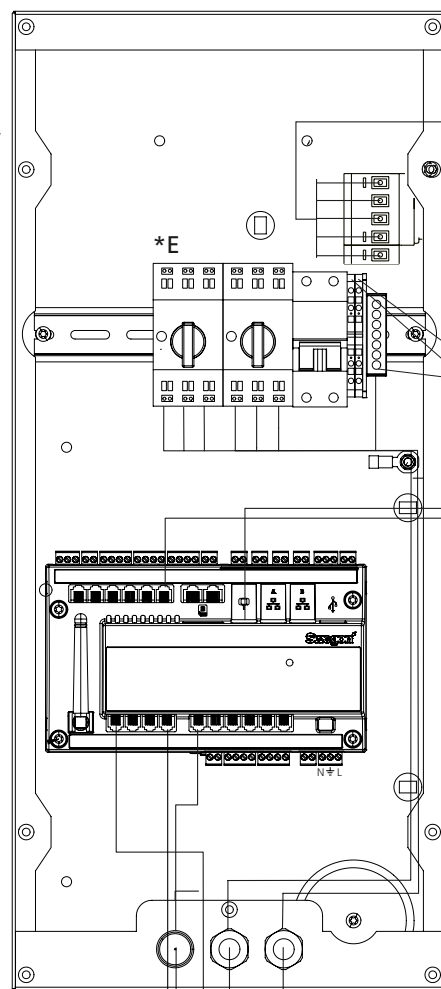

Inkommande matning
Power supply

Säkerhetsbrytare/
huvudströmbrytare/
Safety switch/
main switch

IQnavigator

Temperaturgivare, tilluft/
Temperature sensor,
supply air

Utan filter/
Without filter

Fläkt/
Fan
1)
01000

Fläkt 1/
Fan 1

Fläkt 2/
Fan 2

*B

*B

*M

*M

Med filter/
With filter

Filter
1)
11000

Fläkt/
Fan
1)
01000

Fläkt 1/
Fan 1

Fläkt 2/
Fan 2

*B

*B

*M

*M

1) Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD 60 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2


Utan styrenhet/Without control unit

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektionssida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./

The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Temperaturgivare för densitetskorrigerat luftflöde./
Temperature sensor for density-corrected airflow.

Om aggregatuppställning innehåller batterivärmeåtervinnare är fukt-/temperaturgivare för frånluft monterad mellan filter och batterivärmeåtervinnare./
If the unit contains heat recovery coil, exhaust air humidity/temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil.

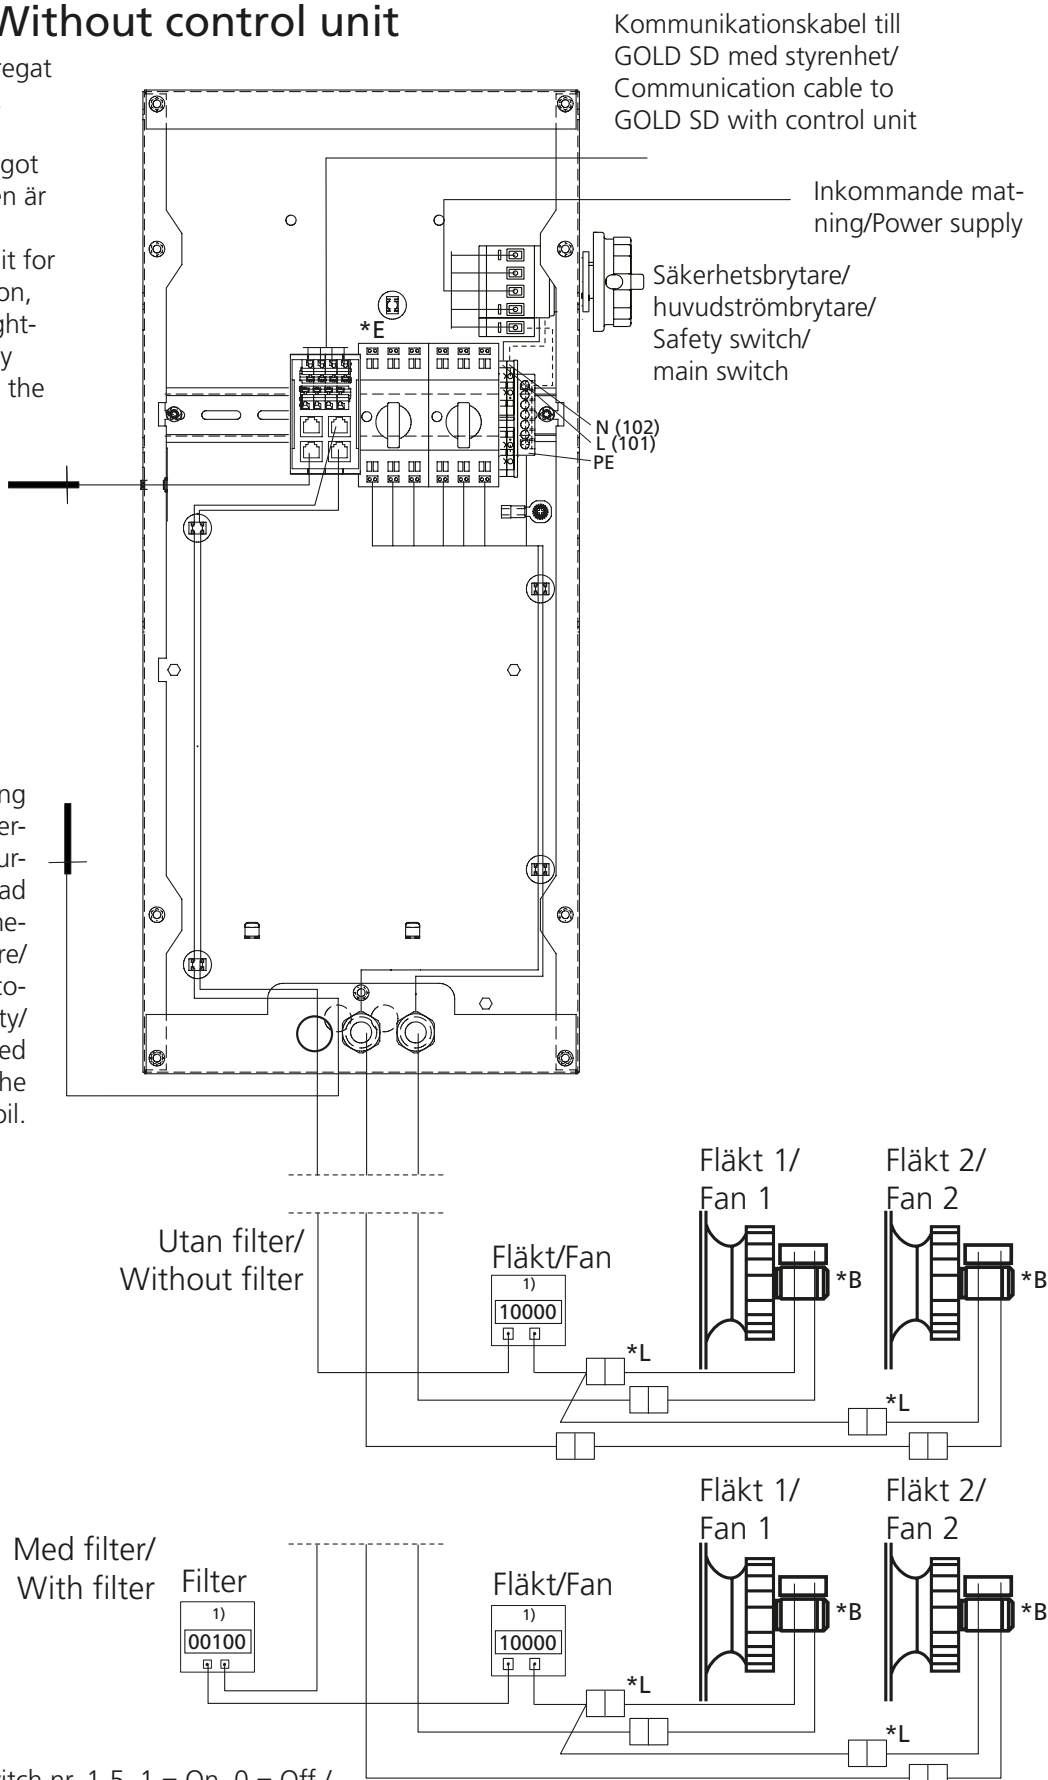


¹⁾ Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./
Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.


GOLD SD 60 eff.var. 1 och 2/cap.var. 1 and 2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

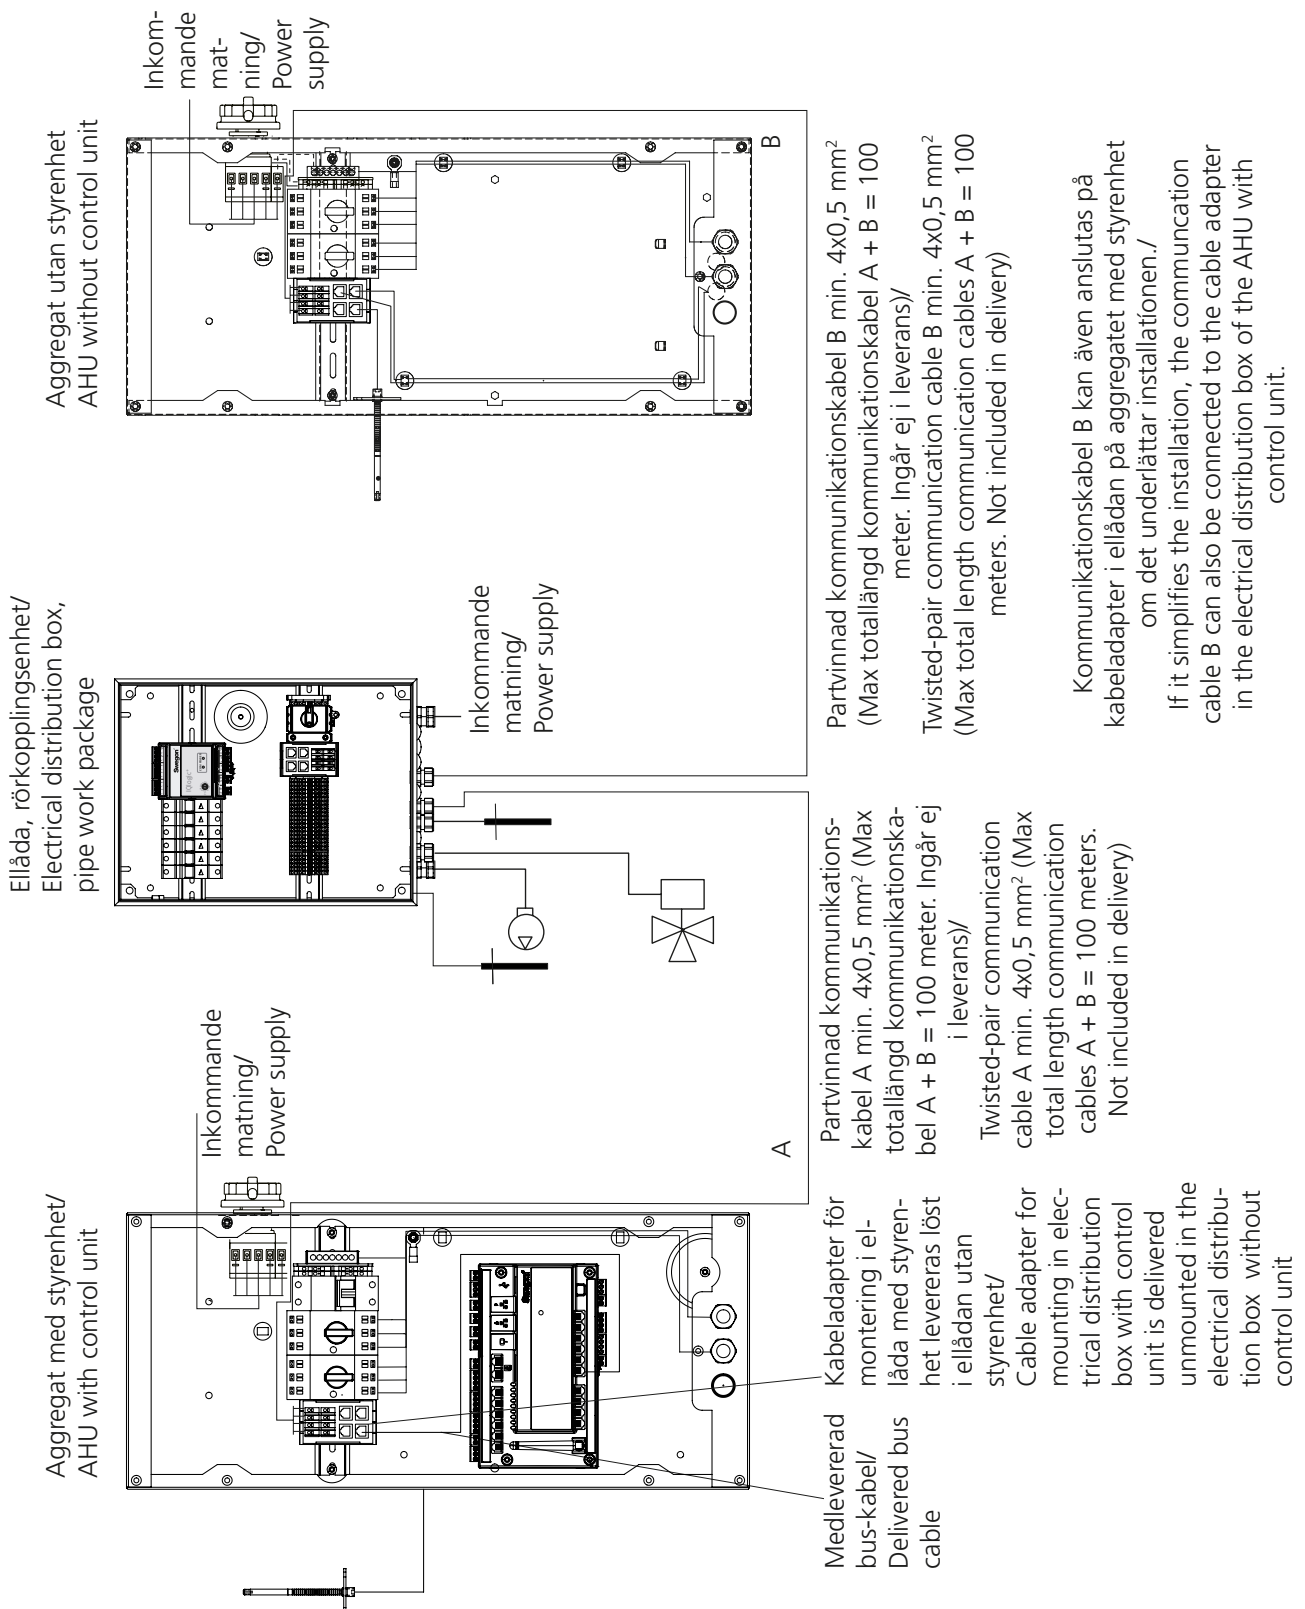


B:
Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

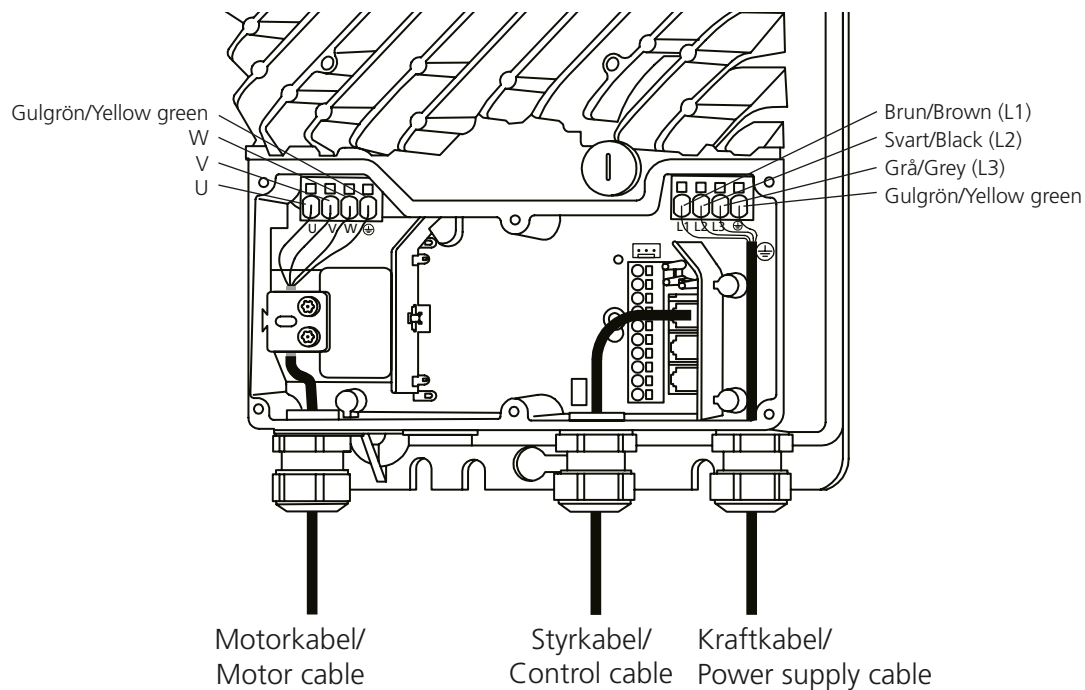

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

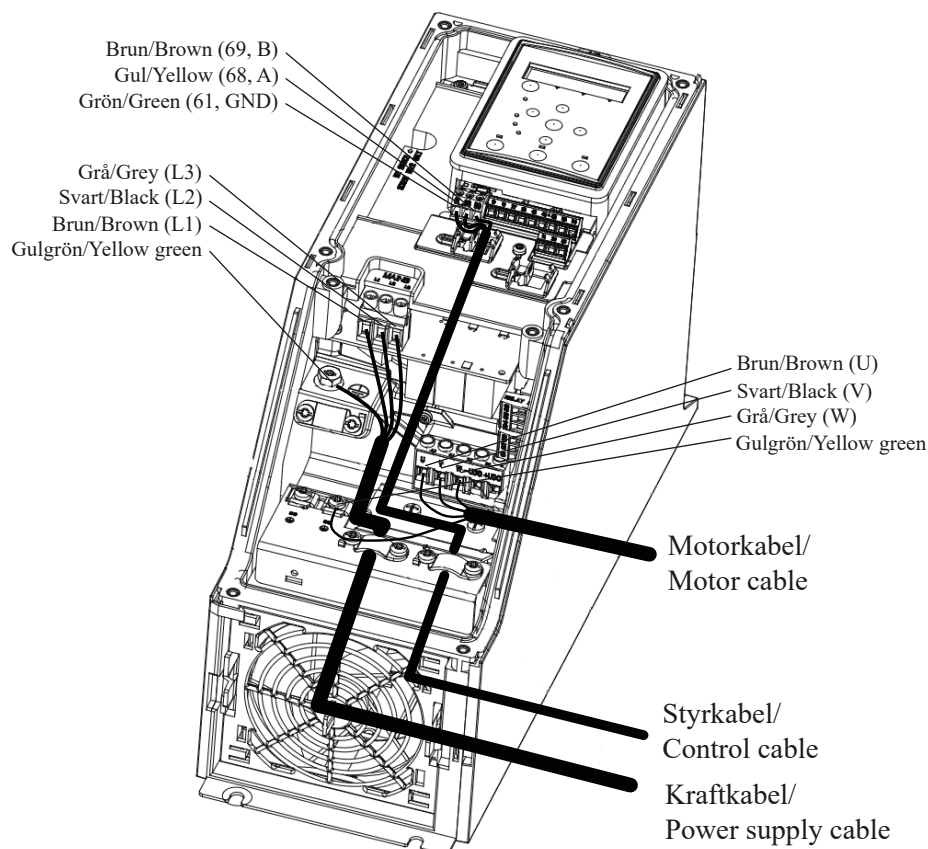


E: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120

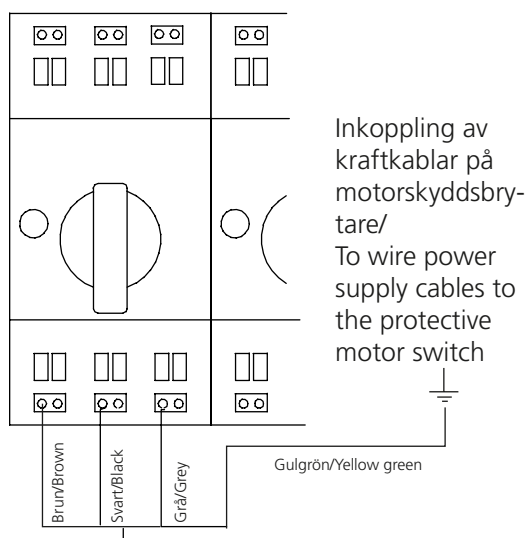

L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

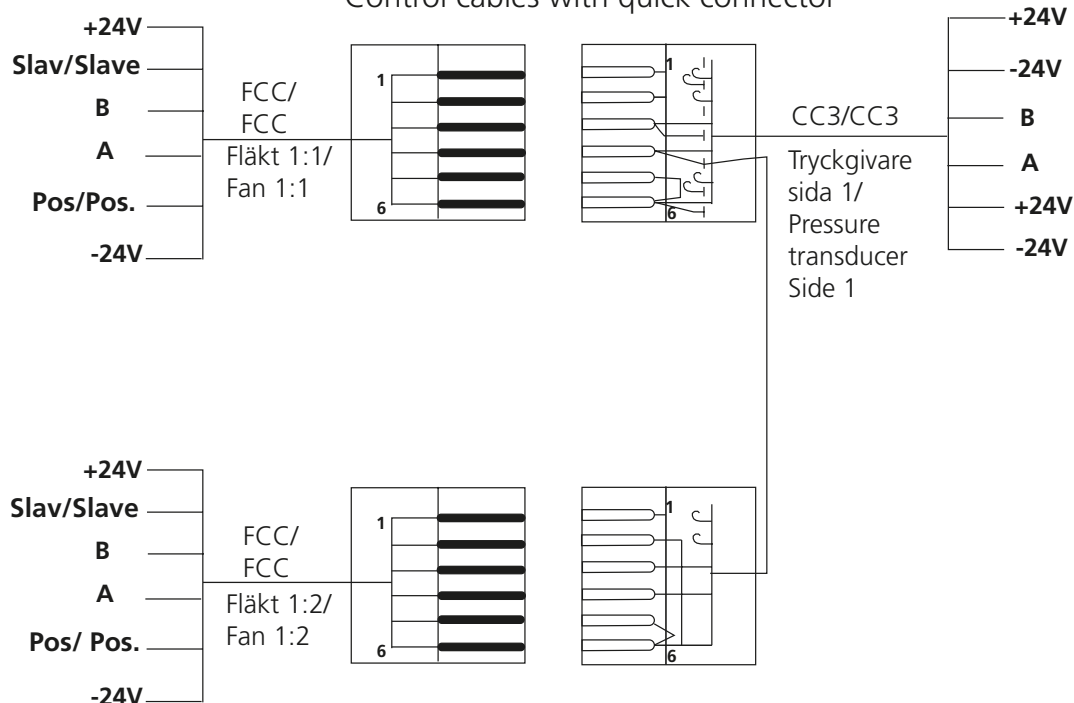

M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

