

BLBd

Asennus – Sääto – Hoito

20220420

Hoito

Sekoituslaatikko on varustettu tarkastuslasilla (pleksi). Moottori on kytketty sekoituslaatikon peltiin yhdystangoilla ja akselilla, joka menee sekoituslaatikkoon messinkiläpiviennin läpi. Tarkastusluukku voidaan tarvittaessa irrottaa. Tarkastusluukun irrotuksen ajaksi ilmanvaihto kannattaa pysäyttää.


Tarkasta moottorin ja peltin väliset yhdystangot. Varmista, että kaikki osat ovat paikoillaan ja ruuvit ovat kireällä.

Tarkasta akseli ja messinkiläpivienti säännöllisin väliajoin. Varmista, että akseli liikkuu kevyesti messinkiläpiviennissä. Puhdista akseli tarvittaessa sopivalla rasvanpoistoaineella. Öljyä akseli ohuelti ja pyyhi pois ylimääräinen öljy.


Vastaavan huoltoyksikön on määritettävä tarkastusväli. Se riippuu tuloilman ja ympäristön puhtaudesta.

Suosittelemme tarkastusta vähintään kerran vuodessa.

Suosittelemme, että akseli voidellaan elintarvikeluokittelulla öljyllä, esim. Omega-638-krypolja-4.

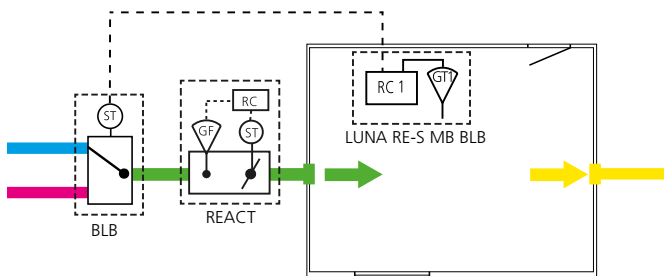

Kuva 1. Toiminnan kuvaus, BLB sähköiselle säätöjärjestelmälle yhdessä REACT:n ja LUNA RE-S MB BLB:n kanssa.

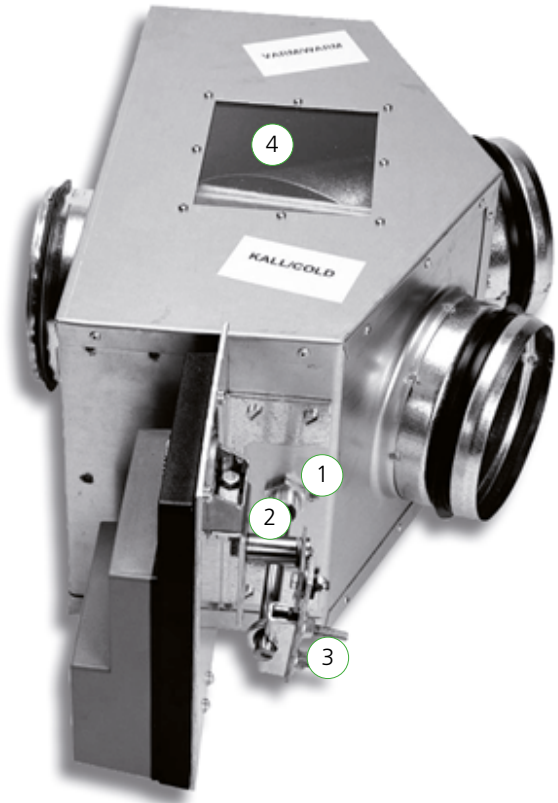


Kuva 2.

1. Messinkiläpivienti
2. Akseli
3. Yhdystangot
4. Pleksilasi

Ohjaussignaali, sähköiset toimilaitteet

Alla olevassa kaaviossa näkyy sekoituspellin asento suhteessa ohjaussignaaliin. 100% täysi jäähdytys. 0% täysi lämmitys. Parasta säätöä varten huonetermostaatin tulee olla asetettu sekoituslaatikko-ohjaukselle, ts. neutraaliasento 5 V -signaalilla. LUNA RE-S MB BLB:ssä tämä toiminto valitaan käsipäätteellä LUNAd T-CU. Katso LUNA RE-S MB:n säätöohje.

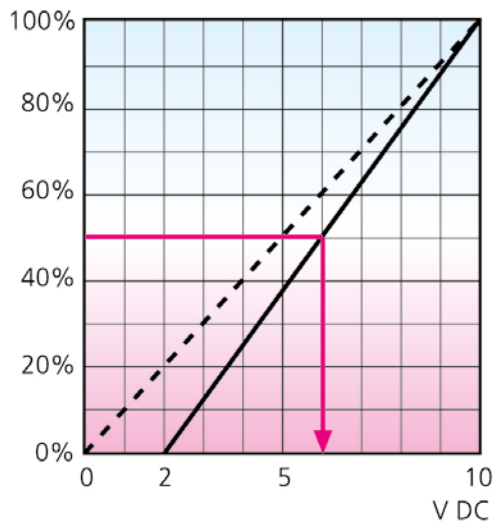


Mitat ja paino

Koko	Mitat (mm)							
	A	B	C1	ød	D	E	F	V
100	210	260	129	99	198	79	60	30
125	210	310	129	124	232	94	60	30
160	210	385	129	159	284	115	60	30
200	250	450	129	199	338	136	60	30
250	300	550	129	249	406	161	60	30
315	365	660	271	314	498	194	60	30
400	450	830	271	399	612	239	60	30


Koko	Paino (kg)	
	BLB-0 / BLB-1	
100	4,9	
125	5,5	
160	7,0	
200	8,4	
250	11,3	
315	18,0	
400	25,0	

Kytettäkaavio, sähköiset toimilaitteet

Ohjaussignaali huonetermostaatilta kytketään tuloon Y (letku 3). Lähtö U on oloarvosignaali. Mitoittava tehonkulutus: 5 VA, koskee BLB moottoria ja LUNA RE-S MB BLB.

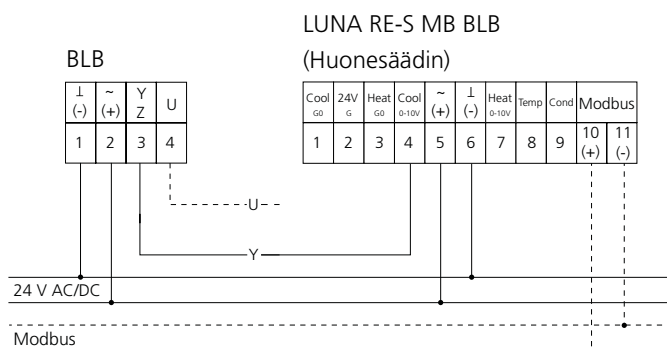

Kuva 3. Kytettäkaavio, BLB sähkömoottorilla.

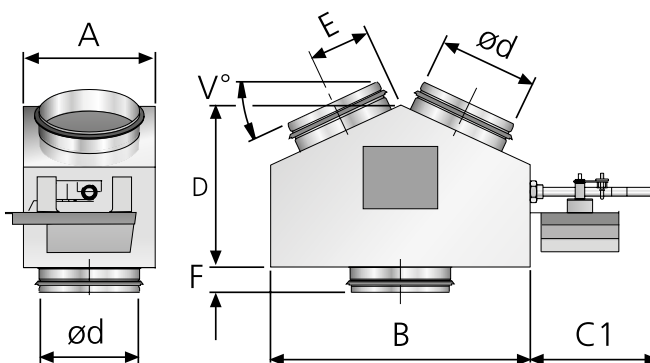

Kuva 4. Mitat, BLB.