

HTDFF

Tilluftsventil

TILLUFTSVENTIL HTDFF 100-200




Tilluftsventil sirkulær med 360 gr spredningsbilde som er enkel og rask å montere. Ventilen presses inn i kanalen og holdes på plass av to fjærende clips.

På baksiden finnes en skumplastring som garanterer god tetning. Justering av luftmengden er enkelt via rotering på tallerkenen til riktig nivå og som sikres med en låsemutter. Luftmengden kan justeres trinnløst. Ventilen har gode lave lydtekniske data. Tallerkenen er utstyrt med pakning.


Pulverlakkert RAL 9003 Hvit

Rengjøres med en myk, fuktet klut med mildt rengjøringsmiddel.

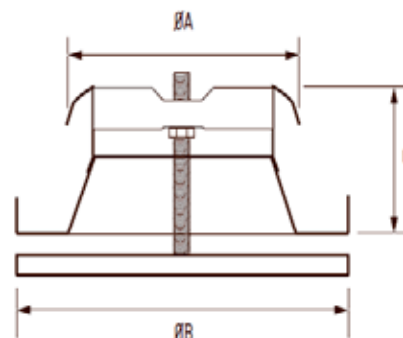


Ød1	ØA	ØB	C
Nom	mm	mm	mm
100	100	135	60
125	125	160	60
160	160	195	60
200	200	238	63


HTDFF 100

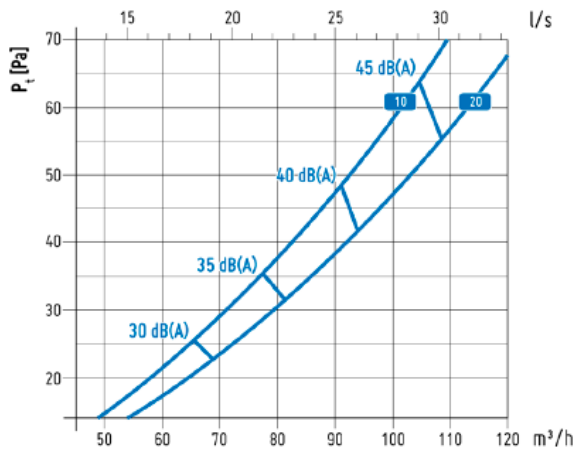


HTDFF 125

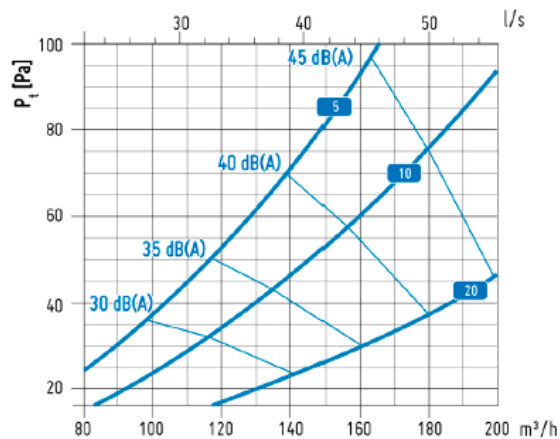

HTDFF 160

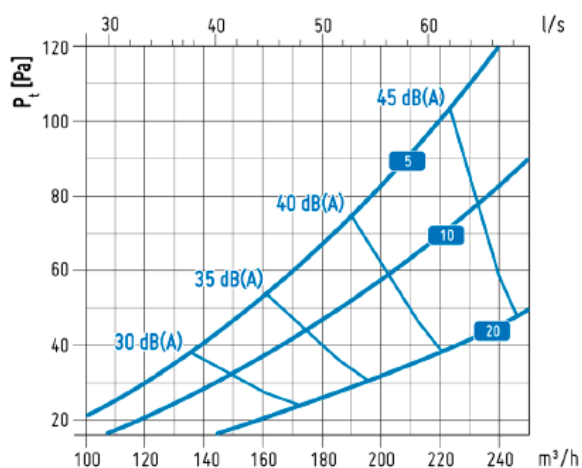

HTDFF 200

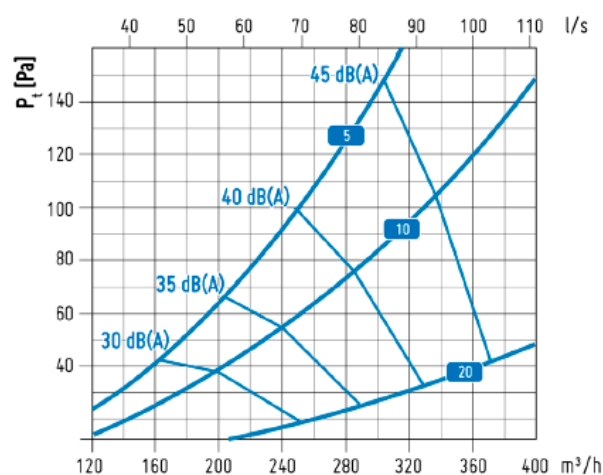

K-faktor 360°

Luftspalte (mm)

	10 mm	15 mm	20 mm
Ø 100	5,6	7,2	7,2
Ø 125	5,2	8,0	8,1
Ø 160	6,6	8,4	11,2
Ø 200	8,7	12,0	15,5

Beregn luftmengden (l/s) med hjelp av nedenstående formel:
 $q = k \times \sqrt{P_t}$ (q = luftmengde, k = K-faktor, P_t = innjusteringstrykk (Pa)). Ex: Ø160 mm med 15 mm, 40 Pa. $8,4 \times \sqrt{40} = 53$ l/s

TEGNFORKLARING

I diagrammet finnes nedenstående symbol. Den viser differansen mellom ventilens overside og tallerkenens underside; altså luftspalten.

0 = Ventilen er stengt

10 = Luftspalte mellom ventil og tallerkenens underside er 10 mm.

