



SUPPLY AIR TEMPERATURE SENSOR T5 (CID883060)

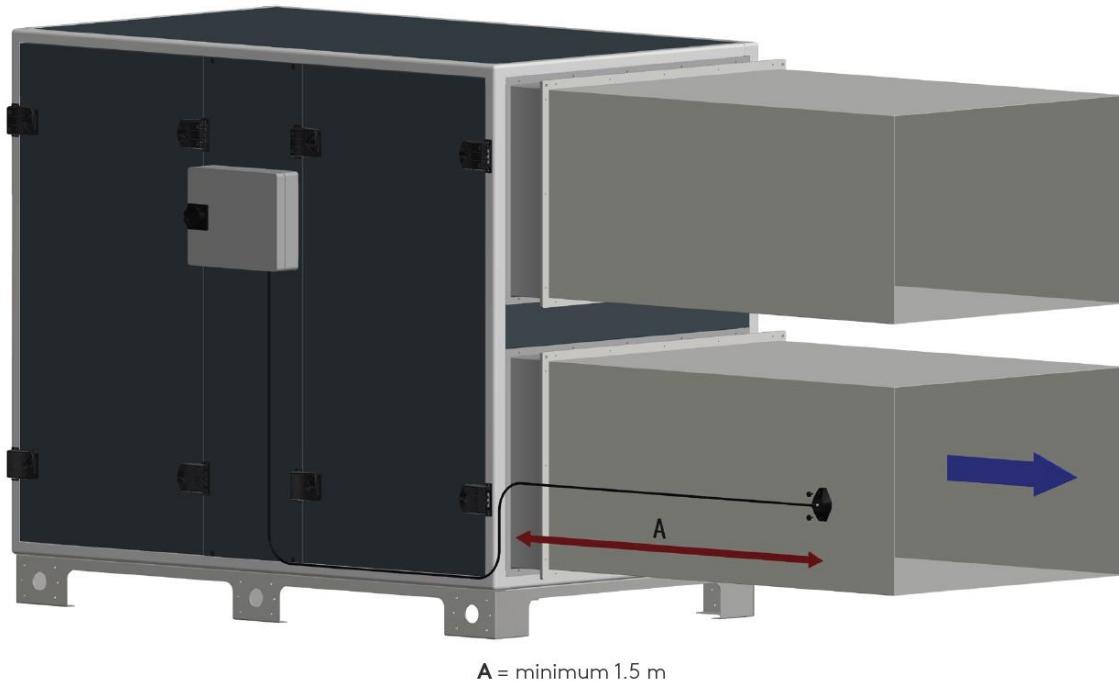

TAC5

TAC6

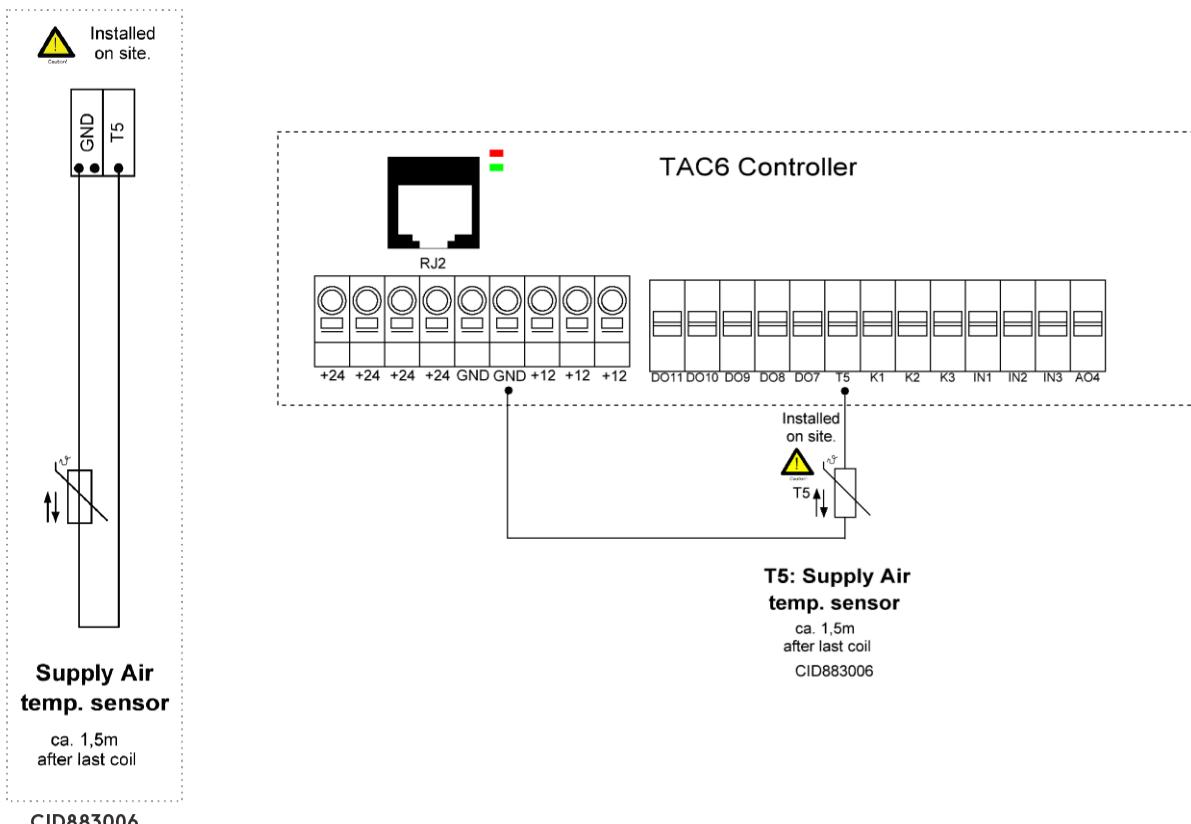

FR - La sonde T°5 doit être placée dans le gainage de pulsion (en aval des batteries optionnelles s'il y en a)

NL - De temperatuurvoeler T°5 moet in de toevoerkanaal geplaatst worden (achter de optionele wisselaar)

GB - The T°5 probe must be placed in the supply air duct (after a possible optional coil)

DE - Der Fühler T5 muß im Zuluftkanal platziert werden (hinter dem Register optional)