

Installationsanvisning

Temperaturgivare, TBLZ-1-30

GOLD

1. Allmänt

Givarsatsen består av en givare och kopplingsbox för övergång från modularkontakt till skruvplint.

2. Användningsområde

Temperaturgivaren är avsedd att användas för extra funktioner där aggregatets interna temperaturgivare ej kan användas.

3. Montering

Givaren monteras i kanal och ansluts med modularkontakten till medlevererad kopplingsdosa.

Från kopplingsdosan förläggs kabel till aggregatets inkopplingsplintar.




4. Tekniska data

Kapslingsklass	IP 34
Mätområde	-50 °C – +70 °C

5. Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter.

Temperaturgivaren är digital och kan beroende på installationen vara känslig för yttre störningar. Kabel till givare får ej läggas parallellt nära starkströmskabel. Om givarkabel korsar starkströmskabel bör det ske i 90° vinkel.

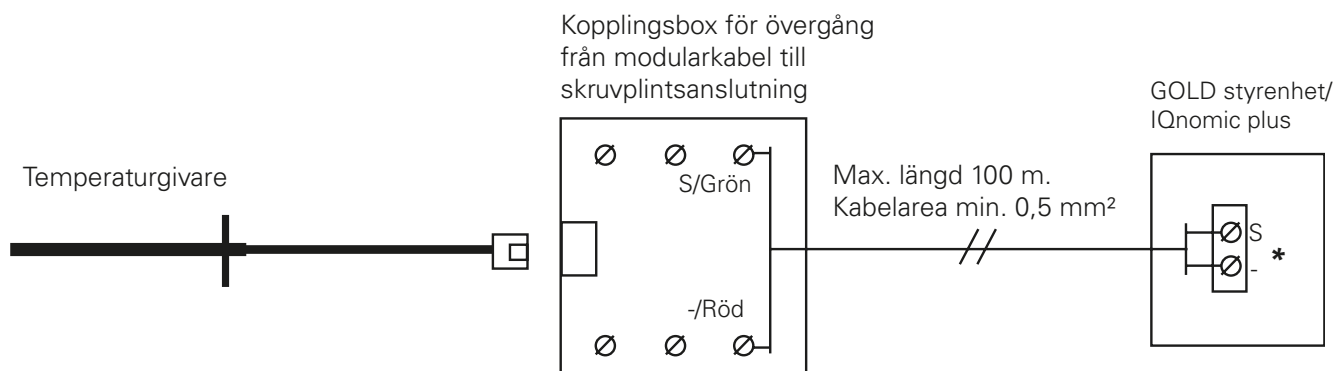

Digitala temperaturgivare kräver korrekt polaritet vid anslutning.

** Inkoppling för olika applikationer*

1. Extern frånlufts-/rumsgivare:
plint S = 41, - =40
2. Extern utetemperaturgivare, kanal:
plint S = 39, - =38
3. Temperaturgivare, Xzone:
Se särskild instruktion till TBLZ-2-50
4. Temperaturgivare, förvärmningsbatteri:
Se särskild instruktion till TBIQ eller funktionsguide Förvärme.