

Installationsanleitung

Temperaturfühler, TBLZ-1-25-2/MIRUVENT

1. Allgemeines


Der Fühler ist für die Wandmontage bestimmt und mit Schraubklemmen für die Kabel ausgestattet.

2. Anwendungsbereich

Der Außenfühler ist für die Messung der Außenluft- oder Raumtemperatur bestimmt. Er wird verwendet, um die Sollwerte für Druck oder Luftvolumenstrom zu verschieben.

3. Montage

Der Fühler wird mit zwei Schrauben an der Außenwand befestigt. Der Fühler muss so montiert werden, dass die Kabeldurchführung unten liegt. Der Temperaturfühler wird an einem repräsentativen Messpunkt montiert. Dabei Störquellen wie beispielsweise direkte Sonneneinstrahlung, Abluftventile usw. vermeiden.

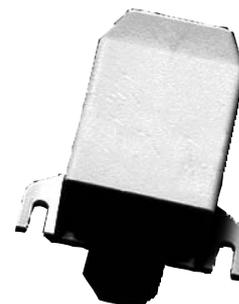

TBLZ-1-25-2

4. Technische Daten

Maße (BxHxT)	52x55x27 mm
Gehäuseschutzart	IP 43
Messbereich	-50 °C bis +70 °C

5. Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss muss durch einen zugelassenen Elektriker gemäß der geltenden Vorschriften erfolgen.

