

Anvisningar för användning och underhåll av Swegon CASA Intelle spiskåpa

Viktigt!

Spiskåpan ansluten till ventilationssystemet

Från spiskåpan regleras ventilationens fyra fläkthastigheter och dess av/på-funktion. Genom avstängningsspjällets inställning kan spiskåpan ventilationseffekt forceras.


För de boendes välbefinnande och för att undvika skador på byggkonstruktionen ska bostaden ventileras kontinuerligt.

Ventilationen bör endast stängas av medan underhållsarbete pågår.

Spiskåpan ansluten till en takfläkt

Från spiskåpan regleras takfläktens fyra fläkthastigheter och dess av/på-funktion. Vid användning av spiskåpan öppnas avstängningsspjället med timerknappen.

Använd en lämplig fläkthastighet vid matlagning och stäng av spiskåpan när den inte används.

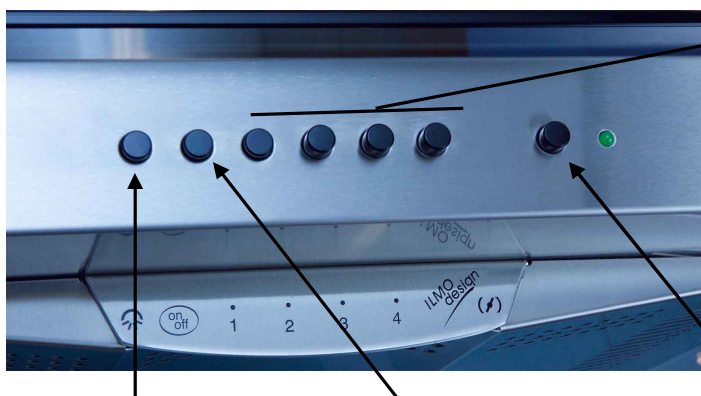

**Spiskåpan
belysning**
På/av

På/av
OBS! På modellen med
kontinuerlig drift kan spiskåpan
inte stängas av

Ventilationssystemets fläkthastighetsreglage (Ventilationssystemet styrs från spiskåpan)

1. Lägsta hastigheten. Används när de boende inte är hemma
- 2 -3. Normalhastighet. Ventilationssystemets grundhastigheter.
4. Forceringshastighet. Används vid matlagning, duschning, torkning av tvätt eller när ett större antal personer är närvarande.

Timerknapp för spiskåpan avstängningsspjäll (elmanövrerad)

Vid matlagning ökas spiskåpan ventilationseffekt genom att timerknappen trycks in. Signallampan för forcerad drift tänds och avstängningsspjället öppnas av en elmotor. Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter eller genom att hålla timerknappen intryckt mer än två sekunder.

OBS! Det är inte tillåtet att flambra under spiskåpan!

Underhållsåtgärder

Rengör spiskåpan regelbundet med diskmedel. Använd lämpligt rengöringsmedel till spiskåpor med rostfria ytor. Använd aldrig frätande rengöringsmedel.

Filter

Lossa osuppfångningsplåten genom att dra den framåt tills den lossnar ur glidspåren.

Dra fettfiltret framåt tills bakkanten passerat infästningspunkten, då fettfiltrets bakdel blir fritt att sänkas nedåt. Filtret kan diskas med diskmedel eller i diskmaskin.

Lampa

Lampan byts genom att dra lampan ur sin sockel.

Halogenlampans typ: GU 5.3, max 2 x 20 W. Ljuskägla 60 grader.

