


Anvisningar för användning och underhåll av Swegon CASA Ktlavs spiskåpa med timer

Viktigt!

Spiskåpan är ansluten till ett centralt ventilationssystem.

I ett hus med ett centralt ventilationssystem är bostadens ventilation kontinuerlig, och luftmängden som avlägsnas via spiskåpan kan ökas tillfälligt med hjälp av en timer.

OBS! Det är inte tillåtet att flambera under spiskåpan!

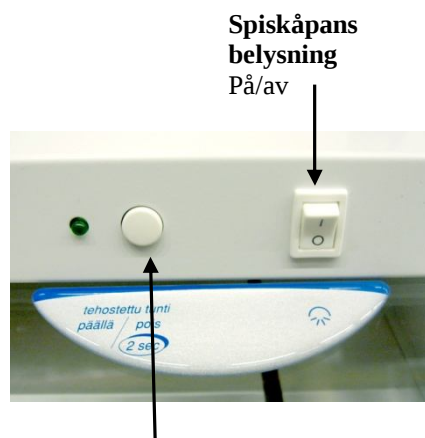

Timerknapp för spiskåpan avstängningsspjäll (elmanövrerad)

Vid matlagning ökas spiskåpan ventilationseffekt genom att timerknappen trycks in. Signallampan för forcerad drift tänds och avstängningsspjället öppnas av en elmotor. Spjället stängs automatiskt efter 60 minuter eller genom att hålla timerknappen intryckt mer än två sekunder.

Underhållsåtgärder

Rengör spiskåpan regelbundet med diskmedel. Använd lämpligt rengöringsmedel till spiskåpor med rostfria ytor. Använd aldrig frätande rengöringsmedel.

Filter

Filtret kan diskas med diskmedel eller i diskmaskin.

Lampa

Lampan kan bytas genom att skjuta skyddsglasat åt sidan och dra lampan ur sin sockel.

Lysrörlampans typ: PL 9 (9 W).

