

Viktigt!

Från spiskåpan regleras ventilationens tre fläkthastigheter och dess av/på-funktion. Genom avstängningsspjällets inställning kan spiskåpan ventilationseffekt forceras. För de boendes välbefinnande och för att undvika skador på byggkonstruktionen ska bostaden ventileras kontinuerligt.

Ventilationen bör endast stängas av medan underhållsarbete pågår.

Spiskåpans timerknapp


Spiskåpans ventilationseffekt kan ökas tillfälligt med timerknappen. Signallampan tänds och spiskåpans avstängningsspjäll öppnas. Forceringstiden bestäms av antalet tryckningar.

- 1 tryck → 30 minuter
- 2 tryck → 60 minuter
- 3 tryck → 120 min
- 4 tryck forceringen avslutas

OBS! Det är inte tillåtet att flambara under spiskåpan!

Ventilationssystemets reglageknapp

- 1. Borta** (en signallampa, en tryckning). Kan användas när de boende inte är hemma.
- 2. Hemma** (två signallampor, två tryckningar). Ventilationens grundhastighet.
- 3. Forcerad drift** (tre signallampor, tre tryckningar). Används vid matlagning, duschning, torkning av tvätt eller när ett större antal personer är närvarande.

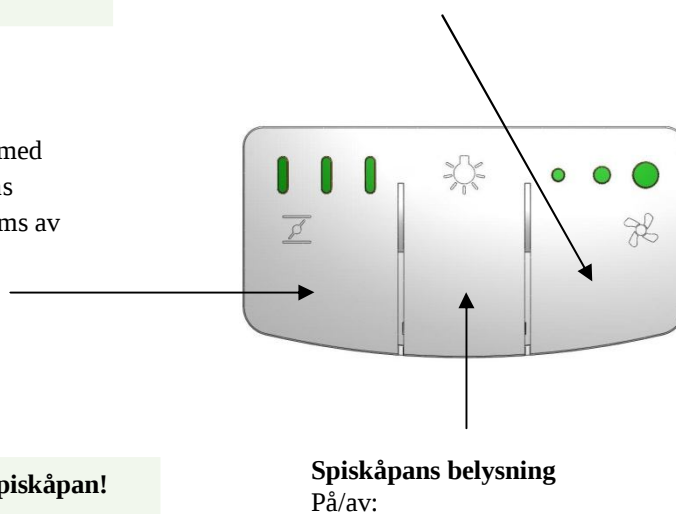

Underhållsåtgärder

Rengör spiskåpan regelbundet med diskmedel. Använd lämpligt rengöringsmedel till spiskåpor med rostfria ytor. Använd aldrig frätande rengöringsmedel.

Filter

Filtret kan tas loss och diskas med diskmedel eller i diskmaskin.

Lysrör

Lampan kan bytas genom att lossa skyddsglasets skruvar och dra lampan ur sin sockel.

Lysrörslampans typ: PL 11 (11 W)

