


Swegon **CASA**[®] Roof

Monteringsanvisning

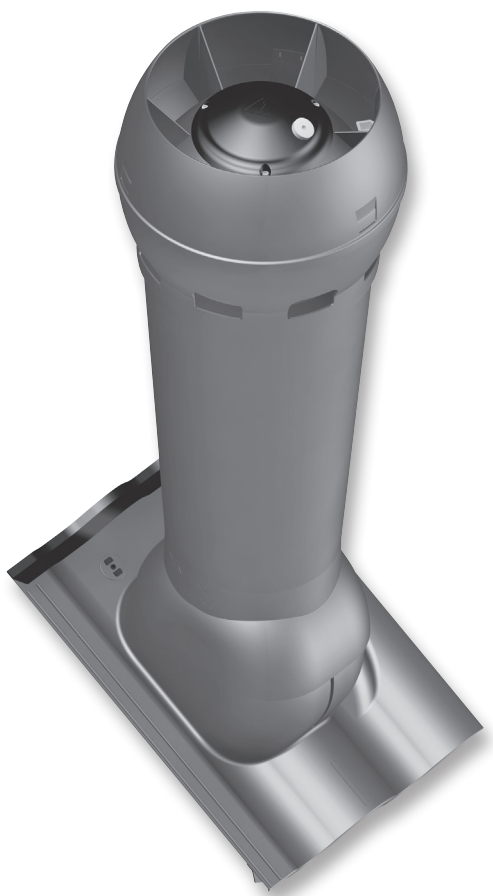




Swegon[®]

Innehåll



Monteringsanvisning

Montering av undertakets genomföringstätning ..	4
Genomföring för tegeltak	5
Genomföring för plåttak med plan plåt.....	6
Genomföring för plåttak med profilplåt	7
Genomföring för papptak	8
Montering av takfläktar och huvar	9
Mått	10



Swegon CASA Roof -produkter

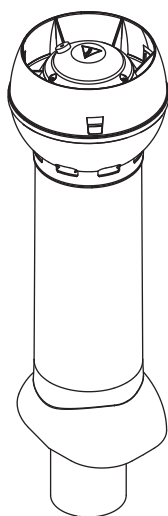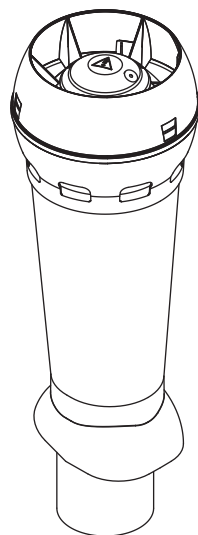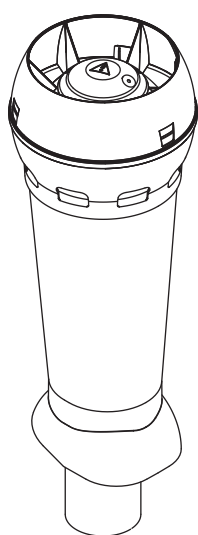


TAKFLÄKTAR

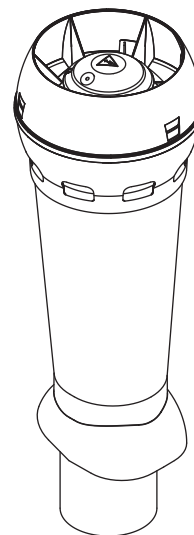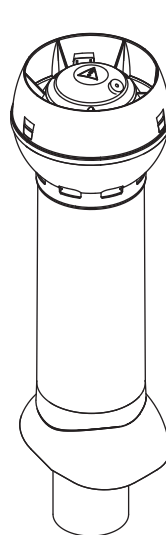


AVLUFTSHUVAR

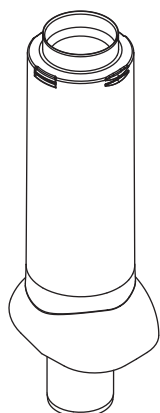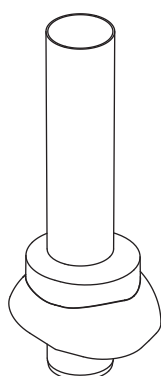




LUFTNINGSHUVAR

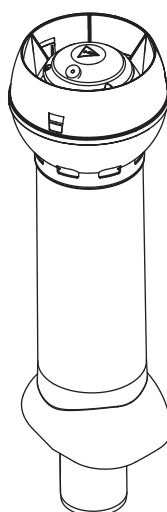




LUFTNINGSHUV MED
REGNKÅPA

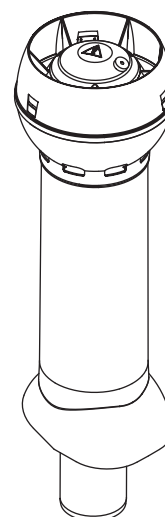

RADONFLÄKT

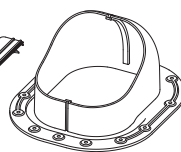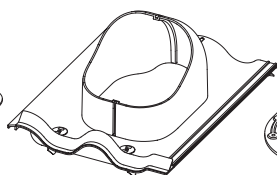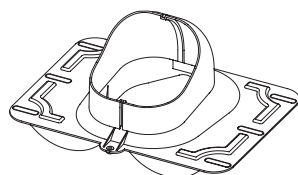

TAKGENOMFÖRINGAR

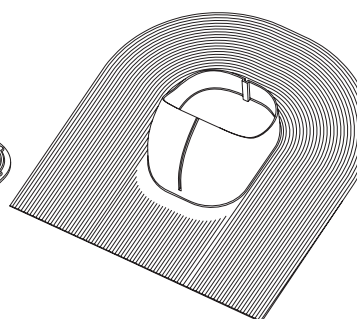


GENOMFÖRINGS-
TÄTNINGAR


Montering av undertakets genomföringstätning

Undertak med plast


1. Skär upp en öppning i undertaket med genomföringstätningen som schablon.
2. Montera genomföringstätningen på sin plats. Täta ytan mellan plasttaket och genomföringstätningen omsorgsfullt med tätningsmassa.
- 3–4. Spika fast genomföringstätningen i takfläkten.

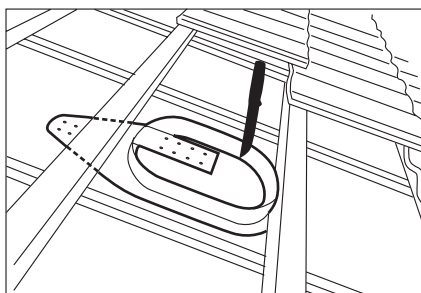


1.

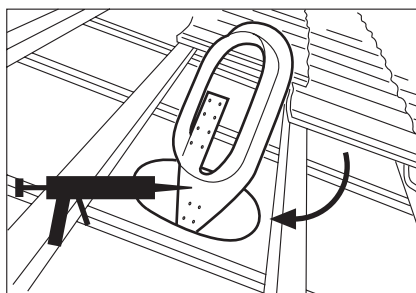

2.

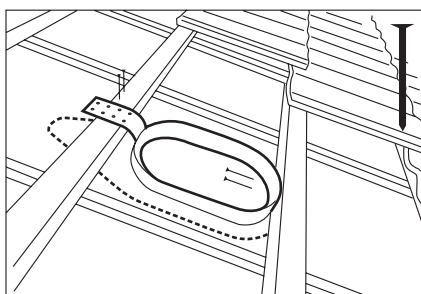


3.

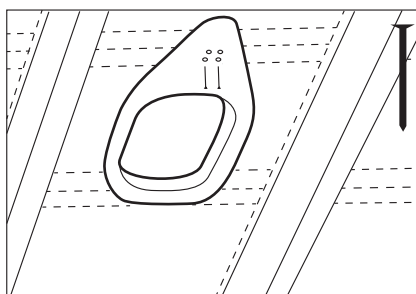


4.

Undertak med papp


1. Rita upp öppningens konturer med genomföringstätningen som schablon.
2. Skär upp öppningen.
3. Sätt genomföringstätningen mellan takpappen och takbrädorna. Täta ytan mellan takpappen och genomföringstätningen omsorgsfullt med tätningsmassa.

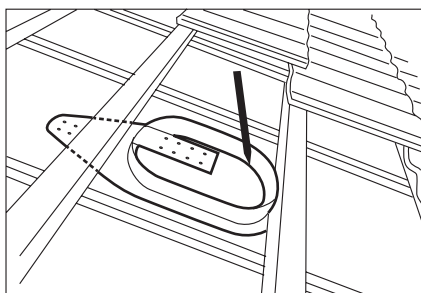

1.

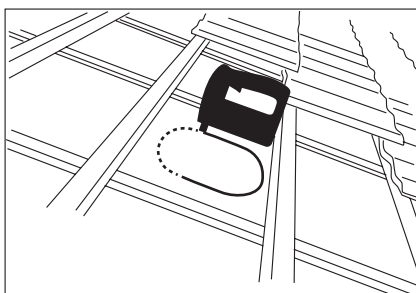

2.




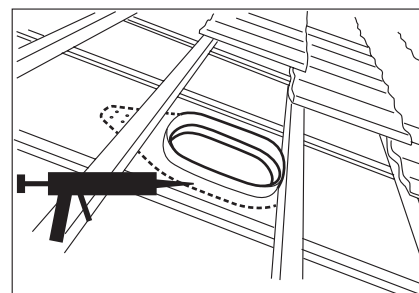


3.

Genomföring för tegeltak

Montering av genomföringen



1. Sätt bottenplåten på sin plats.
2. Fäst bottenplåten i takläkten med skruvarna som medföljer i förpackningen. Tack vare gummitassar finns det justermån i de övre skruvarnas fästpunkter. Dra åt skruvarna så att bottenplåten ligger väl an mot takpannorna.
3. Montera ett separat snöhinder på taket, om avståndet till taknocken är större än en meter.

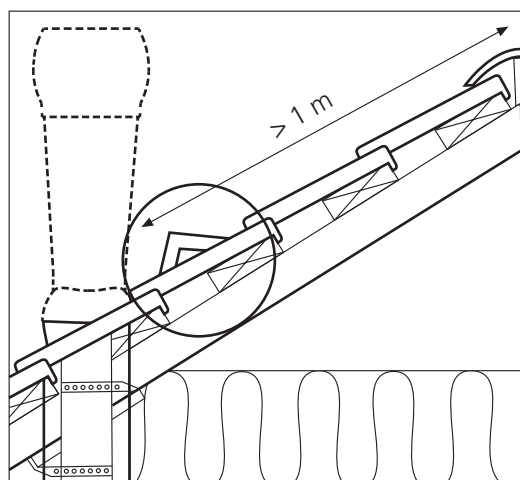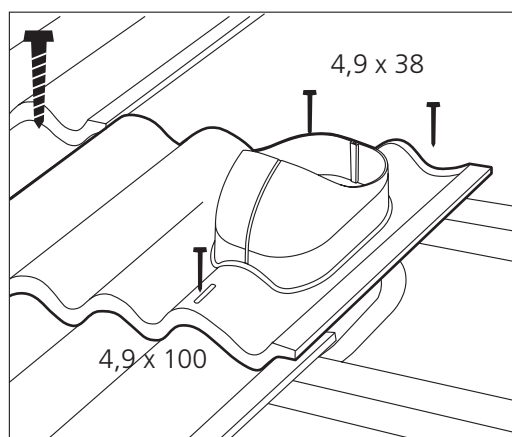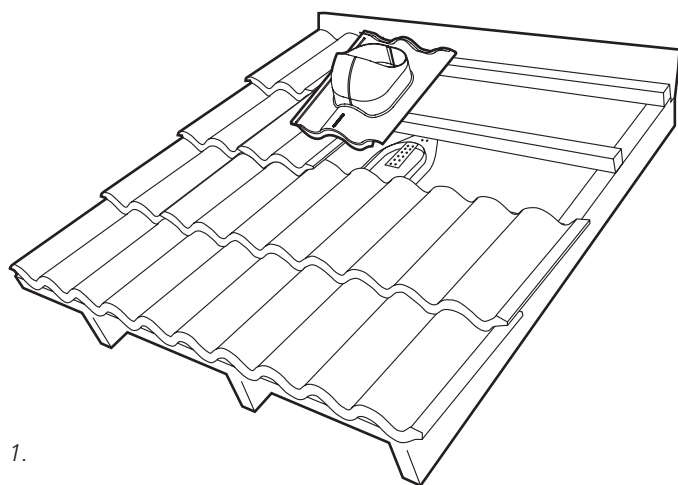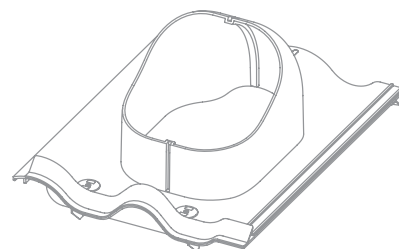


Genomföring för plåttak med plan plåt

Montering av genomföringen


1. Rita upp öppningens konturer med hjälp av schablonen som medföljer i förpackningen och skär upp öppningen.
2. Sprid tätningsmassa omsorgsfullt på bottenplåtens tätning.
3. Fäst bottenplåten med skruvarna som medföljer i förpackningen. Dra åt skruvarna korsvis.
4. Montera ett separat snöhinder på taket, om avståndet till taknocken är större än en meter.

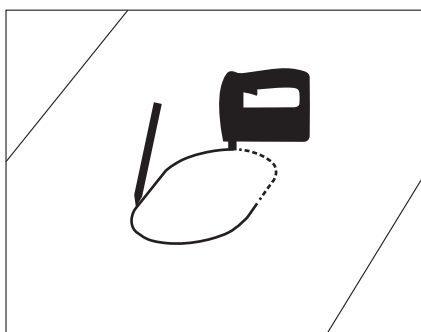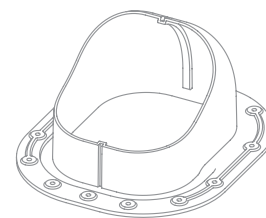



1.

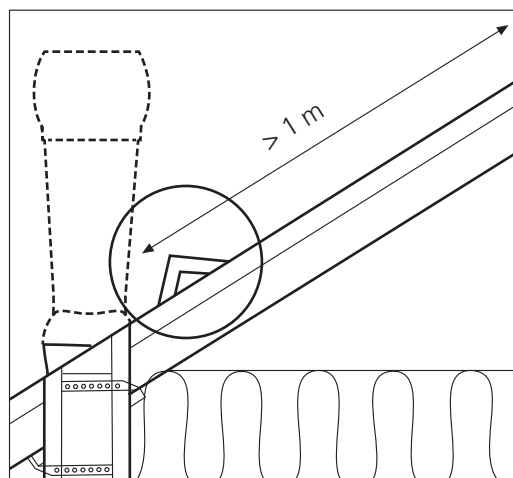

4.

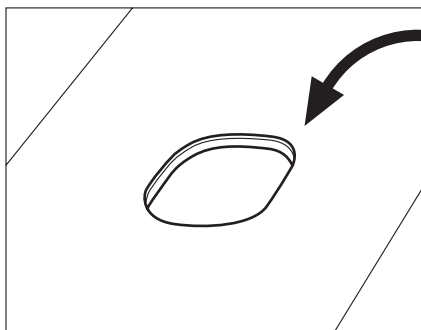

2.

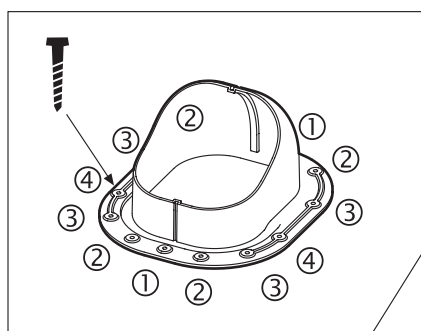
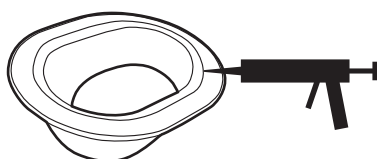


3. Ordningsföljden för skruvarnas åtdragning.


Genomföring för plåttak med profilplåt

Montering av genomföringen


1. Rita upp öppningens konturer med hjälp av schablonen som medföljer i förpackningen och skär upp öppningen.
2. Täta gummigenomföringens kanter omsorgsfullt med tätningsmassa. Applicera också massa i tätningseskåran. Fäst gummigenomföringen i takplåten med skruvarna som medföljer i förpackningen. Kontrollera att takgenomföringen är i korrekt läge. Öppningen i tätningseskåran (se bild) ska riktas mot hängrännan.
3. Forma vid behov elementets nedre del efter plåtens profil.
4. Placera bottenplåten ovanpå gummigenomföringen, så att styrspåren på gummits sidor kommer i rätt läge mot motsvarande punkter på plastdelen.
5. Fäst bottenplåten med skruvarna som medföljer i förpackningen.
6. Montera ett separat snöhinder på taket, om avståndet till taknocken är större än en meter.

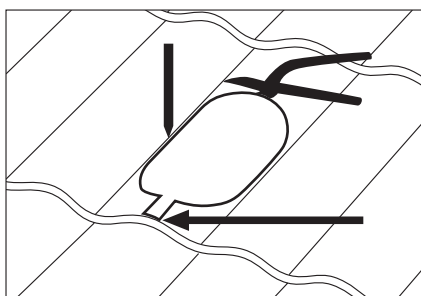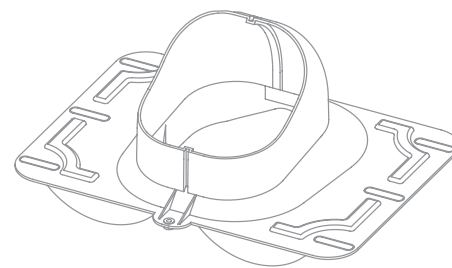


1.

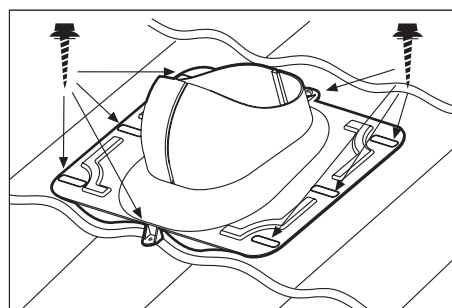


4-5.

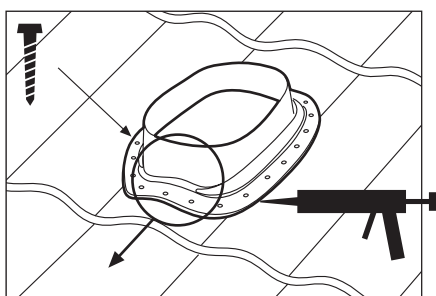

2.

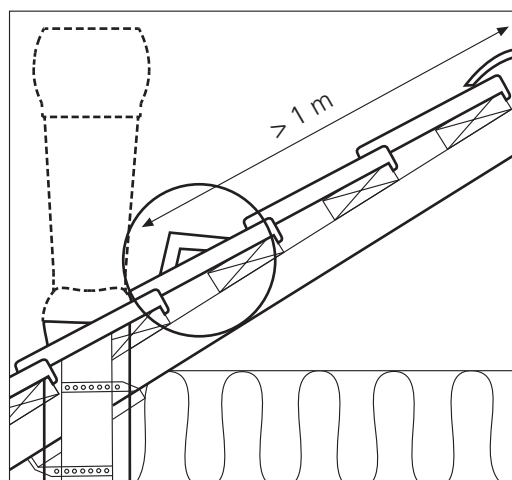

6.


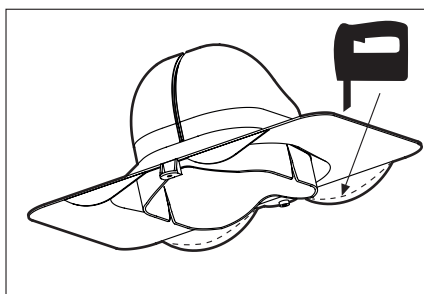


3.


Genomföring för papptak

Montering av genomföringen


1. Efter montering av takpappen, rita upp öppningens konturer med hjälp av schablonen som medföljer i förpackningen och skär upp öppningen.
2. Stryk bitumengummi omsorgsfullt på bottenplåtens undersida och tryck fast plåten på dess korrekta plats.
3. Fäst bottenplåten i taket med spikar längs plåtens ytterkanter.
4. Vi rekommenderar att man sätter en extra pappbit ovanpå bottenplåten.
5. Skär ut ytpappen noggrant och täta fogen med bitumen.
6. Montera ett separat snöhinder på taket, om avståndet till taknocken är större än en meter.

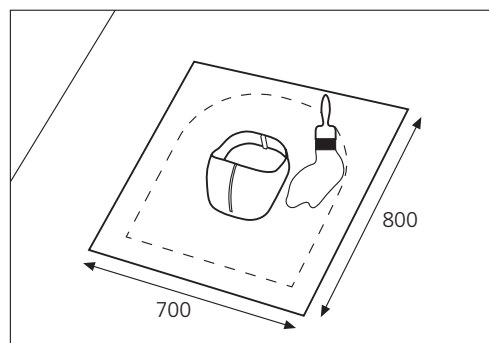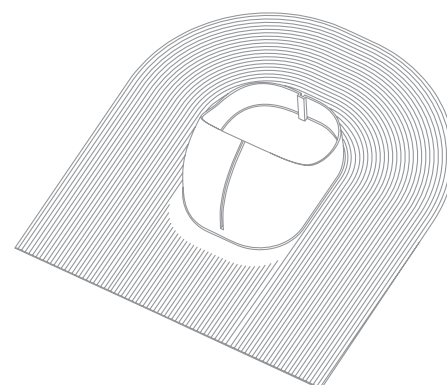


4.

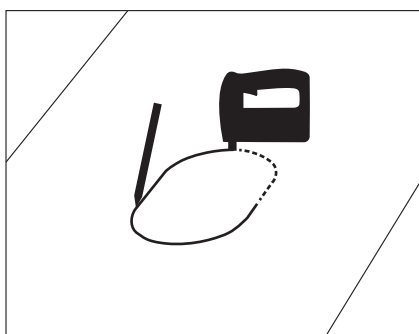



1.

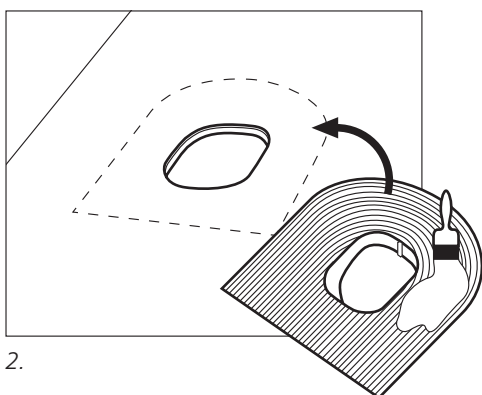


2.

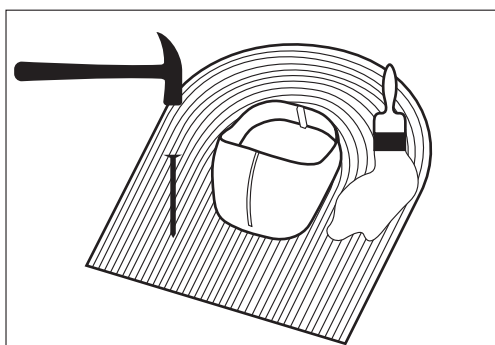

3.

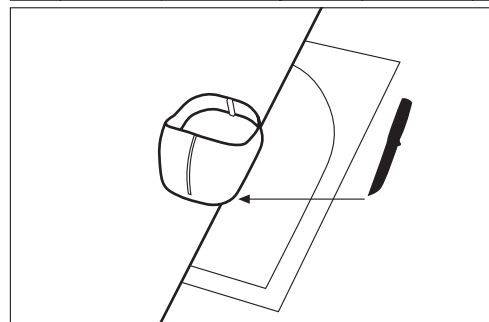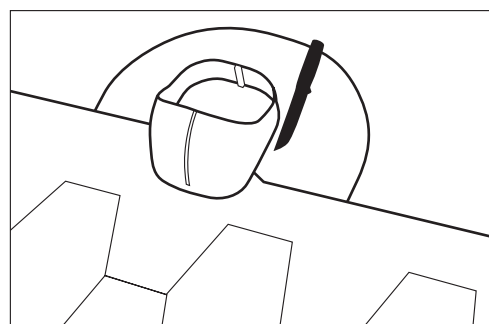

5.

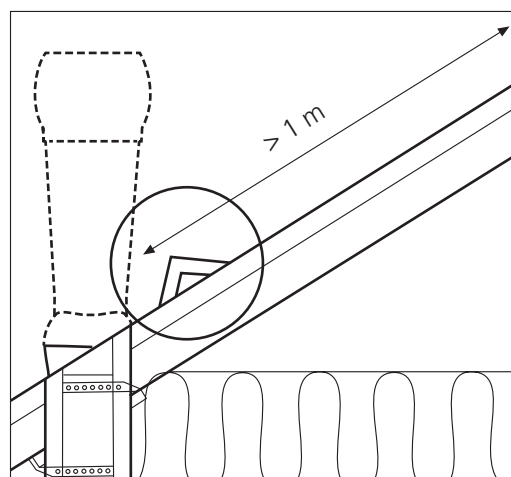


6.

Montering av takfläktar och huvar



1. Ställ takfläkten/-huven på bottenplåten. Om takvinkeln är för brant, forma bottenplåtens övre del så att takfläkten/-huven kan monteras vertikalt. Justera takfläktens/-huvens vertikalläge, placeringen i horisontalld ställer in sig automatiskt tack vare styrspåren.
2. Täta fogytorna omsorgsfullt med tätningsmassa.
3. Fäst takfläkten/-huven i bottenplåten med skruvarna som medföljer i bottenplåtens förpackning (6 st skruvar). Man bör borra hål för skruvarna.
4. **Se till att ventilationskanalen/avloppsröret är stadigt infästa i byggkonstruktionerna omedelbart under yttertaket.**
5. Fäst takfläkten/-huven i ventilationskanalen med skruvar eller nitar.

För underhållsåtgärder kan överdelen lossas genom att trycka in snabbblåsen (3 st) och lyfta överdelen uppåt. Åtgärden bör undvikas vid temperaturer under -10 °C på grund av risken att plastdelarna brister.

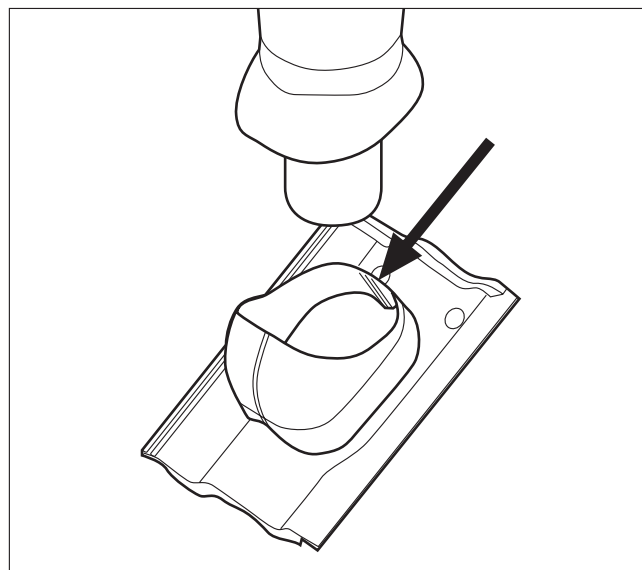


1.

2-3.

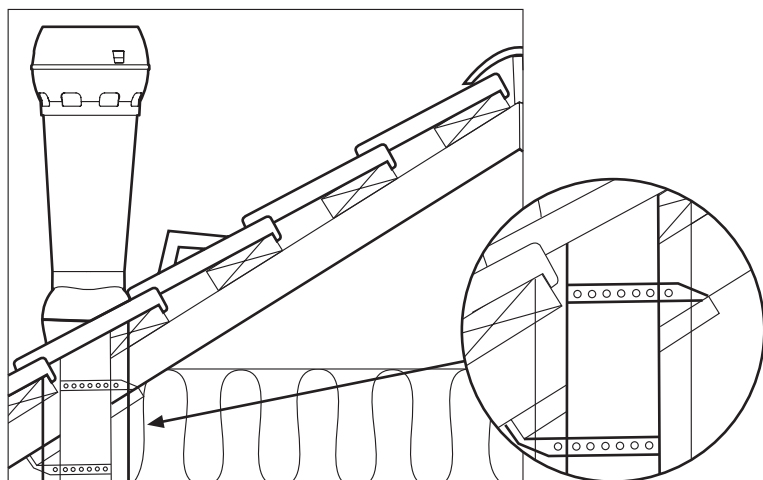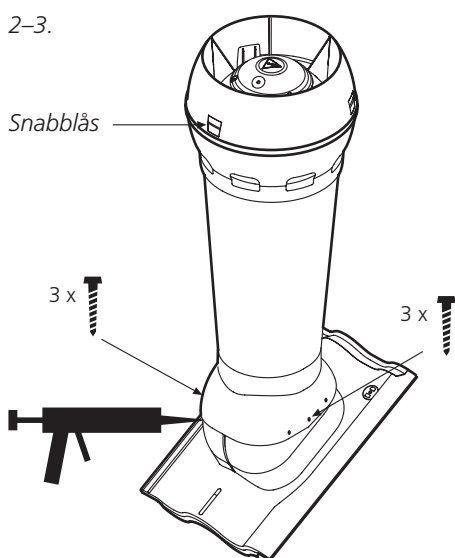


4-5.

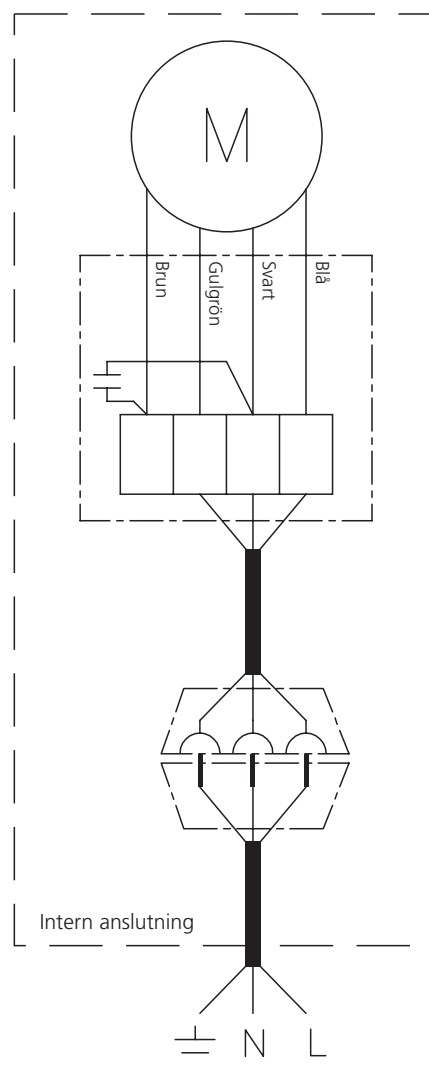

OBS! Takfläktens matning ska förses med huvudbrytare (starkströmsföreskrifterna).

Mått

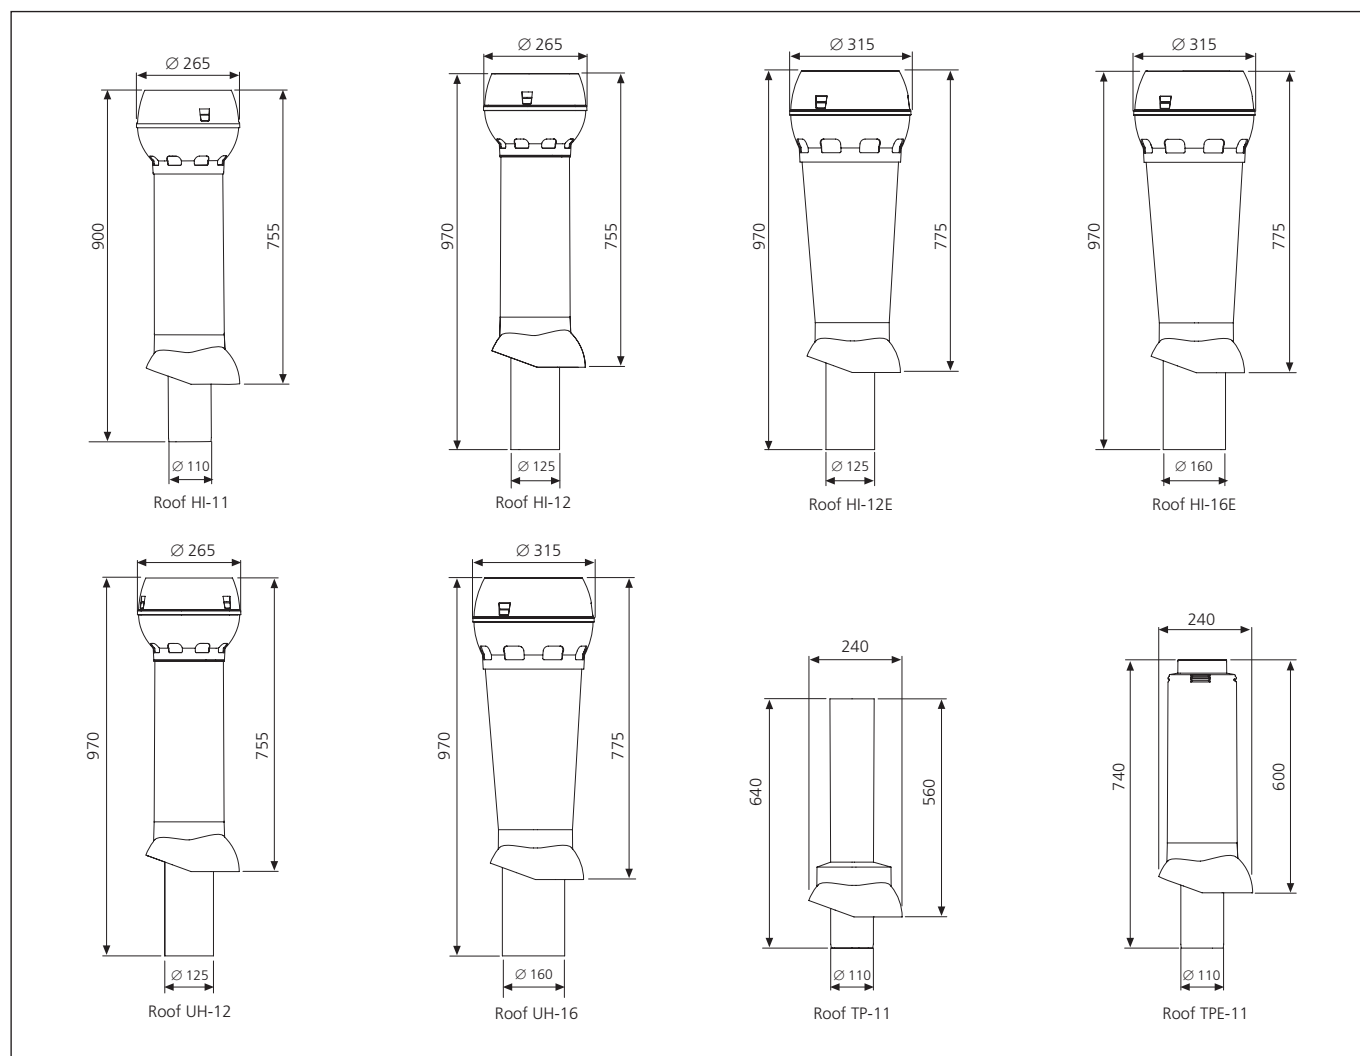

Garantivillkor

GARANTIGIVARE

Swegon ILTO Oy
Asessorinkatu 10, 20780 S:t Karins.

GARANTITID

Produkten har två (2) års garanti räknat från inköpsdagen.

GARANTINS OMFATTNING

Garantin omfattar under garantitiden uppkomna fel som anmälts till tillverkaren eller konstaterats av garantigivaren eller garantigivarens företrädare, och som avser konstruktions-, tillverknings- eller materialfel samt följdfelet som uppkommit på själva produkten. De ovan nämnda felen åtgärdas genom att produkten görs funktionsduglig.

ALLMÄNNA GARANTIBEGRÄNSNINGAR

Garantigivarens ansvar är begränsat enligt dessa garantivillkor och garantin täcker inte egendoms- eller personskador. Muntliga löften utöver detta garantiavtal är inte bindande för garantigivaren.

BEGRÄNSNINGAR I GARANTIANSVAR

Denna garanti ges under förutsättning att produkten används på normalt sätt eller under jämförbara omständigheter för avsett ändamål, och att anvisningarna för användning följts.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av:

- transport av produkten
- vårdslös användning eller överbelastning av produkten
- underlåtenhet att följa anvisningar gällande installation, drift, underhåll och skötsel
- felaktig installation av produkten eller felaktig placering på användningsplatsen
- omständigheter som inte beror på garantigivaren, såsom för stora spänningsvariationer, åsknedslag och brand eller andra olycksfall
- reparationer, underhåll eller konstruktionsändringar som gjorts av icke auktoriserad part
- garantin omfattar inte heller ur funktionssynpunkt betydelselösa fel, t ex repor på ytan.
- Delar, som genom hantering eller normalt slitage är utsatta för större felrisk än normalt, till exempel lampor, glas-, porslins-, pappers- och plastdelar samt säkringar omfattas inte av garantin.
- Garantin omfattar inte inställningar, information om användning, skötsel, service eller rengöring som normalt beskrivs i anvisningarna för användning eller arbeten som orsakas av att användaren uraktlåtit att beakta varnings- eller installationsanvisningar, eller utredning av sådant.

DEBITERINGAR UNDER GARANTITIDEN

Den auktoriserade servicepartnern debiterar inte kunden för reparationer, utbyta delar, reparationsarbeten, för reparationen nödvändiga transporter eller resekostnader som faller inom garantin.

Detta förutsätter dock att:

- de defekta delarna överlämnas till den auktoriserade servicepartnern
- att reparationen påbörjas och arbetet utförs under normal arbetstid. För brådskande reparationer, eller reparationer som utförs utanför normal arbetstid, har den auktoriserade servicepartnern rätt att debitera extra kostnader. Om felen kan orsaka risk för hälsa eller avsevärda ekonomiska skador repareras dock felen omedelbart utan extra debitering.
- att man för reparation av produkten eller utbyte av felaktiga delar kan använda servicebil eller allmänna trafikmedel som går enligt tidtabell (som allmänna trafikmedel betraktas inte båtar, flygplan eller snöfordon).
- demonterings- och monteringskostnader för utrustning som är fast monterad på användningsplatsen inte kan anses vara onormala.

ÅTGÄRDER NÄR FEL UPPTÄCKS

När ett fel upptäcks ska kunden utan dröjsmål anmäla det till tillverkaren eller till auktoriserad servicepartner. Ange vilken produkt (produktmodell, typbeteckning i garantikortet eller på typskylten, serienummer) det gäller, felets typ så noggrant som möjligt, samt de omständigheter under vilket felet uppstått. Om det finns risk för att aggregatet orsakar följdskador i miljön, ska det stoppas omedelbart. En förutsättning för att garantin ska gälla är att tillverkaren eller tillverkarens representant före reparation får tillfälle att besöka de fel som anges i garantianspråket. En förutsättning för garantireparation är också att kunden på ett tillfredställande sätt kan visa att garantin är giltig (= inköpskvitto). Efter att garantitiden gått ut är garantianspråk, som inte gjorts skriftligen före garantitidens utgång, inte giltiga.

