


CONDUCTOR™ W4

Teknisk Manual

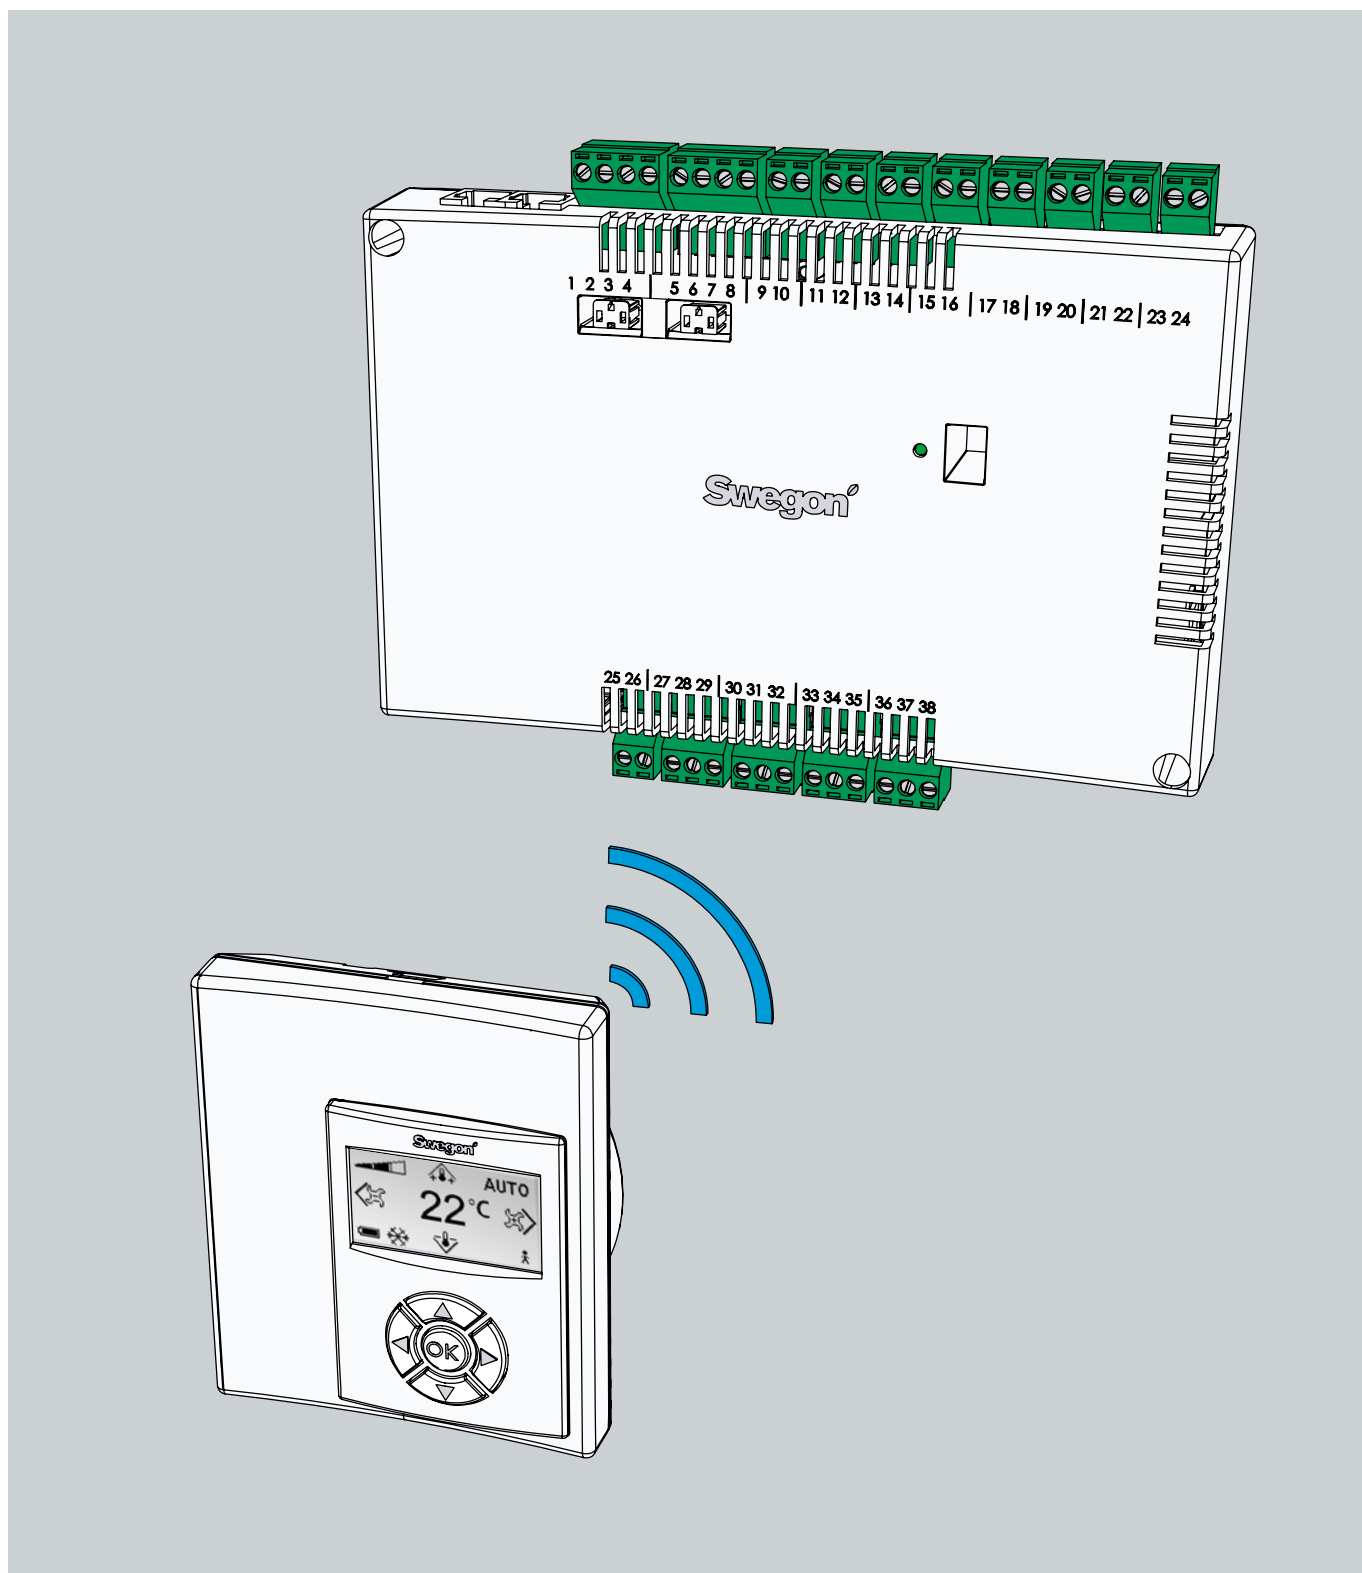

Innehållsförteckning

Introduktion och säkerhet	5
Om denna manual.....	5
Ändring av produkt	5
Säkerhetsinstruktioner	5
Teknisk beskrivning	7
Om Conductor W4	7
Regulator och rumsenhet.....	7
Exempel på installation	10
Valbara sekvenser för kylning.....	13
Driftfall.....	14
Driftlägen	15
Funktioner.....	17
K-faktor och Offset.....	20
Tekniska data	21
Installation	23
Beställning, leverans och elinstallation	23
Förberedelser.....	24
Steg 1, Montering av regulator	25
Steg 2, Anslutning av enheter	27
Steg 3, Uppstart	31
Steg 4, Montering av rumsenhet.....	33
Rumsenhetens menyer	35
Rumsenhetens huvudvy och knappsats	35
Översikt över rumsenhetens menysystem	37
Navigering i rumsenhetens menyer	38
Ändringar i Huvudvyn.....	39
Ändringar och inställningar i Servicemenyn	40
Service	51
Parametrar.....	51
Systemparametrar.....	51
Applikationsparametrar	53
Indikering på regulatorn	60
Felsökning	61
Modbus-register	63

Introduktion och säkerhet

Om denna manual

Denna manual riktar sig till personal som har ansvar för skötsel av klimatsystemet och innehåller information om:

- Teknisk beskrivning av regulator CONDUCTOR.
- Installation och uppstart av regulator CONDUCTOR.
- Instruktion om hur de olika inställningarna görs med hjälp av rumsenheten.

Kapitel Service riktar sig till personal som är specialutbildad av Swegon.

Ändring av produkt

Swegon förbehåller sig rätten till ändringar i såväl manual som på produkten utan föregående meddelande.

Säkerhetsinstruktioner

Ansvar

Det är användarens ansvar att:

- Göra alla relevanta riskbedömningar av de aktiviteter som är relaterade till denna manual.
- Se till att alla nödvändiga säkerhetsåtgärder är vidtagna innan de aktiviteter som är relaterade till denna manual påbörjas.

Säkerhetsnivåer

Följande nivåer av säkerhetsvarningar används i denna manual:



WARNING:

Används när det finns risk för skada på person eller utrustning.



OBSERVERA:

Används för att belysa viktig information.

Teknisk beskrivning

Om Conductor W4

CONDUCTOR W4 är en regulator-applikation i CONDUCTOR-serien. Beteckningen W innebär att applikationen är tillämplig för vattenburna klimatsystem.


CONDUCTOR W4 är ett reglersystem för individuell styrning av rumstemperatur och luftflöde. Det kan arbeta självständigt eller i kombination med ett centralt system.

CONDUCTOR W4 finns i två varianter: W4.2 speciellt anpassat för konferensrum, med möjlighet att koppla till ett extra tilluftsspjäll och W4.1 anpassat för hotell och kontor.

Regulator och rumsenhet

Huvudkomponenterna i reglersystemet CONDUCTOR W4 är en regulator och en rumsenhet.

Regulator

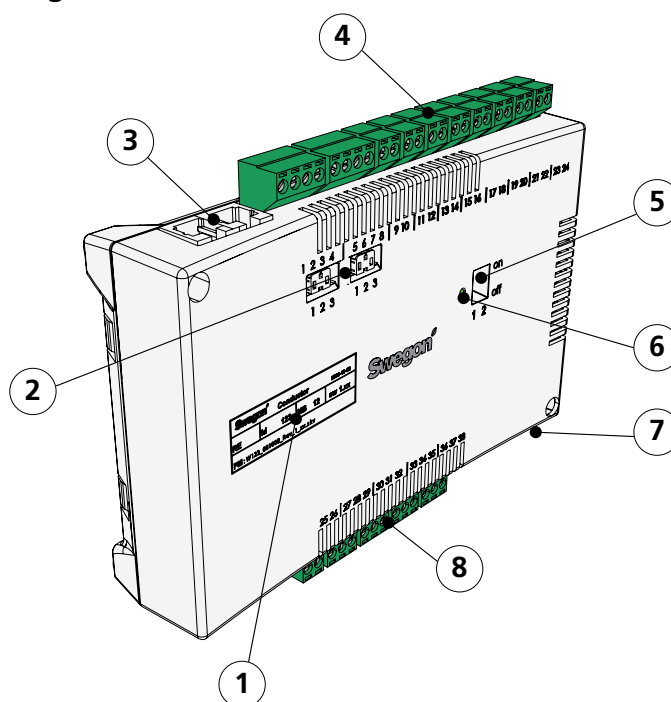

Figur 1. Översikt över regulatorn.

Pos 1. Produktmärkning.

Pos 2. Termeringsmotstånd.

Pos 3. Modbus RTU-enheter.

Pos 4. Ingångar: Kopplingsplintar för anslutning till givare.

Pos 5. DIP-switch för Modbus RTU.

Pos 6. Lysdiod, anger regulatorns status.

Pos 7. Ingång och utgång för signal till externt relä.

Pos 8. Utgångar: Kopplingsplintar för anslutning av ventil- och spjällställdon.

Regulatorn är försedd med ingångar för inkoppling av kondenssensor, koldioxidsensor, fönsterkontakt, närvarokontakt och tryckgivare, samt utgångar för anslutning av ställdon för ventiler och luftspjäll.

Varje regulator kan anslutas med upp till tolv ställdonspar (tolv kyla + tolv värme). Alternativt kan upp till fyra kompletta apparater per regulator anslutas med styrning av både luftflöde (tilluft och central frånluft, 5 spjällställdon) samt kyla och värme (kyla och värme, ventilställdon).


Regulatorn reglerar enligt PI-funktion. Genom så kallad PWM-reglering (pulsbreddsmodulering) känner I-delen av såväl storlek som varaktighet på regleravvikelsen och anpassar ställdonens öppningstid därefter. Vid behov är det möjligt att ställa om från PWM-reglering till 0-10V reglering.

Regulatorns funktioner och parametrar kan konfigureras om med hjälp av rumsenheten.

Regulatorn har en inbyggd kommunikationsport som möjliggör anslutning till ett RS485-nätverk med Modbus RTU för övervakning och överstyrning via ett överordnat system.

Produktmärkning

Produktmärkningen sitter på regulatorns framsida och anger data såsom regulatorns ID-nummer (RF id), vilket behövs vid installationen av CONDUCTOR.

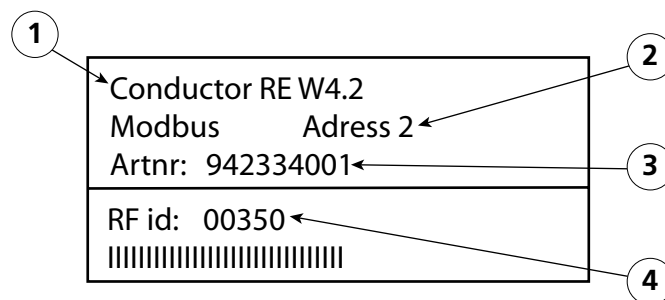

Figur 2. Produktmärkning på regulatorn.


Pos 1. Produktnamn.

Pos 2. Modbus RTU-adress.

Pos 3. Artikelnummer.

Pos 4. Regulatorns ID-nummer.

Rumsenhet

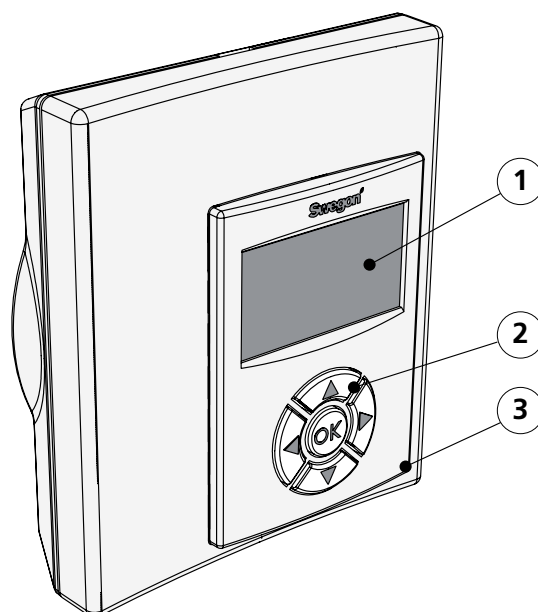

Figur 3. Översikt över rumsenheten.

Pos 1. Display.

Pos 2. Knappsats.

Pos 3. Temperaturgivare.

Rumsenheten är enkelt och tydligt utformad för att göra den användarvänlig. Den digitala displayen visar inställda värden på temperatur och luftflöde.


Rumsenhetens funktion är att mäta temperaturen i rummet, kommunicera med regulatorn samt vara ett verktyg för att justera klimatet i rummet.

Den interna kommunikationen mellan regulatorn och rumsenheten är trådlös, vilket underlättar placering av rumsenheten.

Om så önskas, kan rumsenheten anslutas till regulatorn via kabel. All kabeldragning sker då dolt ovan innertak och alla anslutningar sker med löstagbara standardkopplingar med skruvplint.

Exempel på installation

Bilden nedan visar ett exempel på hur en komplett installation med regelsystemet CONDUCTOR W4.2 kan se ut.

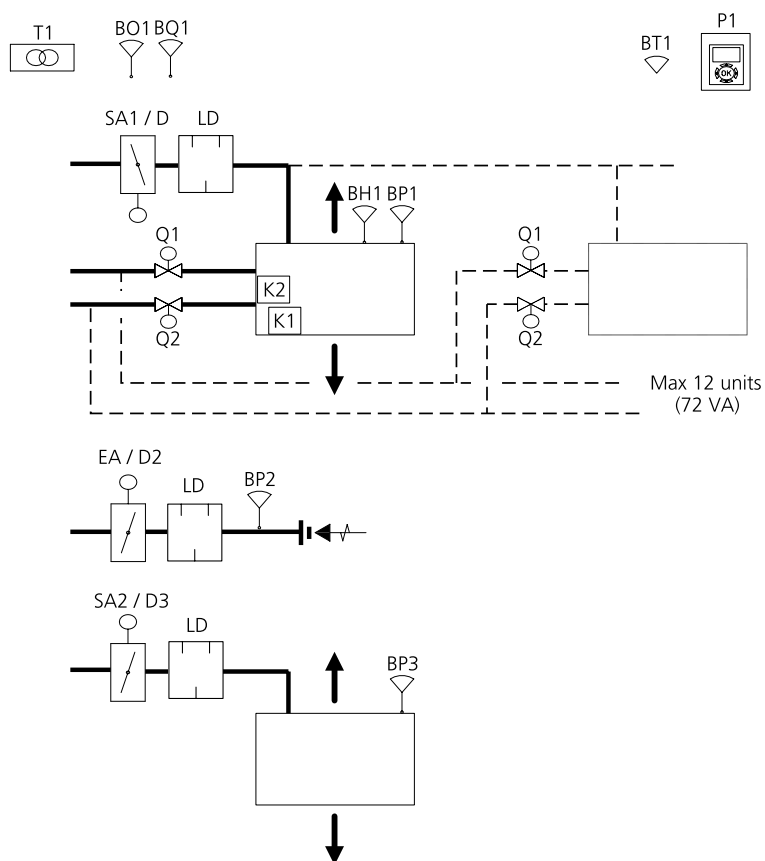


Figur 4. Exempel på installation med CONDUCTOR W4.2.

CONDUCTOR W4.2 (Conference Room)		
PARASOL	PARASOL-xxxx-B	Komfort modul
K1/ K2	CONDUCTOR RE W4.2	Regulator
BT1 / P1	CONDUCTOR RU	Rumsenhet
BH1		Kondenssensor
BP1 SA	SYST PS	Tryckgivare, tilluft
BP2 EA	SYST PS	Tryckgivare, frånluft
BP3 SA2	SYST PS	Tryckgivare, tilluft 2
BO1	DETECT Occupancy	Närvarogivare
BQ1	DETECT Quality	CO ₂ sensor
SA1 / D1	CRTc-(aaa)-2	Tilluftspjäll inkl. motor 1
EA / D2	CRTc-(aaa)-2	Frånluftspjäll inkl. motor
SA2 / D3	CRTc-(aaa)-2	Tilluftspjäll inkl. motor 2
Q1	LUNA a AT-2	Ventilställdon, kyla
Q2	LUNA a AT-2	Ventilställdon, värme
T1	SYST TS-1	Transformator
LD	CLA 125-500	Ljuddämpare

Exempel på installation

Bilden nedan visar ett exempel på hur en komplett installation med regelsystemet CONDUCTOR W4.1 kan se ut.

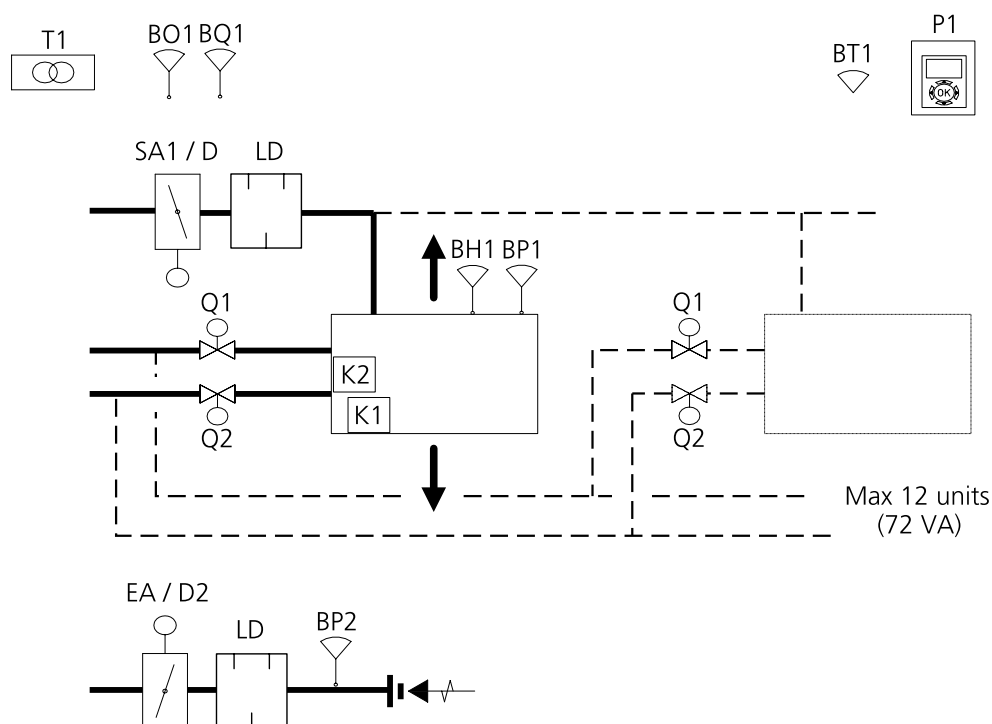


Figur 5. Exempel på installation med CONDUCTOR W4.1.

CONDUCTOR W4.1 (Hotell/Office)		
PARASOL	PARASOL-xxxx-B	Komfort modul
K1/ K2	CONDUCTOR RE W4.1	Regulator
BT1 / P1	CONDUCTOR RU	Rumsenhet
BH1		Kondenssensor
BP1 SA	SYST PS	Tryckgivare, tilluft
BP2 EA	SYST PS	Tryckgivare, frånluft
BO1	DETECT Occupancy	Närvarogivare
BQ1	DETECT Quality	CO ₂ sensor
SA1 / D1	CRTc-(aaa)-2	Tilluftspjäll inkl. motor 1
EA / D2	CRTc-(aaa)-2	Frånluftspjäll inkl. motor
Q1	LUNA a AT-2	Ventilställdon, kyla
Q2	LUNA a AT-2	Ventilställdon, värme
T1	SYST TS-1	Transformator
LD	CLA 125-500	Ljuddämpare

Exempel på installation

Bilden nedan visar ett exempel på hur en komplett installation med reglersystemet CONDUCTOR W4.1 kan se ut.

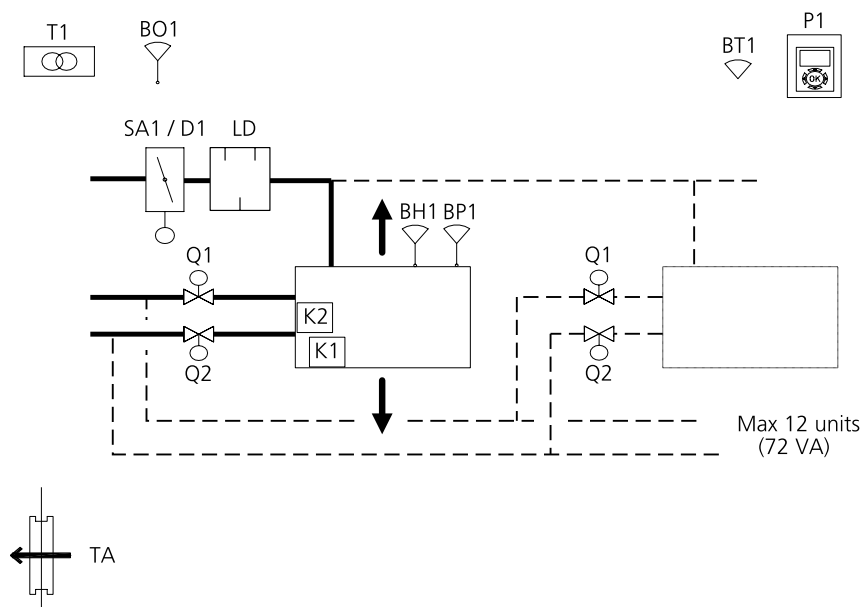

Figur 6. Exempel på installation med CONDUCTOR W4.1.


CONDUCTOR W4.1 (Hotel/Office)		
PARASOL	PARASOL-xxxx-B	Komfort modul
K1/ K2	CONDUCTOR RE W4.1	Regulator
BT1 / P1	CONDUCTOR RU	Rumsenhet
BH1		Kondenssensor
BP1 SA	SYST PS	Tryckgivare, tilluft
BO1	DETECT Occupancy	Närvarogivare
SA1 / D1	CRTc-(aaa)-2	Tilluftspjäll inkl. motor 1
Q1	LUNA a AT-2	Ventilställdon, kyla
Q2	LUNA a AT-2	Ventilställdon, värme
T1	SYST TS-1	Transformator
LD	CLA 125-500	Ljuddämpare
TA	RGVb	Överluftsdon

Valbara sekvenser för kylning

Regulatorn kan ställas in för en av två olika sekvenser för kylning:

- Luft - Vatten med temperatur- och koldioxidkontroll
- Vatten - Luft med temperatur- och koldioxidkontroll

Luft - Vatten med temperatur- och koldioxidkontroll

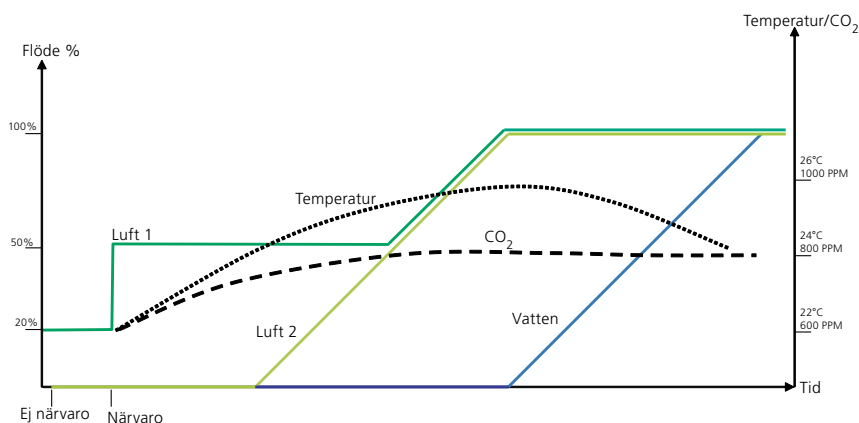


Figur 7. Exempel på diagram över sekvensen luft-vatten med temperaturkontroll. OBS! Luft 2 gäller endast W4.2

Sekvensen innebär att systemet vid registrerad närvaro i rummet samt vid en viss temperatur startar en kylningsprocess där rummet kyles av med hjälp av ett ökat luftflöde.

Om temperaturen stiger ytterligare och det ökade luftflödet inte räcker till för att hålla önskad temperatur, kompletteras kylningsprocessen med kylning med hjälp av kallt vatten i vattenledningarna.

Om nivån av koldioxid i rummet överstiger en viss nivå, aktiveras luftsystemet för att sänka nivån och hålla den konstant.

Vatten - Luft med temperaturkontroll

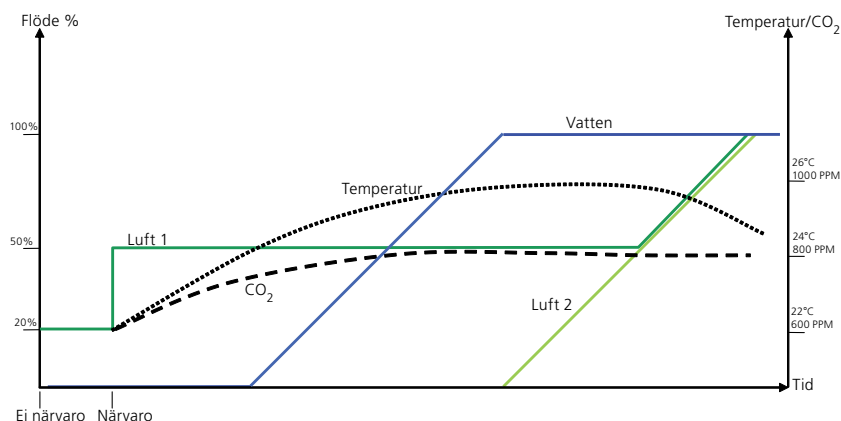

Figur 8. Exempel på diagram över sekvensen vatten-luft med temperaturkontroll. OBS! Luft 2 gäller endast W4.2

Sekvensen innebär att systemet vid registrerad närvaro i rummet samt vid en viss temperatur startar en kylningsprocess där rummet kyls av med hjälp av kallt vatten i vattenledningarna.

Om temperaturen stiger ytterligare och kallvattnet inte räcker till för att hålla önskad temperatur, kompletteras kylningsprocessen med kylning med hjälp av ökat luftflöde.

Om nivån av koldioxid i rummet överstiger en viss nivå, ökas luftflödet för att sänka nivån och hålla den konstant.

Driftfall

Beroende på status på inkopplade givare ställer regulatorn in utgångarna utifrån något av flera möjliga driftfall.

Nedan beskrivs driftfall som är baserade på närvaro i rummet, status på fönsterkontakt, kondenssensor, koldioxidsensor och det aktuella trycket.

Närvaro	Fönster	Kondens	Koldioxid	Luftflöde	Kyla
Nej	Nej	Nej	Nej	Låg	ECON
Ja	Nej	Nej	Nej	Normal	Normal
Ja	Ja	Nej	Nej	Låg	Stängd
Ja	Nej	Ja	Nej	Hög	Stängd
Ja	Nej	Nej	Ja	Hög	Normal
Ja	Nej	Nej	Nej	Normal	Normal

Driftlägen

Ett flertal driftlägen finns i CONDUCTOR:

- MAN, manuellt läge.
- AUTO, automatiskt läge.
- ECON, energisparande läge.
- Semester, energisparande läge.
- Boost, extra lufttillförsel.
- Timer, tidsinställd extra lufttillförsel.
- Stand-by, viloläge.
- EMERG, nödläge.

MAN, Manuellt driftläge

När CONDUCTOR, via närvarosensorn, registrerar närvaro i rummet kan användaren själv reglera temperatur och luftflöde med hjälp av rumsenheten. Temperatur: När ett nytt önskat värde anges ändras temperaturbörvärdet genast, och luftflödet ökas om så behövs. Driftläge fortsatt automatoiskt, AUT.

Luftflöde: När ett nytt önskat värde anges övergår regulatorn till manuellt driftläge, MAN.

AUTO, Automatiskt driftläge

När CONDUCTOR inte längre registrerar närvaro i rummet, sänker regulatorn normalt tilluftflödet till lågt flöde och systemet övergår automatiskt till AUTO-läge.

Regulatorn övergår även automatiskt till driftläge AUTO efter ett fördefinierat antal minuter efter den senast gjorda manuella ändringen på rumsenheten.

När regulatorn är inställd på automatiskt driftläge, regleras ventilställdon för kyl- respektive värmevatten och tilluft- respektive frånluftspjällen av närvaro i rummet och nivå av koldioxid samt status på fönsterkontakt och kondenssensor.

Den automatiska regleringen styr luftflöde, värme och kyla tills dess att en manuell reglering av temperatur eller luftflöde görs.

ECON, Energisparande driftläge

När funktionen Energispar är aktiverad övergår systemet automatiskt i energisparläge, ECON, när ingen närvaro har registrerats på ett fördefinierat antal minuter. Systemet återgår till AUTO när närvaro åter registreras.

I energisparläget regleras ventilställdon för kyl- respektive värmevatten enligt status på övriga givare i rummet, men med en större tillåten differens mellan är-värde och bör-värde än i AUTO-läget.

Semester, Energisparande driftläge

När ett rum inte används finns möjlighet att via överordnat system försätta RE i semesterläge.

I semesterläget kan önskat luftflöde och tillslag för kyla och värme väljas.

Boost, extra lufttillförsel

När behov av mer luft uppstår går RE i Boostläge. Detta kan ex. ske när CO₂ nivån ökar, alternativt att temperaturen stiger från önskad nivå i rummet och mer luft trycker in för att öka kylkapaciteten.

Timer, tidsinställd extra lufttillförsel

Timerfunktion används för att ventiler rummet extra vid första närvaro efter att rummet varit i ECON/Semester. RE går då till Boostläge.

Tiden ställs med en parameter, fabriksinställd på 5 min.

Stand-by, viloläge

När reglersystemet registrerar att ett fönster är öppet övergår regulatorn till driftläget Stand-by. När fönstret stängs återgår regulatorn till driftläge AUTO.

När regulatorn är i driftläge Stand-by hålls rumstemperaturen över den som är definierad för funktionen Frostskydd.

EMERG, Nödläge

I händelse av brandlarm öppnas eller stängs luftspjället i frånluftskanalen, beroende på vilket reglersystemet ställts in på. I driftläge EMERG är kylning och värmning avstängda. Tilluft är normalt avstängt.

Driftläge EMERG kan endast hanteras i reglersystem som är anslutet till ett överordnat system via Modbus RTU.

Funktioner

Ett flertal funktioner finns i CONDUCTOR W4:

- Motionering av ventiler.
- First open.
- Frostskydd.
- 0-punktskalibrering
- Change over.
- Night cool.
- Tidsinställd återställning av bör-värde.
- Kallrasskydd
- Digitala luftflöden
- Digital Närvaro
- Driftsättning Luft/Vatten
- Tvåstegsvärme
- Reläfunktion

Motionering av ventiler

Funktionen innebär att vattenventilerna motioneras regelbundet genom automatik för att undvika att de börjar kärva eller fastnar. Under motioneringen öppnas alla ventiler som är kopplade till regulatorn maximalt under 6 minuter och sedan stängs. Ventilerna till kylsystemet motioneras först, därefter motioneras ventilerna till värmesystemet.

First open

Funktionen innebär att vattenventilerna är öppna vid installationen, vilket underlättar påfyllning, provtryckning och luftning av vattensystemet.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter cirka 6 minuter under spänning. Ett klickande ljud kan höras när ventilerna och spjällen övergår till NC-läge (=normalt stängt) och den normala reglerfunktionen aktiveras.

Frostskydd

Funktionen innebär att värmedrift startas vid en fördefinierad rumstemperatur för att motverka risk för skador som annars kan uppstå på grund av frysning.

Noll-Kalibrering

Nollpunktkalibrering av tryckgivare anslutna till RE, spjällen stängs och kalibreringssignal skickas till tryckgivare, därefter återgår RE till aktuellt driftläge.

Tidsintervall ställs med systemparameter och anges i timmar. Kalibreering sker direkt vid uppstart och sedan efter angett tidsintervall. Sätts tiden till noll sker ingen kalibrering alls.

Change over

Funktionen innebär att endast ett ventilställdon som kopplas till kylutgången används. Detta ställdon styr då både värmevatten och kylvatten, vilka transporteras i samma rör.

På vintern, då uppvärmning behövs, öppnas ventilen om vattnet i röret är varmare än bör-värdet på temperaturen. Om vattnet är kallare, öppnas inte ventilen.

På sommaren, då behov av kyla finns, öppnas ventilen om vattnet i röret är kallare än bör-värdet på temperaturen.

För att funktionen ska kunna användas krävs att en extern temperaturgivare är monterad på vattenröret med kontinuerlig cirkulation på tilloppsvatten.

Night cool

Funktionen innebär att kall luft utifrån används för att kyla rummet under natten till den fördefinierade nivån.

Funktionen kan endast hanteras i reglersystem som är anslutet till ett överordnat system via Modbus RTU.

Tidsinställd återställning av bör-värde

Funktionen innebär att rumstemperaturen justeras till den fördefinierade nivån när regulatören övergår till driftläge AUTO.

Regulatören övergår automatiskt till driftläge AUTO efter ett fördefinierat antal minuter efter den senast gjorda manuella ändringen på rumsenheten.

Kallrasskydd

För att motverka kallras kan regulatören i vissa fall både värma och kyla.

Detta sätts via parametrar, en parameter för att sätta nivån på utsignal för värmeställdon och en parameter för hur stort kylbehovet kan vara innan värmen slås av.

Digitala luftflöden

Funktionen innebär att regulatören stödjer att få sitt börvärde på luftföde satt ifrån Modbus, både i normalt läge och i BMS läge.

Börvärdesinställning samt aktivering av funktionen görs via parametrar.

Digital Närvaro

Regulatören har stöd för att få närvaro aktiverat via Modbus, både i normalt läge och i BMS läge. Denna funktion samspelar med regulatorns interna närvaro, och om någon av dessa signaler aktiveras så går regulatören in i närvaroläge. Närvaro inaktiveras igen när ingen av signalerna längre är aktiv.

Driftsättning Luft/Vatten

Funktionen kan sätta regulatorn i ett önskat driftsättningsläge via Modbus, både i normalt läge samt i BMS läge. Driftsättningsläge kan även väljas ifrån Rumsenheten. Det är möjligt att köra en luftsekvens samt en vattensekvens samtidigt.

De olika lägena är:

Luft

- * Luftflöde frånvaro
- * Luftflöde min närvaro
- * Luftflöde max närvaro
- * Luftflöde holiday

Vatten

- * Öppna ventilställdon kyla 100%
- * Öppna ventilställdon värme 100%

Tvåstegsvärme

Funktionen innebär att när värmebehovet har varit 100%, i en tid som överstiger den

fördröjningstid som har satts via parameter, så sätts extra utgångar för värme till max.

Dessa förblir sedan på max tills värmebehovet understiger 95%.

Funktionen kan användas när regulatorn är i changeover läge, eller i läge office/hotell.

Reläfunktion av/på

Funktionen aktiverar/inaktiverar regulatorns reläfunktion via en parameter

K-faktor och Offset

K-faktor

För att önskat luftflöde ska uppnås gör regulatören en beräkning av hur luftspjällen ska öppnas respektive stängas.

I beräkningen används en så kallad K-faktor, vilket är ett värde för motstånd. Med hjälp av K-faktorn och trycket i respektive luftkanal räknar regulatören ut flödet i luftkanalen.

Offset

För att skapa god ventilation i rummet kan ett utjämnat tryck, ett övertryck eller ett undertryck skapas. För att uppnå önskat tryck i rummet gör regulatören en beräkning med hjälp av en så kallad Offset enligt:

$\text{Tryck} = SA1 + SA2 + \text{Offset}$

Värdet 0 för Offset ger ett utjämnat tryck. Ett negativt värde för Offset ger övertryck medan ett positivt värde ger undertryck.

- Utjämnat tryck = Lika mycket tilluft som frånluft.
- Undertryck = Mer frånluft än tilluft.
- Övertryck = Mindre frånluft än tilluft.

Tekniska data

Regulator CONDUCTOR RE

Nedan redovisas tekniska data som gäller för CONDUCTOR W4 regulator RE.

Detalj	Data
Beteckning	CONDUCTOR RE (W4)
Lagringstemperatur	-40 °C till +80 °C
Drifttemperatur	-20 °C till +50 °C
Skyddsform	IP 32
Dimensioner	121 x 193 x 44 mm
Matningsspänning	24V AC $\pm$ 10%
Effektförbrukning	1 VA
Reglerfunktion	PI
P-band, kyla- /värmesteg	1 K
Ventilmotionering	1 gång/48h (3 minuter full öppning)
Montering	Fästhål i kapsling alternativt mot DIN skena
Anslutningar	Plint för 2,5 mm ² flertrådig kabel
Datakommunikation	Modbus RTU
Trådlös kommunikation	433 MHz band radiomodem med rumsenhet
Frostskydd	10 °C
Tillslagstemperaturer	
Rumsnärvaro, kyla	23 °C
Rumsnärvaro, värme	21 °C
Ej närvaro, kyla	24 °C
Ej närvaro, värme	20 °C
Ingångar	
Kondenssensor	Resistans
Temperaturgivare	Resistans
Närvarogivare	NotPresent/NO/NC (valbar), default = NC vid närvaro
Fönsterkontakt	NotPresent/NO/NC (valbar), default 0 NC vid stängt fönster
Koldioxidsensor	2-10 V, 24 V
Tryckgivare / Givare Modbus RTU	2-10V / Kabel RJ12
Modularkontakt	RJ12-6pol för uppkoppling mot rumsenhet
	RJ12-6pol för uppkoppling mot Modbus RTU
Utgångar	
Ställdon, värme W4.2	24 V AC, (on/off) max last 72 VA = 12 ställdon
Ställdon, värme W4.1	24 V AC, PWM (on/off eller 0-10V) max last 72 VA = 12 ställdon
Ställdon, kyla	24 V AC, PWM (on/off eller 0-10V) max last 72 VA = 12 ställdon
Tilluftspjäll	0-10 V DC (låg/normal/hög) max last 25 VA = 5 ställdon.
Frånluftspjäll	0-10 V DC (låg/normal/hög) max last 25 VA = 5 ställdon.

Rumsenhet CONDUCTOR RU

Detalj	Data
Beteckning	CONDUCTOR RU
Lagringstemperatur	-40 °C till +80 °C (*)
Drifttemperatur	0 °C till +50 °C
Skyddsform	IP 20
Dimensioner	86 x 100 x 32 mm
Matningsspänning	12V DC, 4 stycken AAA-batterier
Ärvärde, område	+10 °C till +32 °C
Montering	Mot vägg eller 70 mm standard eldosa. Ej utsatt för direkt sol
Driftindikering, temperatur	Kylbehov
	Värmebehov
Driftindikering, luft	Lågt flöde: 1 stycken tänd 
	Normalflöde: 2 stycken tända 
	Högt flöde: 3 stycken tända 
Driftindikering, aktiv	Tänd display AUTO
Driftindikering, inaktiv	Nedtonad display AUTO
Ingång	
Modularkontakt	RJ12-6pol för uppkoppling mot regulator (**)

(*) = Angiven lagringstemperatur gäller rumsenhet UTAN batterier.

(**) = Används endast då trådlös kommunikation inte önskas.

Installation

Beställning, leverans och elinstallation

Beställningsspecifikation, reglerutrustning

Detalj	Data
Regulator W4	CONDUCTOR RE W4.1 alt. W4.2
Rumsenhet	CONDUCTOR RU

Beställningsspecifikation, tillbehör

Detalj	Data
Ventil	SYST VD 115-CLC
Ventilställdon	LUNA a AT-2
Ventilationsspjäll inklusive spjällställdon	CRTc (aaa)-2
Kondenssensor	
Koldioxidsensor	DETECT Quality
Närvarosensor	DETECT Occupancy
Tryckgivare / Modbusgivare	SYST PS
Modularkabel	SYST KABEL RJ12 6-LED. L=Xm
Transformator	SYST TS
Extern temperaturgivare	CONDUCTOR T-TG
Adapter, ställdon/ventil	LUNA a T-VA-(aa)
(aa) = Mot ventiltyp:	
32	Tour & Andersson
39	Oventrop
50	Honeywell, Reich, MNG, Böhnisch (H), Cazzaniga
54	Vissa MMA-ventiler
59	Danfoss RAV/L
72	Danfoss RAV
78	Danfoss RA
80	Siemens med flera (alltid inkluderat i ställdon LUNA a AT-2)
(aaa) =	100 eller 125

Beställning

Specificera önskat antal av beställda detaljer alternativt hänvisa till ritning.

Leverans

- Ventiler levereras till RE för inmontering i systemet.
- Rumsenhet levereras till EE, SE eller annan entreprenör för montering mot apparatdosa.
- Regulator levereras normalt fabriksmonterad på komfortmodul eller klimatbaffel. Vid leverans av separata komponenter levereras regulatören till EE, SE eller annan entreprenör för montering mot DIN-skena eller för montering med skruv mot annan lämplig plats.



VARNING:

All elinstallation, inklusive anslutning av ställdon, ventilställdon och sensorer, ska utföras av EE eller SE.

EE och/eller SE tillhandahåller 230V uttag för transformator, en monterad apparatdosa för rumsenhet samt eventuellt externt kablage.

Förberedelser

Installationen av CONDUCTOR W4 ska utföras i följande steg:

1. Montering av regulator.
2. Anslutning av enheter.
3. Uppstart.
4. Montering av rumsenhet.

Kontrollera innan installation av CONDUCTOR W4 att:

- Komfortmodul, med förmonterade ventilställdon för kyl- och värmevatten, sitter monterad i taket.
- Önskade givare (t.ex. närvarosensor, fönsterkontakt och kondenssensor) finns installerade i rummet.
- Erforderliga ställdon finns monterade.
- Kablar från samtliga enheter är uppmärkta och dragna fram till komfortmodulen, eller alternativ plats för regulatören.


Till installationen behövs:

- Skruvmejsel eller skruvdragare.
- Borrmaskin.

Steg 1, Montering av regulator

Montering på DIN-skena

Om DIN-skena finns monterad på komfortmodulen eller på annan lämplig plats ska regulatorn fästas på denna.

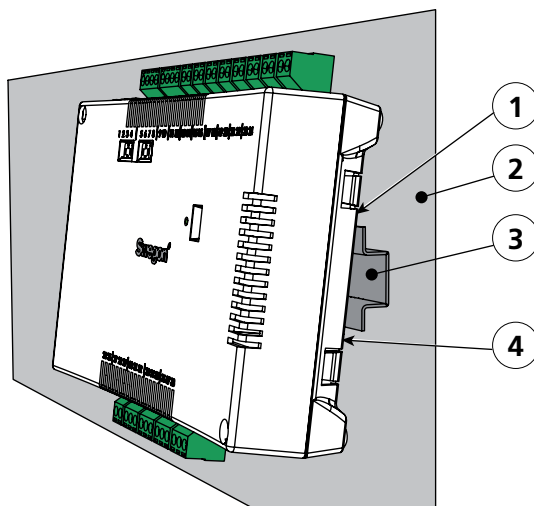

Figur 1. Montering av regulatorn.

Pos 1. Plasthakar

Pos 2. Underlag, till exempel komfortmodul eller klimatbuffel.


Pos 3. DIN-skena

Pos 4. Snäpplås.

1. Fäst de två plasthakarna på regulatorns baksida i styrkanten upptill på DIN-skenan.
2. Tryck fast snäpplåsen på regulatorns baksida i fästkanten nedtill på DIN-skenan.

Montering ovan innertak

Om DIN-skena INTE finns monterad eller till hands ska regulatoren monteras ovan innertak (**ej på komfortmodul/klimatbaffel**).

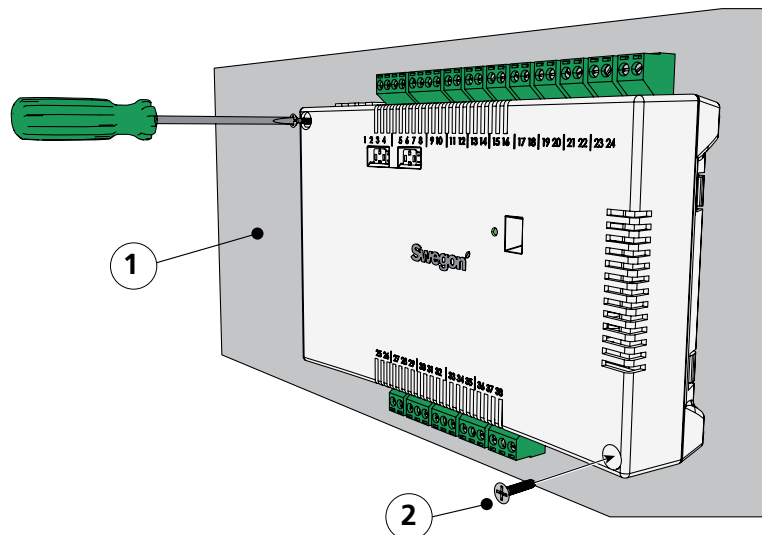

Figur 2. Montering av regulatoren.


Pos 1. Underlag, EJ komfortmodul eller klimatbaffel.

Pos 2. Skruv.

1. Skruva fast regulatoren i det övre vänstra och det nedre högra hörnet.
Använd skruvar som är lämpliga för underlaget.

Steg 2, Anslutning av enheter W4.2

Följande enheter ska anslutas till regulatorns löstagbara kopplingsplintar:

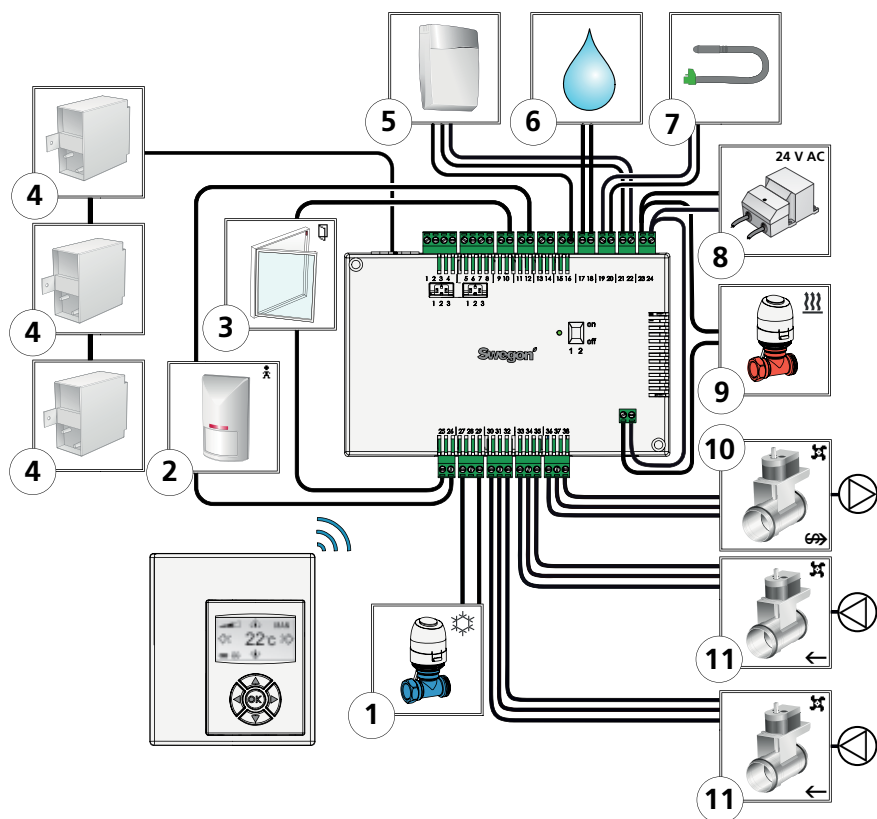

Figur 3. Översikt över enheter W4.2 (Konferens).

Pos 1. Ventilställdon för kylvatten.

Pos 2. Närvarosensor.

Pos 3. Fönsterkontakt.

Pos 4. Tryckgivare.

Pos 5. Koldioxidsensor.

Pos 6. Kondenssensor.

Pos 7. Temperatursensor.

Pos 8. Transformator

Pos 9. Ventilställdon för värmevatten.

Pos 10. Spjällmotor för frånluft.


Pos 11. Spjällmotor 1 för tilluft.

Spjällmotor 2 för tilluft.

1. Anslut ventilställdonet för kylvatten till plint nummer 27 respektive nummer 29.
2. Anslut närvarosensorn till plint nummer 12 respektive nummer 26.
3. Anslut fönsterkontakten (brytande eller slutande) till plint nummer 10 respektive nummer 25.
4. Anslut tryckgivaren till Modularkontakt. Ställ in adress på givare.
SA1 = 3
SA2 = 6 (**endast W4.2**)
EA = 4
5. Anslut koldioxidsensorn enligt följande:
 - 0-10V signal: Plint nummer 16
 - G: Plint nummer 21.
 - G0: Plint nummer 22.
6. Anslut kondenssensorn till plint nummer 17 respektive nummer 18.
(Se anvisning för aktuell givare)
7. Anslut temperaturgivaren till plint nummer 19 respektive nummer 20.
8. Anslut transformatorn med sekundärsidans kablar till plint nummer 23 (G) respektive nummer 24 (G0).
9. Anslut ventilställdonet för värmevatten enligt följande:
 - Reläkontakt placerad under regulatorns kåpa.
 - Till plint nummer 23.
 - Till plint nummer 24.
10. Anslut spjällmotorn för frånluft enligt följande.
 - G0: Plint nummer 36.
 - 0-10V signal: Plint nummer 37.
 - 24V: Plint nummer 38.
11. Anslut spjällmotor 1 för tilluft enligt följande:
 - G0: Plint nummer 33.
 - 0-10V signal: Plint nummer 34.
 - 24V: Plint nummer 35.
12. Anslut spjällmotor 2 för tilluft enligt följande:
 - G0: Plint nummer 30.
 - 0-10V signal: Plint nummer 31.
 - 24V: Plint nummer 32.

Steg 2, Anslutning av enheter W4.1

Följande enheter ska anslutas till regulatorns löstagbara kopplingsplintar:

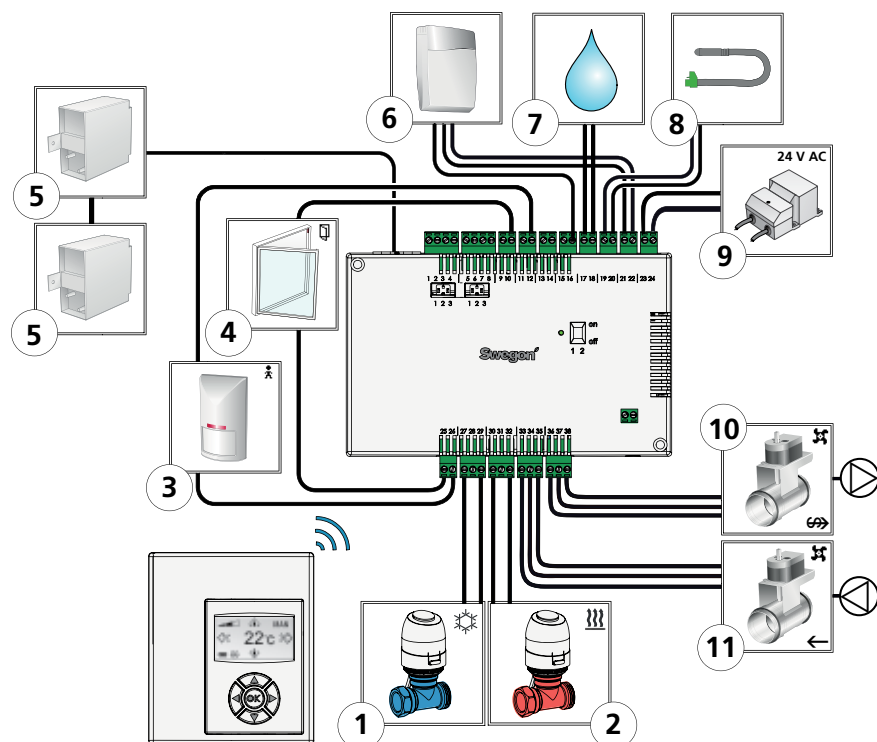

Figur 4. Översikt över enheter W4.1 (Hotel/Office)

- Pos 1. Ventilställdon för kylvatten.
- Pos 2. Ventilställdon för värmevatten.
- Pos 3. Närvarosensor.
- Pos 4. Fönsterkontakt.
- Pos 5. Tryckgivare.
- Pos 6. Koldioxidsensor.
- Pos 7. Kondenssensor.
- Pos 8. Temperaturgivare
- Pos 9. Transformator
- Pos 10. Spjällmotor för frånluft.
- Pos 11. Spjällmotor för tilluft.

1. Anslut ventilställdonet för kylvatten till plint nummer 27 respektive nummer 29.
2. Anslut närvarosensorn till plint nummer 12 respektive nummer 26.
3. Anslut fönsterkontakten (brytande eller slutande) till plint nummer 10 respektive nummer 25.
4. Anslut tryckgivaren till Modularkontakt. Ställ in adress på givare.
SA1 = 3
EA = 4
5. Anslut koldioxidsensorn enligt följande:
 - 0-10V signal: Plint nummer 16
 - G: Plint nummer 21.
 - G0: Plint nummer 22.
6. Anslut kondenssensorn till plint nummer 17 respektive nummer 18.
(Se anvisning för aktuell givare)
7. Anslut temperaturgivaren till plint nummer 19 respektive nummer 20
8. Anslut transformatorn med sekundärsidans kablar till plint nummer 23 (G) respektive nummer 24 (G0).
9. Anslut ventilställdonet för värmevatten enligt följande:
 - Reläkontakt placerad under regulatorns kåpa.
 - Till plint nummer 30.
 - Till plint nummer 32.
10. Anslut spjällmotorn för frånluft enligt följande:
 - G0: Plint nummer 36.
 - 0-10V signal: Plint nummer 37.
 - 24V: Plint nummer 38.
11. Anslut spjällmotor för tilluft enligt följande:
 - G0: Plint nummer 33.
 - 0-10V signal: Plint nummer 34.
 - 24V: Plint nummer 35.

Steg 3, Uppstart

Anslutning av nätkabel

1. Anslut transformatorns nätkabel till ett eluttag.

Montering av batterier i rumsenheten


Rumsenheten drivs främst med hjälp av fyra stycken AAA-batterier.

Som alternativ till batteridrift kan rumsenheten drivas via regulatorn med hjälp av en 6-polig kabel med RJ12 modularkontaktdon.



OBSERVERA:

Om rumsenheten ska drivas via regulatorn, ska kabeln anslutas i detta skede.

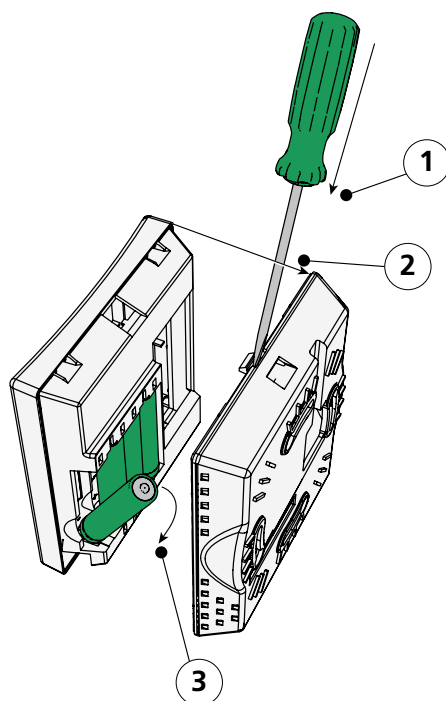

Figur 5. Montering av batterier i rumsenhet.

Pos 1. Öppning av snäpplås.

Pos 2. Borttagning av bakstycke.

Pos 3. Montering av batteri.

2. Montera batterier i rumsenheten enligt följande:
 - Öppna snäpplåset genom att trycka det nedåt med hjälp av en skruvmejsel i urtaget mellan framstycket och bakstycket.
 - Tryck på snäpplåset och ta bort bakstycket.
 - Sätt i batterierna med polerna vända enligt markeringen.

Bootning

Så snart regulatorn och rumsenheten har spänningsatts, bootar systemet upp och huvudvyn visas i displayen på rumsenheten.

När bootningen är klar, sätts regulatorn i driftläge AUTO.



Figur 6. Huvudvy i displayen på rumsenheten.

3. Kontrollera att huvudvyn visas i displayen.

Val av språk

Vid leverans från fabrik har rumsenheten engelska språkställningar.

4. Ändra till önskat språk enligt instruktion i kapitel Rumsenhetens menyer.

Kontrollera fabriksinställningar

5. Kontrollera att aktuell applikationsinställning stämmer överens med de enheter som är anslutna till regulatorn. Kontrollera enligt instruktion i kapitel Rumsenhetens menyer.

Koppla enheter

För att kommunikationen mellan regulator och rumsenhet ska fungera, måste de kopplas ihop med varandra.




OBSERVERA:

Om rumsenheten drivs via regulatorn behöver den inte kopplas.

6. Koppla regulatorn och rumsenheten till varandra enligt instruktion i kapitel Rumsenhetens menyer. Vid koppling ska regulatorns ID anges som adress.

Steg 4, Montering av rumsenhet

Rumsenheten innehåller en temperaturgivare som används för att mäta aktuell rumstemperatur. För att regulatören ska kunna reglera temperaturen mot gjord inställning, måste rumsenheten vara monterad så att en korrekt mätning av temperaturen är möjlig. Rumsenheten bör exempelvis inte utsättas för direkt solljus.

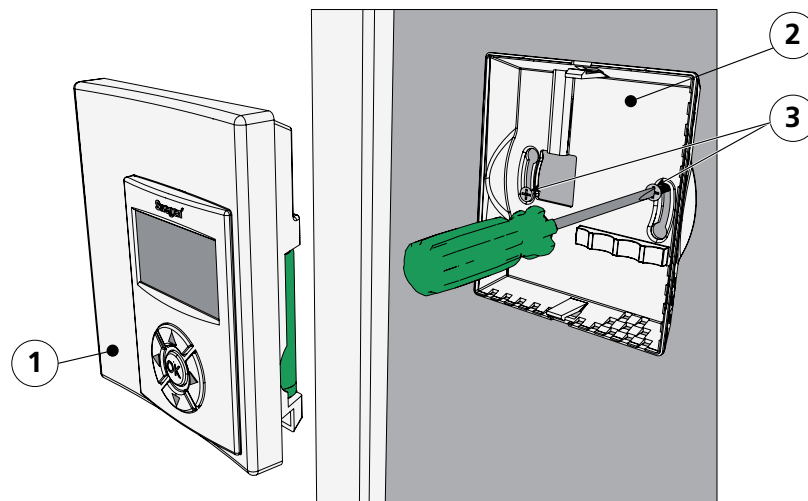

Figur 7. Montering av rumsenhet.

Pos 1. Framstycke.

Pos 2. Bakstycke.

Pos 3. Skruvar lämpliga för underlaget.

1. Välj ut en lämplig plats i rummet att montera rumsenheten på.
Rekommenderad höjd över golvet är standardhöjd för strömbrytare.
2. Ta bort bakstycket från rumsenheten.




OBSERVERA:

Fäst bakstycket endast i det högra och det vänstra fästhållet.

3. Skruva fast bakstycket mot väggen med två försänkta skruvar som är lämpliga för underlaget.

Rumsenhetsens menyer

Rumsenhetsens huvudvy och knappsats

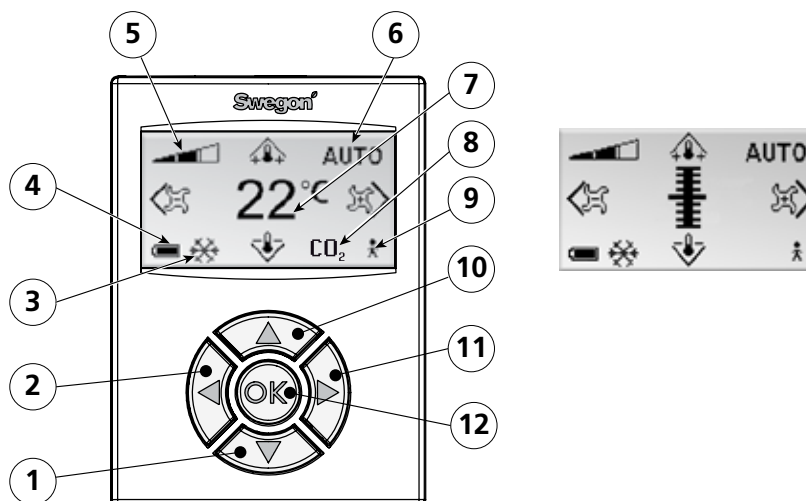

Figur 1. Översikt över rumsenhetsens huvudvy.

- Pos 1. Knapp NER.
- Pos 2. Knapp Vänster.
- Pos 3. Värme/Kyla.
- Pos 4. Batteristatus/Fönsterstatus.
- Pos 5. Aktuellt luftflöde.
- Pos 6. Driftläge.
- Pos 7. Aktuell temperatur.
- Pos 8. Koldioxidhalt.
- Pos 9. Närvarostatus.
- Pos 10. Knapp UPP.
- Pos 11. Knapp Höger.
- Pos 12. Knapp OK.

Värme/Kyla

Fältet visar om klimatsystemet just nu värmer eller kyler.

 Symbol för värmning.

 Symbol för kylning.

Batteristatus/Fönsterstatus

Fältet visar batterinivån. Om ett fönster i rummet är öppet visas det i fältet.



Symbol för fullt batteri.



Symbol för halvfullt batteri.



Symbol för tomt batteri.



Symbol för öppet fönster.

Aktuellt luftflöde

Fältet visar aktuell inställning av luftflödet.



Symbol för lågt luftflöde.



Symbol för normalt luftflöde.



Symbol för högt luftflöde.

Driftläge

Fältet visar aktuellt driftläge. Vid manuellt driftläge är fältet tomt.

AUTO

Automatiskt.

ECON

Ekonomi.

Semester

Energisparande läge

Boost

Extra lufttillförsel

Timer

Tidsinställd extra lufttillförsel

Standby

Viloläge

EMERG

Nödläge.

Aktuell temperatur

Fältet visar den nuvarande temperaturinställningen, (Kylbörvärde / Tillslagstemperatur kyla). Temperaturen anges i °C.

Nivå på Koldioxidhalt

Symbolen visas i fältet när halten av koldioxid i rummet överstiger den fördefinierade halten.



Symbol för koldioxidhalt.

Närvarostatus

Symbolen visas i fältet när någon är närvarande i rummet.




Symbol för närvaro.

Översikt över rumsenhetens menysystem

Rumsenhetens menysystem består av följande menyer med tillhörande undermenyer.


- Huvudmeny
- Servicemeny

Huvudmeny och Servicemeny

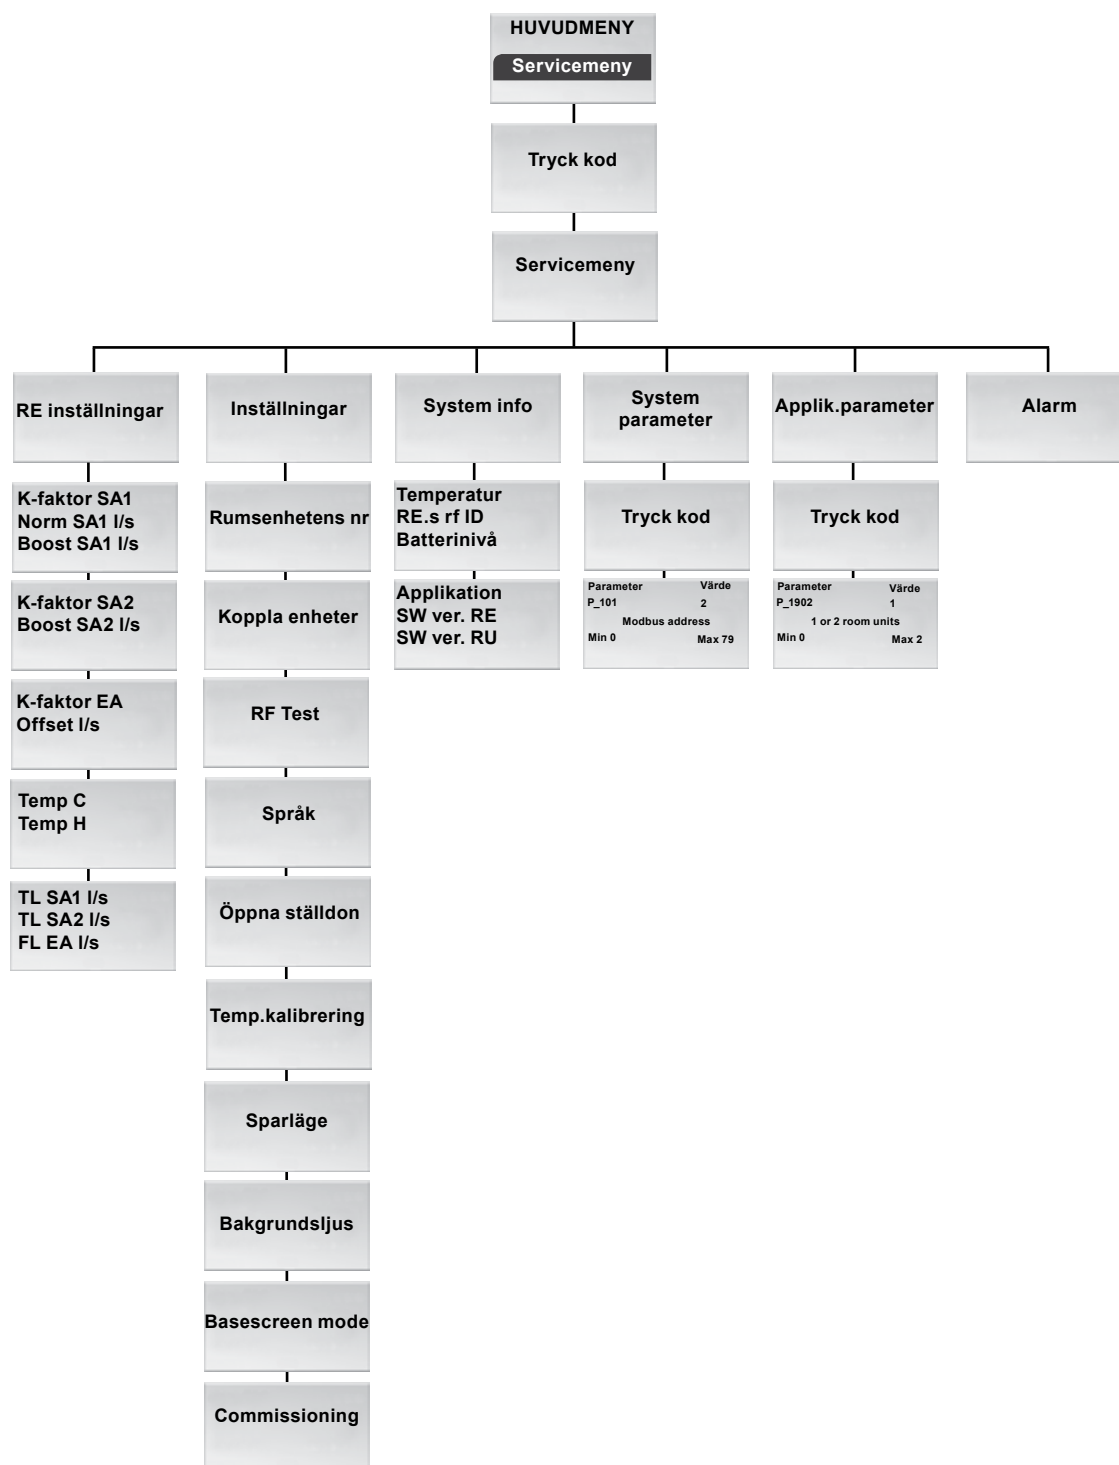

Navigering i rumsenhetsens menyer

Gå till huvudmenyn

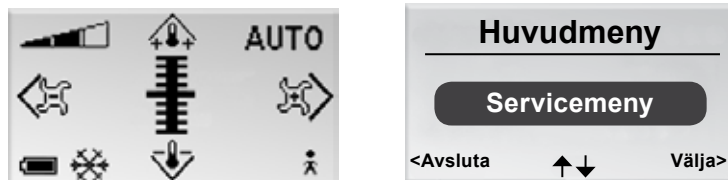

Figur 2. Huvudvy samt Huvudmeny.

1. Tryck på knappen OK när huvudvyn visas i displayen och håll knappen intryckt i 3 sekunder.

Gå till Servicemenyn

För att nå Servicemenyn måste en behörighetskod angess.




Figur 3. Vy för att välja Setup samt inmatning av kod.

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Markera Servicemeny.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Ange första siffran i koden med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
5. Markera nästa sifferposition med hjälp av knappen ► Höger.
6. Ange de resterande tre siffrorna i koden.
7. Tryck OK för att bekräfta koden.
Om du har angivit rätt kod, visas Servicemenyn. I annat fall visas Huvudmenyn.

Ändringar i Huvudvyn

Ställa in önskad rumstemperatur

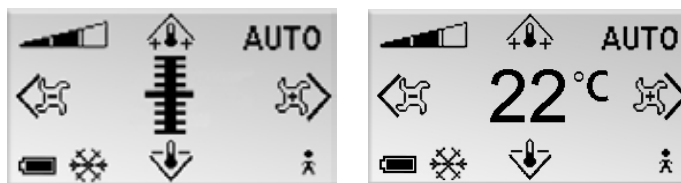

Figur 4. Huvudvyn (Analog och digital variant).

1. Kontrollera att Huvudvyn visas i displayen.
2. Tryck på:
 - Knappen ▲ UPP för att höja temperaturen.
 - Knappen ▼ NER för att sänka temperaturen.
3. Tryck OK eller vänta 3 sekunder för att bekräfta inställningen.

Ställa in önskat luftflöde



Figur 5. Huvudvyn.

1. Kontrollera att Huvudvyn visas i displayen.
2. Tryck på:
 - Knappen ► Höger för att öka luftflödet.
 - Knappen ◀ Vänster för att minska luftflödet.
3. Tryck OK eller vänta 3 sekunder för att bekräfta inställningen.

Lågt luftflöde motsvarar driftläget ECON. Normalt luftflöde motsvarar driftläget AUTO. Högt luftflöde motsvarar driftläget BOOST.

Ändringar och inställningar i Servicemenyn

Ställa in luftspjäll för tilluft och ändra K-faktor



Figur 6. Vy för att välja RE inställningar samt vy för inställning K-faktor och av luftspjäll för tilluft i luftkanal 1.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera RE inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera raden för det värde som du vill ändra med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
5. Tryck OK för att markera värdet.
6. Ändra värdet:
 - K-faktor.
 - Norm = det värde som ska gälla för normalt luftflöde.
 - Boost = det värde som ska gälla för högt luftflöde.
7. Tryck OK för att bekräfta ändringen.
8. Tryck på knappen ► Höger för att gå vidare och ändra värden för K-faktor och för tilluft i luftkanal 2. **(Endast W4.2)**
9. Tryck två gånger på Knappen ◀ Vänster för att återgå till Servicemenyn.


Justera luftspjäll för frånluft och ändra värde för offset



Figur 7. Vy för att välja RE inställningar samt vy för inställning av luftspjäll för frånluft och värde för offset.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera RE inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Tryck två gånger på knappen ► Höger för att visa vyn för inställning av luftspjäll för frånluft och offset.
5. Markera raden för det värde som du vill ändra med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
6. Tryck OK för att markera värdet.
7. Ändra till önskat värde.
8. Tryck OK för att bekräfta ändringen.
9. Tryck tre gånger på Knappen ◀ Vänster för att återgå till Servicemenyn.

Ställa in tillslagstemperatur för kyla och värme

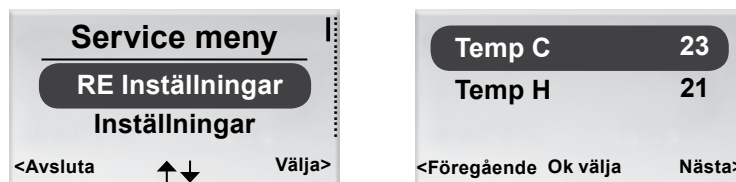

Figur 8. Vy för att välja RE inställningar samt vy för inställning av tillslagstemperatur för kyla och värme.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera RE inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Tryck tre gånger på knappen ► Höger för att visa vyn för inställning av tillslagstemperatur för kyla och värme.
5. Markera raden för det värde (kyla eller värme) som du vill ändra med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
6. Tryck OK för att markera och kunna ändra tillslagstemperaturen.
7. Ändra tillslagstemperatur med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
8. Tryck OK för att bekräfta ändringen.
9. Tryck fyra gånger på Knappen ◀ Vänster för att återgå till Servicemenyn.

Visa aktuella flöden i luftkanalerna



Figur 9. Vy för att välja RE inställningar samt vy för aktuella luftflöden.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera RE inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Tryck fyra gånger på knappen ► Höger för att visa vyn för aktuella flöden i tilluftskanalerna samt i frånluftskanalen.
5. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ► Höger.

Ändra rumsenhetsens nummer.




Figur 10. Vy för att välja ändring av rumsenhetsens nr. samt vyn rumsenhet.

När rumsenheten kopplas mot regulatorn med kabel måste den få en egen adress, välj enligt nedan.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Rumsenhetsens nr.
5. Tryck OK.
6. Gör ett av följande val:
 - Välj Första om rumsenheten är den första i rummet.
 - Välj Andra om rumsenheten är den andra i rummet.
7. Tryck OK för att bekräfta valet och återgå till Servicemenyn.

Koppla enheter

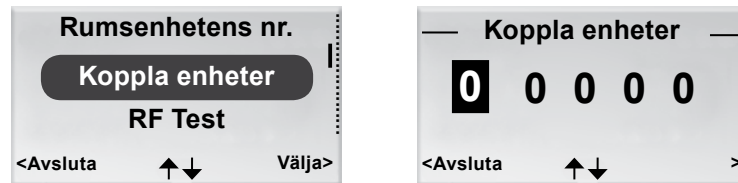


Figur 11. Vy för att välja Koppla enheter samt vyn Koppla enheter.

För att regulatören ska kunna styras med hjälp av en handenhet måste enheterna kopplas ihop, vilket sker genom att ange regulatorns RF id som är angivet på regulatorns produktmärkning.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Koppla enheter.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Ange första siffran i RF id-numret med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
7. Markera nästa sifferposition med hjälp av knappen ► Höger.
8. Ange de resterande fyra siffrorna i RF id-numret.
9. Tryck OK för att bekräfta RF id-numret och därmed koppla rumsenheten till regulatören.
Om uppkopplingen lyckas visas texten Ok eller Ansluten.
10. Gå tillbaka till menyn Inställningar genom att trycka på knappen ◀ Vänster.
11. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

Testa radiouppkoppling

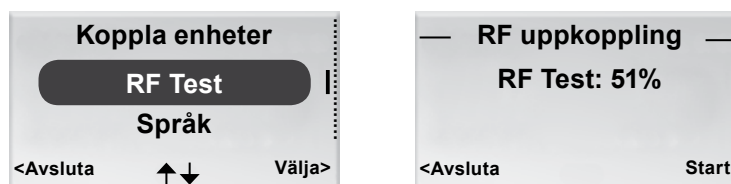


Figur 12. Vy för att välja RF Test samt vyn RF uppkoppling.

Om ingen kabel är ansluten mellan regulatorn och rumsenheten sker kommunikationen via radiosignaler.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera RF Test.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Starta testet genom att trycka på knappen ► Höger.
Under testet sänds 100 meddelanden mellan regulatorn och rumsenheten. Rumsenheten räknar antalet lyckade sändningar och anger antalet i vyn.
 - Testet kan avbrytas genom att trycka på knappen ► Höger.
7. Tryck på knappen ◀ Vänster när testet är klart för att återgå till menyn Inställningar.
8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.


Ändra språk

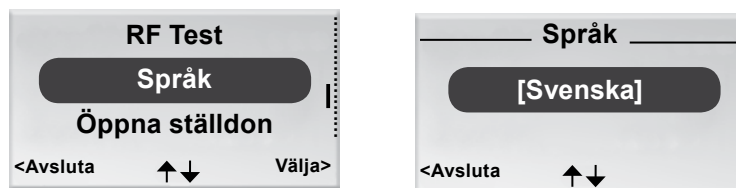

Figur 13. Vy för att välja Språk samt vyn Språk.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Språk.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Välj mellan språken Svenska, Engelska, Franska, Ryska och Finska med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
7. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

Aktivera/avaktivera funktionen öppna ställdon

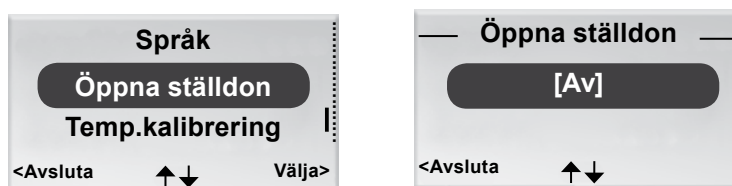

Figur 14. Vy för att välja Öppna ställdon samt vy för funktionen öppna ställdon.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Öppna ställdon.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Aktivera funktionen genom att välja [På], avaktivera genom att välja [Av].
7. Tryck OK för att bekräfta valet och återgå till menyn Inställningar.
8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

Kalibrera temperatur




Figur 15. Vy för att välja kalibrera temperatur samt vyn Temp.kalibrering.

Åtgärden Kalibrera temperatur är för att säkerställa att den uppmätta temperaturen stämmer överens med rummets verkliga temperatur.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Temp. kalibrering.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Ändra gradantalet som den uppmätta temperaturen ska justeras med.
 - Öka gradantalet genom att trycka på knappen ▲ UPP.
 - Minska gradantalet genom att trycka på knappen ▼ NER.
7. Tryck OK för att bekräfta kalibreringen och återgå till menyn Inställningar.
8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.


Sparläge, funktion för att spara batteritid

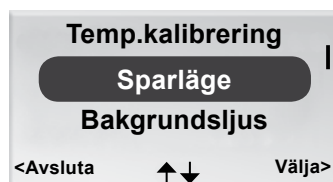

Figur 16. Vy för att välja sparläge.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Sparläge.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Ändra ljusstyrka genom att trycka på knappen ▲ UPP eller ▼ NER för att välja mellan olika alternativ.
7. Tryck OK eller knappen till höger för att bekräfta och komma till inställning av ev. fördröjning genom att trycka på knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
8. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
9. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.


Bakgrundsljus

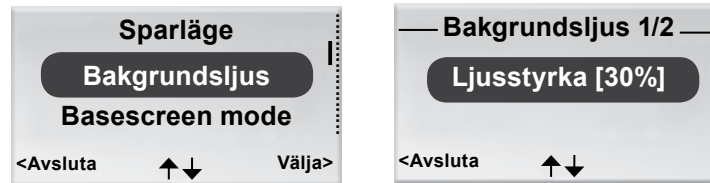

Figur 17. Vy för att välja bakgrundsljus samt vy för funktionen bakgrundsljus..

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Baggrundsljus.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Ändra genom att trycka på knappen ▲ UPP eller på knappen ▼ NER för att välja mellan ljusstyrka och fördröjning för belysning
7. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.


Basescreen mode för val av analog eller digital temperaturvisning

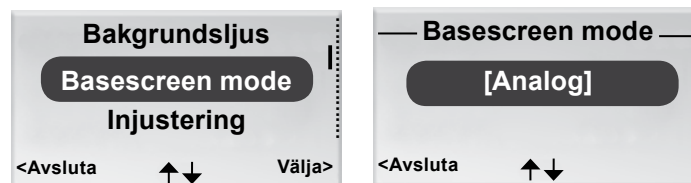

Figur 18. Vy för att välja basescreen mode samt vy för funktionen Basescreen mode..

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Basescreen mode.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Ändra genom att trycka på knappen ▲ UPP eller på knappen ▼ NER för att välja mellan analog och digital temperaturvisning.
7. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar.
8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.


Injustering, ställ spjällen i öppet läge

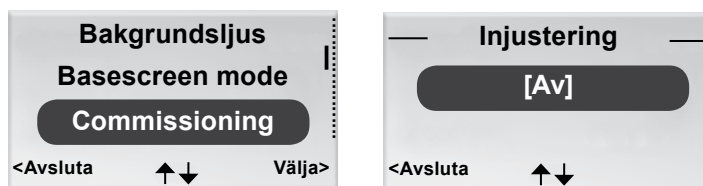

Figur 19. Vy för att välja commissioning samt vy för funktionen Injustering..

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Inställningar.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Markera Commissioning.
5. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
6. Ändra genom att trycka på knappen ▲ UPP eller på knappen ▼ NER för att välja mellan av och på
7. Tryck OK för att bekräfta ändringen och återgå till menyn Inställningar
8. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

Visa systeminformation

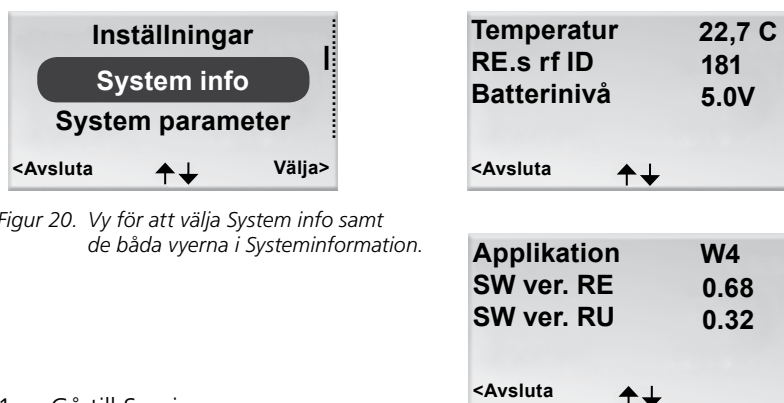

Figur 20. Vy för att välja System info samt de båda vyerna i Systeminformation.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Systeminfo.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
Aktuell information för applikationen visas i vyerna för Systeminformation. Bläddra mellan vyerna med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
4. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.


Ändra parametrar



Figur 21. Vy för att välja ändringar av applikationsparametrar samt exempel på vyn parameter.

1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Systemparameter eller Applik.parameter beroende på vilka parametrar som ska ändras.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
4. Ange behörighetskod för Systemparametrar eller Applikationsparametrar.
5. Välj parameter som ska ändras med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
6. Markera värdet genom att trycka på knappen ► Höger.
7. Ändra värdet med hjälp av knappen ▲ UPP eller ▼ NER.
8. Tryck OK för att bekräfta det nya värdet.
9. Tryck på knappen ◀ Vänster för att avsluta ändringar av parametrar.
10. Markera:
 - Ja för att spara gjorda ändringar.
 - Nej för att inte spara gjorda ändringar.
 - Avbryt för att återgå till ändring av parametrar.
11. Tryck OK för att återgå till Servicemenyn.

Visa alarm

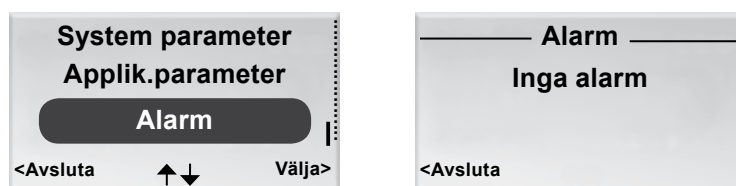

Figur 22. Vy för att välja visning av alarm samt vyn Alarm.


1. Gå till Servicemenyn.
2. Markera Alarm.
3. Tryck OK eller på knappen ► Höger.
Alla aktiva alarm visas i vyn.
4. Gå tillbaka till Servicemenyn genom att trycka på knappen ◀ Vänster.

Service

Detta kapitel är avsett endast för personal som är specialutbildad av Swegon.

Parametrar

För att styra funktionerna i CONDUCTOR W4 finns ett antal parametrar som kan ändras för att optimera den aktuella installationen. I displayen på rumsenheten visas varje parameter enligt figuren nedan.

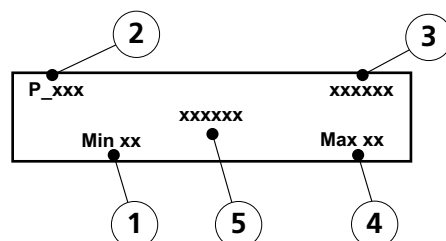

Figur 1. Översikt över displayen på rumsenheten.

Pos 1. Minimivärde.

Pos 2. Parameter nummer.

Pos 3. Fabriksinställt värde.

Pos 4. Maximivärde.

Pos 5. Parametertext.

Systemparametrar

Systemparametrar är grundläggande parametrar som är gemensamma för flera applikationer.

Display-vy	Beskrivning
P_101 set 2 ID Modbus Address min 1 max 247	Anger regulatorns Modbus-adress.
P_102 set 3 BMS Baudrate, 9.6 19.2 38.4 min 1 max 3	Anger överföringshastigheten vid uppkoppling mot ett Building Management System (BMS). 1 = 9.6 2 = 19.2 3 = 38.4
P_103 set 2 BMS Parity 0=Od. 1=Ev. 2=None min 0 max 2	Paritetsinställning vid uppkoppling mot BMS. 0 = Udda 1 = Jämn 2 = Ingen
P_104 1 BMS Stop bits min 1 max 2	Antal stoppbitar vid uppkoppling mot BMS. 1 = 1 bit 2 = 2 bitar
P_105 3 Component type, 2=DC, 3=RC min 2 max 3	Anger aktuell typ av regulator.

Display-vy	Beskrivning
P_106 2 Application type min 1 max 14	Anger vilken applikation som regulatoren är inställd på. (1=W3, 2=W1, 10=W4)
P_107 1 Relay at emer. 0=Op. 1=Cl. 2=No act. min 0 max 2	Anger status på reläet vid EMERG-läge. 0 = Öppen 1 = Stängd 2 = Ingen åtgärd
P_108 48 hour Valve exercise (h) 0=Not used min 0 max 96	Anger hur ofta ventiler ska motioneras (hur många timmar som ska gå mellan två motioneringar).
P_109 20 min Motion timer delay (min) min 0 max 60	Anger efter hur många minuter utan närvaro i rummet som regulatoren ska slå om från AUTO till ECON.
P_110 60 min Warning delay from start-up (min) min 0 max 720	Anger efter hur många minuter efter uppstart som regulatoren får ge ett larm. Larmen inaktiveras när fördröjningstiden=0.
P_111 120 min Warning delay, PI-overload (min) min 0 max 720	Anger efter hur många minuter som systemet ska ge ett larm för +100% eller -100% utsignal. Larmen inaktiveras när fördröjningstiden=0.
P_112 120 min Warning delay, Set point (min) min 0 max 720	Anger efter hur många minuter som systemet ska ge ett larm om bör-värdet för temperatur, flöde eller tryck inte uppnåtts. Larmen inaktiveras när fördröjningstiden=0.
P_113 30 min Warning delay, pressure sensor (min) min 0 max 720	Anger efter hur många minuter som systemet ska ge ett larm om tryck- eller flödessensor saknas. Larmen inaktiveras när fördröjningstiden=0.
P_114 0 Room Number (optional) min 0 max 32000	Anger rumsnummer.
P_118 0 h Zero calibration (h) 0=not used min 0 max 720	O-punktskalibrering av Modbustryckgivare. Ange timmar mellan kalibrering.
P_119 3 min Zero calibration wait (min) min 1 max 6	Fördröjning innan kalibrering startar. (spjällen ska hinna stänga)
P_120 set 2 ID BMS Modbus Address min 1 max 247	Modbus adress för RE i BMS-läge (Modbus 1)

Applikationsparametrar

Applikationsparametrar är parametrar som är specifika för den aktuella applikationen.

Display-vy	Beskrivning
P_1901 4 System, 1=He, 2=Co, 3=ChOv, 4=HC, 5=R Min 1 Max 5	Anger hur klimatsystemet ska arbeta med värme och kyla. 1 = Endast värme, 2 = Endast kyla, 3 = Funktionen Change over, 4 = Värme/Kyla, 5 = Värme med radiator
P_1902 1 0=ext.temp, 1 or 2 room units Min 0 Max 2	Anger om en eller två rumsenheter används. Om 2 enheter används ska de kopplas med kabel. 0 = Ext. tempgivare. 1 = 1 enhet 2 = 2 enheter
P_1903 10 °C Frost guard temp Min 5 Max 12	Anger vid vilken temperatur som frostskyddet ska aktiveras.
P_1904 1 Economy mode available? Min 0 Max 1	Anger om driftläge Ekonomi är tillgängligt. 0 = Nej 1 = Ja
P_1907 18 °C Night cool, Set point Min 10 Max 32	Anger det bör-värde för temperatur som ska gälla för funktionen Night cool.
P_1908 1 Actuator Cool, 1=NC, 2=0-10V, 3=NO Min 1 Max 3	Anger vilken typ av ventilställdon för kylvatten som är installerat. 1 = Normalt stängd 2 = 0-10V 3 = Normalt öppen
P_1909 0 Window, 0=NP, 1=NC, 2=NO Min 0 Max 2	Anger om fönsterkontakt är installerad och i så fall hur den är installerad. 0 = Ingen kontakt installerad 1 = Normalt stängd 2 = Normalt öppen
P_1910 0 Occupancy, 0=NP, 1=NC, 2=NO Min 0 Max 2	Anger om närvarosensor är installerad och i så fall hur den är installerad. 0 = Ingen kontakt installerad 1 = Normalt stängd 2 = Normalt öppen
P_1911 480 min RU back to auto state Min 0 Max 1200	Anger efter hur många minuter efter den senaste manuella justeringen av rumstemperatur som rumsenheten ska återgå till driftläge AUTO. 0 = Används ej
P_1912 16 °C Room unit's min set point Min 10 Max 22	Anger vilken lägsta temperatur som är möjligt att justera in manuellt på rumsenheten i driftläge MAN.
P_1913 28 °C Room unit's max set point Min 23 Max 32	Anger vilken högsta temperatur som är möjligt att justera in manuellt på rumsenheten i driftläge MAN.

Display-vy	Beskrivning
P_1914 10 % Heat ON limit Min 5 Max 50	Anger vid vilken utsignal på värme som reläkontakten sluter och värmekällan kopplas till.
P_1915 10 % Heat OFF limit Min 5 Max 10	Anger vid vilken utsignal på värme som reläkontakten öppnar och värmekällan kopplas från.
P_1916 5 min Delay between heat ON/OFF Min 1 Max 25	Anger vilken fördröjning det ska vara mellan att värmekällan kopplas till och från. Detta för att undvika att reläkontakten sluter och öppnar för ofta.
P_1917 5000 P term Heating Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för P vid värmning. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1918 3 I term Heating Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för I vid värmning. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1919 7000 P term Cooling Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för P vid kylning. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1920 5 I term Cooling Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för I vid kylning. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1921 5000 P term Change over Min 1 Max 10000	Anger värde för P för funktionen Change Over. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1922 5 I term Change over Min 1 Max 10000	Anger värde för I för funktionen Change Over. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1923 0 CO2 Control, 0=No, 1=Active Min 0 Max 1	Anger om installerad koldioxidsensor är ansluten eller ej. 0 = Ej ansluten 1 = Ansluten
P_1924 500 ppm CO2 min level ppm Min 350 Max 1000	Anger vid vilken lägsta halt av koldioxid i rummet som luftflödet ska ökas.
P_1925 1000 ppm CO2 max level ppm Min 350 Max 2000	Anger vid vilken halt av koldioxid i rummet som luftflödet ska ökas till det högsta flödet.

Display-vy	Beskrivning
P_1926 200 ppm/volt ppm CO2 / Volt Min 10 Max 500	Anger hur regulatorn omvandlar CO ₂ -signalen till 0-10V-utsignal. Exempel: Vid 200ppm/Volt ger 800ppm en 4V utsignal.
P_1927 0 Emergency func, SA mode Min 0 Max 1	Anger vilket läge spjället i tilluftskanalen ska ha vid händelse av brand. 0 = Stängt 1 = Öppet
P_1928 0 Emergency func, EA damper Min 0 Max 1	Anger vilket läge spjället i frånluftskanalen ska ha vid händelse av brand. 0 = Stängt 1 = Öppet
P_1929 2 SA1 Flow sen, 0=NP, 1=Ana, 2=MB Min 0 Max 2	Anger om tryckgivare i tilluftskanal 1 är ansluten samt i så fall av vilken typ. 0 = Ingen givare ansluten. 1 = Analog givare. 2 = Modbus.
P_1930 0 SA2 Flow sen, 0=NP, 1=Active Min 0 Max 1	Anger om tryckgivare i tilluftskanal 2 är ansluten. 0 = Ingen givare ansluten. 1 = Givare ansluten.
P_1931 0 EA Flow sen, 0=NP, 1=Active Min 0 Max 1	Anger om tryckgivare i frånluftskanalen är ansluten. 0 = Ingen givare ansluten. 1 = Givare ansluten.
P_1932 1 Reg. sequence, 0=A-W, 1=W-A Min 0 Max 1	Anger enligt vilken sekvens regulatorn ska hantera luft och vatten. 0 = Luft - Vatten 1 = Vatten - Luft
P_1933 20 l/s Normal flow SA1 (l/s) Min 0 Max 1000	Anger vilket normalflödet i tilluftskanal 1 ska vara vid driftläge AUTO.
P_1934 30 l/s Boost flow SA1 (l/s) Min 0 Max 2500	Anger vilket flödet i tilluftskanal 1 ska vara vid BOOST.
P_1935 90 l/s Boost flow SA2 (l/s) Min 0 Max 2500	Anger vilket flödet i tilluftskanal 2 ska vara vid BOOST.
P_1936	Parameter används ej.
P_1937 0 l/s Offset flow EA (l/s) Min -100 Max 100	Anger offsetflödet i frånluftskanalen.

Display-vy	Beskrivning
P_1938 20 % Economy flow, % from Normal flow Min 0 Max 100	Anger hur stor del ekonomiflödet ska vara av normalflödet.
P_1939 5 Pa Min SA1 Pressure (Pa) Min 5 Max 100	Anger vilket det lägsta trycket i tilluftskanal 1 får vara för att funktionen ska säkerställas.
P_1940 0 mV SA1 mV at 0% output Min 0 Max 5000	Anger Volt-signal till ställdon vid 0% utsignal från regulatorn. Upplösning = 50 mV
P_1941 10000 mV SA1 mV at 100% output Min 5000 Max 10000	Anger Volt-signal till ställdon vid 100% utsignal från regulatorn. Upplösning = 50 mV
P_1942 0 mV SA2 mV at 0% output Min 0 Max 5000	Anger Volt-signal till ställdon vid 0% utsignal från regulatorn. Upplösning = 50 mV
P_1943 10000 mV SA2 mV at 100% output Min 5000 Max 10000	Anger Volt-signal till ställdon vid 100% utsignal från regulatorn. Upplösning = 50 mV
P_1944 0 mV EA mV at 0% output Min 0 Max 5000	Anger Volt-signal till ställdon vid 0% utsignal från regulatorn. Upplösning = 50 mV
P_1945 10000 mV EA mV at 100% output Min 5000 Max 10000	Anger Volt-signal till ställdon vid 100% utsignal från regulatorn. Upplösning = 50 mV
P_1946 50 % SA1 damper after sensor error Min 0 Max 100	Anger startläge på tilluft 1 efter ett fel på sensorn.
P_1947 10 % SA2 damper after sensor error Min 0 Max 100	Anger startläge på tilluft 2 efter ett fel på sensorn.
P_1948 50 % EA damper after sensor error Min 0 Max 100	Anger startläge på frånluften efter ett fel på sensorn.
P_1949 150 P term SA1 Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för P i tilluftskanal 1. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.

Display-vy	Beskrivning
P_1950 50 I term SA1 Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för I i tilluftskanal 1. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1951 150 P term SA2 Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för P i tilluftskanal 2. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1952 50 I term SA2 Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för I i tilluftskanal 2. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1953 150 P term EA Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för P i frånluftskanalen. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1954 50 I term EA Scale 1:100 Min 1 Max 10000	Anger värde för I i frånluftskanalen. Ett högt värde ger snabbare reglering. Ett lågt värde ger långsammare reglering.
P_1955 1 SA1 calc. type, 1=Ana, 2=MB Min 1 Max 2	Anger hur regulatören beräknar luftflödet i tilluftskanal 1 mot K-faktorn. 1 = Linjärt, analog givare 2 = Kvadratisk, MB givare
P_1956 50 SA1 K-term, Scale 1:10 Min 1 Max 15000	Anger K-faktor för ställdon efter tilluftskanal 1. Upplösning = 1:10
P_1957 2 SA2 calc. type, 2=MB Min 2 Max 2	Anger hur regulatören beräknar luftflödet i tilluftskanal 2 mot K-faktorn. 2 = Kvadratisk, MB givare
P_1958 50 SA2 K-term, Scale 1:10 Min 1 Max 15000	Anger K-faktorn för tilluftskanal 2.
P_1959 2 EA calc. type, 2=MB Min 2 Max 2	Anger hur regulatören beräknar luftflödet i frånluftskanalen mot K-faktorn. 2 = Kvadratisk, MB givare
P_1960 50 EA K-term, Scale 1:10 Min 1 Max 15000	Anger K-faktorn för frånluftskanalen.
P_1961 2 Actuator Heat 1=NO, 2=NC (On Relay, X-15) Min 1 Max 2	W4.2, funktion på ställdon värme 1= Normalt öppen 2= Normalt stängd

Display-vy	Beskrivning
P_1962 0 Boost at arrival 0=No 1=Active Min 0 Max 1	Boost funktion vid första närvaro 0= Ej ansluten 1= Ansluten
P_1963 5 Boost at arrival time (min) Min 1 Max 300	Tid för Boost vid närvaro
P_1964 2 Conference or Office Min 1 Max 2	Välj funktion. Konferensrum (två tilluftspjäll) eller hotell/ kontor 1=W4.2 (Konferensrum) 2=W4.1 (Hotell)
P_1965 1 ActuatorHeat 1=NC, 2=0-10V, 3=NO (30-31-32, X-12) Min 1 Max 3	W4.1 funktion för ställdon värme 1= Normalt stängd 2= 0-10V 3= Normalt öppen
P_1966 23 TC_Normal Min 15 Max 30	Tillslag kyla vid normal drift
P_1967 21 TH_Normal Min 15 Max 30	Tillslag värme vid normal drift
P_1968 25 TC_Economy Min 10 Max 30	Tillslag kyla vid ekonomidrift
P_1969 19 TH_Economy Min 10 Max 30	Tillslag värme vid ekonomidrift
P_1970 27 TC_Holiday Min 10 Max 30	Tillslag kyla vid semesterdrift
P_1971 17 TH_Holiday Min 10 Max 30	Tillslag värme vid semesterdrift
P_1972 Not used flow from Normal flow Min 0 Max 100	Anger hur stor del i % av normalflödet som ska skickas ut när rummet inte används under en längre tid.
P_1973 1 Two step heating 1=OFF, 2=ON Min 1 Max 2	Aktiverar möjlighet för extra värmeutgång

Display-vy	Beskrivning
P_1974 5 min Two step delay (min) Min 0 Max 30	Anger fördröjningen för tillslag av extravärme
P_1975 1 Relay use 0=OFF, 1=ON Min 0 Max 1	Aktiverar/Inaktiverar regulatorns reläfunktion
P_1976 3 Commissioning Air Min 0 Max 4	Val av driftsättningsläge, luft 0=Av, 1=Luftflöde frånvaro, 2=Luftflöde Min närvaro, 3=Luftflöde Max närvaro, 4=Luftflöde Holiday
P_1977 0 Commissioning Water Min 0 Max 2	Val av driftsättningsläge, vatten 0=Av, 1=Kylventil fullt öppen, 2=Värmeventil fullt öppen
P_1978 0 % Cold draught protection, 0=OFF Min 0 Max 100	Anger nivån på utsignalen för värmeställdon
P_1979 50 % Cdp cool output level Min 0 Max 100	Anger max kylbehov innan värmen slås av

Indikering på regulatorn

På regulatorn finns två indikerings-lampor, en på framsidan (1:a) och en under locket (2:a). De indikeringar som kan ges, deras betydelse samt förhållande till DIP-switcharna (DIP) är följande:

Nr.	1:a	2:a	DIP 1	DIP 2	Förklaring	Anmärkning
1.	Grön blinkning under 1 sekund.	Ingen.	Av.	Av.	Normal drift.	-
2.	Röd och grön blinkning.	Ingen.	Av.	Av.	Normal drift, men: Rumsenhet eller tryckgivare saknas. Temperaturgivare i rumsenheten är felaktig. KTY-givare saknas.	-
3.	Röd blinkning under 1 sekund.	Ingen.	Av.	Av.	Extern minnes-fel. AC-utsignaler är felaktiga. MB-ID = 0 eller högre än 247.	X1 och X2 är "slave" och X3 är "master". MB-ID är 1. Sätt DIP 1 och DIP 2 till På.
4.	Orange blinkning under 1 sekund.	Ingen.	På.	Av.	Service-läge.	Alla MB-portar är "slaves", 38400n1. Rumsenhet fungerar ej i service-läge.
5.	-	-	Av.	På.	BMS-läge.	Läget aktiveras automatiskt när så krävs.
6.	Ljust orange.	Ljust orange.	-	-	Regulatorn saknar bootloader eller är under återställning.	-
7.	Grön.	Grön.	-	-	Regulatorn har bootloader men saknar mjukvara.	MB-ID är samma som i parameterfilen.
8.	Orange.	Grön.	På.	-	Regulatorn har bootloader men saknar mjukvara.	MB-ID är tvingat till 1.
9.	Snabb grön blinkning.	Grön.	-	-	Parameterfilen är under bearbetning.	Se till att strömförsörjningen bibehålls.
10.	-	Röd.	-	-	Spänningen är låg (Matningsspänning är <13V).	Säkerhetsåtgärd för AC-utsignaler. Alla signaler är Av.
11.	-	Mycket snabb grön blinkning.	-	-	RF-kommunikation.	-
12.	-	Mycket snabb röd blinkning.	-	-	Vidarebefordran av MB.	-

Felsökning

När ett fel uppstår i reglersystemet genereras ett alarm. Två typer av alarm finns:

- Generella alarm.
- Applikationsalarm.

Felsökning av reglersystemet ska alltid börja med att undersöka om något alarm har genererats och i så fall vilket.

Vissa alarm återställs automatiskt (Auto) efter att felet åtgärdats, medan andra alarm kräver manuell (Man) återställning.

Om reglersystemet är uppkopplat mot ett Modbus-system kan alarmen läsas ut inom området 10100 - 10139.

Alarm Nr.	Alarmtext	Beskrivning / Orsak	Åtgärd	Återställning
0.	No active alarms	Inga aktiva alarm finns.	Ingen åtgärd krävs.	-
1.	No room unit 1	Regulatorn har inte fått någon signal från rumsenhet 1 inom angiven tid (P_110).	Gör en ny uppkoppling - RF-mode. Kontrollera kabel.	Auto
2.	No room unit 2	Regulatorn har inte fått någon signal från rumsenhet 2 inom angiven tid (P_110).	Kontrollera kabel.	Auto
3.	No pressure sensor	Trycksensor saknas eller är felaktig. Alarm ges efter angiven tid (P_113).	Installera eller byt sensor.	Auto
4.	No supply flow sensor	Flödessensor saknas eller är felaktig. Alarm ges efter angiven tid (P_113).	Installera eller byt sensor.	Auto
5.	No exhaust flow sensor	Flödessensor saknas eller är felaktig. Alarm ges efter angiven tid (P_113).	Installera eller byt sensor.	Auto
6.	Room unit 1 temperature	Ingen temperatur från rumsenhet 1.	Byt rumsenhet.	Auto
7.	Room unit 2 temperature	Ingen temperatur från rumsenhet 2.	Byt rumsenhet.	Auto
8.	Regulator KTY short circuit	KTY-givare trasig.	Byt KTY-givare.	Auto
9.	Regulator KTY open circuit	KTY-givare saknas.	Kontrollera anslutning av KTY-givare.	Auto
10.	Room unit low battery	Nivån på batteriet i rumsenheten är låg.	Byt batteri i rumsenheten.	Auto
11.	PT-controller overload	Utsignalen har varit +100% eller -100% unger angiven tid (P_111).	Kontrollera vattentemperatur och vattenflöde.	Auto
12.	Set point not reached	Inställd temperatur, inställt flöde eller tryck har inte uppnåtts inom angiven tid (P_112).	Kontrollera vattentemperatur, vattenflöde och luftflöde.	Auto
13.	TBD	-	-	-
14.	TBD	-	-	-
15.	No device list	-	-	-
16.	AC overload	Matningsspänningen är för hög.	Kontrollera spänningskällan.	Auto
17.	System fault	Komponentfel.	Byt regulatorn.	-
18.	No serial number	Programfel.	Byt regulatorn.	-

Alarm Nr.	Alarmtext	Beskrivning / Orsak	Åtgärd	Återställning
19.	TBD	-	-	-
20.	Short circuit X11	Ansluten komponent är trasig.	Felsök efter komponenten och byt komponenten.	Man
21.	Short circuit X12	Ansluten komponent är trasig.	Felsök efter komponenten och byt komponenten.	Man
22.	Short circuit X13	Ansluten komponent är trasig.	Felsök efter komponenten och byt komponenten.	Man
23.	Short circuit X14	Ansluten komponent är trasig.	Felsök efter komponenten och byt komponenten.	Man
24.	SPI flash broken	Komponentfel.	Byt regulatorn.	Man
25.	Radio chip broken	Komponentfel.	Byt regulatorn.	Man
26.	Parameter file revision	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
27.	Parameter file format	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
28.	No Modbus ID	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
29.	No application	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
30.	No parameters	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
31.	Parameter missing	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
32.	Parameter value error	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
33.	Parameter file size	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
34.	Wrong parameter file	Parameterfil är felaktig.	Uppdatera med ny parameterfil.	Man
35.	Check duct group SM	-	-	-
36.	Check duct group DC	-	-	-
37.	Previous parameters are lost	Ändringar i parameterfil har förlorats.	Starta om regulatorn.	Man
38.	Factory parameters take up	Ändringar i parameterfil har ej godkänts.	Starta om regulatorn.	Man
39.	TBD	-	-	-
40.	TBD	-	-	-
41.	No supply pressure from AHU	-	-	-
42.	No exhaust pressure from AHU	-	-	-
43.	Supply duct 100% open	-	-	-
44.	Exhaust duct 100% open	-	-	-
45.	Low voltage detect	Spänningen till regulatorn är låg.	Kontrollera spänningskällan.	Auto
46.	TBD	-	-	-
47.	Duct group member missing	-	-	-
48.	Negative pressure	-	-	-

Modbus-register

När CONDUCTOR W4 kopplas upp mot ett så kallat Modbus-system gäller nedan listade uppgifter.

Conductor W4 BMS, applies to software from 1.12

Default values from parameter file

Coil Status	Discrete Output (1 bit)	R/W		
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
0x0001	Not used			
0x0002	SA Emergency action	0/1		0
0x0003	EA Emergency action	0/1		0
0x0004	Not used			
0x0005	Economy mode	0/1	0=Unavailable, 1= Available	1
0x0006	Not used			
0x0007	Not used			
0x0008	Restart device	0/1	1=Force SW-boot	0

Input Status	Discrete Input (1 bit)	Read only		
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
1x0001	Condensation	0/1		
1x0002	Relay state	0/1		
1x0003	Occupancy switch	0/1		
1x0004	Window switch	0/1		
1x0005	Motion	0/1		
1x0006	Active alarms	0/1	Number of alarms	
1x0007	No Room Unit 1	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0008	No Room Unit 2	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0009	No Pressure sensor	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0010	No Supply Flow sensor	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0011	No Exhaust Flow sensor	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0012	Room Unit 1 Temperature	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0013	Room Unit 2 Temperature	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0014	Regulator KTY short circuit	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0015	Regulator KTY open circuit	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0016	Room Unit Low Battery	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0017	PI-controller overload	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0018	Setpoint not reached	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0019	Not used			
1x0020	Not used			
1x0021	No device list	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0022	AC overload	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0023	System fault	0/1	ALARM	
1x0024	No serial number	0/1	ALARM	
1x0025	Not used			
1x0026	Short circuit X11	0/1	ALARM, requires HW reset	

Conductor W4 BMS, applies to software from 1.12

Default values from parameter file

Input Status	Discrete Input (1 bit)	Read only		
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
1x0027	Short circuit X12	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0028	Short circuit X13	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0029	Short circuit X14	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0030	SPI Flash broken	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0031	Radio chip broken	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0032	Parameter file revision	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0033	Parameter file format	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0034	No ModBus ID	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0035	No Application	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0036	No parameters	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0037	Parameter missing	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0038	Parameter value error	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0039	Parameter file size	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0040	Wrong parameter file	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0041	Check Duct Group SM	0/1	ALARM, resets after right parameters	
1x0042	Check Duct Group DC	0/1	ALARM, resets after right parameters	
1x0043	Previous parameters are lost	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0044	Factory parameters take up	0/1	ALARM, requires HW reset	
1x0045	Not used			
1x0046	Not used			
1x0047	No supply pressure from AHU	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0048	No exhaust pressure from AHU	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0049	Supply duct 100% open	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0050	Exhaust duct 100% open	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0051	Low voltage detect	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0052	Not used			
1x0053	Duct group member missing	0/1	ALARM, resets automatically	
1x0054	Negative pressure	0/1	ALARM, resets automatically	

Conductor W4 BMS, applies to software from 1.12

Default values from parameter file

Holding register	16 bit integer register	R/W		
Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
4x0001	Relay in Emergency	0/1	0=Close, 1=Open, 2=No Action	1
4x0002	Application transition	1/10	Read/Write: 1=Auto Normal, 2=Auto Economy, 3=Manual, 4=Stand-by, 5=Emergency, 6=Night Cool, 7=Timer-function, 9=Holiday Read Only: 8=Auto boost, 10=Commissioning.	
4x0003	Room number		Value can be 0-32000	0
4x0004	Valve exercise	0/72	Valve exercise 0=Not used (hours)	48
4x0005	Motion Timer	0/20	Motion timer (minutes)	20
4x0006	General warning time	0/60	Warning delay, general (minutes)	60
4x0007	PI-overload warning time	0/60	Warning delay, PI-overload (minutes)	120
4x0008	Set-point warning time	0/60	Warning delay, Set point (minutes)	60
4x0009	Pressure sensor warning time	0/60	Warning delay, pressure sensor (minutes)	15
4x0010	Not used			
4x0011	Not used			
4x0012	Not used			
4x0013	Not used			
4x0014	System type	1/4	1= Heat, 2= Cool, 3= Change Over, 4=Heat+Cool	4
4x0015	Number of Room units	1/2	1=One room unit, 2= Two room units	1
4x0016	Window switch	0/2	0=Not used 1=Normally Closed 2=Normally Open	1
4x0017	Occupancy switch	0/2	0=Not used 1=Normally Closed 2=Normally Open	1
4x0018	Actuator Type Cool	1/3	ActuatorCool 1=NC,2=0-10V,3=NO	1
4x0019	Not used			
4x0020	Not used			
4x0021	TC Not used	10/30	(degC)	27
4x0022	TH Not used	10/30	(degC)	17
4x0023	Frost guard temp.	5/15	(degC)	10
4x0024	TC1 Normal	15/30	(degC)	23
4x0025	TH1 Normal	15/30	(degC)	21
4x0026	TC2 Economy	10/30	(degC)	25
4x0027	TH2 Economy	10/30	(degC)	19
4x0028	Night cool setpoint	10/20		18
4x0029	Room unit's min set point	0/20	only when room unit is manual state (degC)	16
4x0030	Room unit's max set point	25/50	only when room unit is manual state (degC)	28
4x0031	Not used			
4x0032	Not used			
4x0033	Not used			
4x0034	Not used			
4x0035	RU back to auto state	0/1200	Time when room unit come back from manual state to auto	480

Conductor W4 BMS, applies to software from 1.12

Default values from parameter file

Holding register 16 bit integer register R/W

Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
4x0036	Normal flow SA1	0/1000	l/s	20
4x0037	Not used			
4x0038	Economy flow from Normal	0/100	(%)	20
4x0039	Not used flow from Normal	0/100	(%)	10
4x0040	Not used			
4x0041	Not used			
4x0042	Boost flow SA1	0/2500	l/s	30
4x0043	Boost flow SA2	0/2500	l/s	30
4x0044	Not used			
4x0045	Not used			
4x0046	Not used			
4x0047	Not used			
4x0048	P term Heat	1/10000	Scale 1:100	5000
4x0049	I term Heat	1/10000	Scale 1:100	5
4x0050	P term Cool	1/10000	Scale 1:100	5000
4x0051	I term Cool	1/10000	Scale 1:100	5
4x0052	P term Change over	1/10000	Scale 1:100	5000
4x0053	I term Change over	1/10000	Scale 1:100	5
4x0054	SA 0% value	0/5000		0
4x0055	SA 100% value	5000/10000		10000
4x0056	EA 0% value	0/5000		0
4x0057	EA 100% value	5000/10000		10000
4x0058	Not used			
4x0059	Not used			
4x0060	Not used			
4x0061	Not used			
4x0062	Not used			
4x0063	Manual Temp	0-50	(degC) Only used in Manual state	
4x0064	Relative flow in manual mode	1/3	1=Eco flow, 2=Normal flow, 3=Boost flow. Only used in Manual state	
4x0065	Not used			
4x0066	CO2 min level	350/1000	(ppm)	500
4x0067	CO2 max level	350/2000	(ppm)	1000
4x0068	CO2/Volt	10/500	(ppm/volt)	200
4x0069	Copy of Coil Status 1-16	0/65535	"Bit0=0x0001 Bit1=0x0002 Bit2=0x0003 Bit3=0x0004 Bit4=0x0005 ... Bit15=0x0016"	

Conductor W4 BMS, applies to software from 1.12

Default values from parameter file

Holding register 16 bit integer register R/W

Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
4x3911	Commissioning Air - Water		Air: Bit0-7 (0x00ZZ) 0=Stopped 1=Air flow no occu 2=Air flow min 3=Air flow mas 4=Air flow holiday Water: Bit8-15 (0xZZ00) 0=Stopped 1=Open cool valve 2=Open heat valve	0
4x3920	Read status		0=Not internal motion 1=Internal motion	0
4x3921	SAflow	Read only	SA+SA2	0
4x3922	EAflow	Read only		0
4x3923	SAdamper	Read only	Most open SA or SA2	0
4x3924	EAdamper	Read only		0
4x3930	Write status		1=Set remote motion	0
4x3940	Application ID	Read only		0
4x3941	SAflow sensor setting		0=disabled	0
4x3942	EAflow sensor setting		0=disabled	0
4x3951	Zero calibration		0=disabled 1=Start after P_119 2=Start immediatelly	0

Conductor W4 BMS, applies to software from 1.12

Default values from parameter file

Input register 16 bit integer register Read only

Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
3x0001	Component Name ID	0/10	ID for type of controller in Conductor and Wise system	00003
3x0002 - 0017	Component Name	0/999	Name built of max 16 chr, exch chr (ASCII standard)	0
3x0018	Applacation ID			
3x0019	HW Serial No.			
3x0020	SW version			
3x0021	Not used			
3x0022	Application state	0/8	0=Init, 1=Auto Normal, 2=Auto Economy, 3=Manual, 4=Standby, 5=Emergency, 6=NightCool, 7=TimerFunction, 9=Holiday	1
3x0023	Not used			
3x0024	Not used			
3x0025	Time since last boot (Year)			
3x0026	Time since last boot (Hours)	0/8760	After 8760h Year is updated	
3x0027	Time since last boot (Minutes)	0/60	After 60min Hour is updated	
3x0028	Temp sensor regulator		Cels. Scaling 1:10 (external tempsensor connected to 19-20)	
3x0029	Temp sensor RU1		Cels. Scaling 1:10	
3x0030	Temp sensor RU2		Cels. Scaling 1:10	
3x0031	Temp set point RU		Setpoint in regulator form parameter or Room Unit	
3x0032	Flow set point RU		Econ-Normal-Boost	
3x0033	Battery level RU		Volts. Scaling 1:10	
3x0034	SA2 flow pressure MB sensor		(Pa)	
3x0035	SA flow pressure MB sensor		(Pa)	
3x0036	EA flow pressure MB sensor		(Pa)	
3x0037	Input Analog 1	0/10000	(mV)	
3x0038	Input Analog 2	0/10000	(mV)	
3x0039	Input Analog 3	0/10000	(mV)	
3x0040	Input Analog 4	0/10000	(mV)	
3x0041	Output PWM 1	0/100	(%)	
3x0042	Output PWM 2	0/100	(%)	
3x0043	Output PWM 3	0/100	(%)	
3x0044	Output PWM 4	0/100	(%)	
3x0045	Output Analog 1	0/10000	(mV)	
3x0046	Output Analog 2	0/10000	(mV)	
3x0047	Output Analog 3	0/10000	(mV)	
3x0048	Output Analog 4	0/10000	(mV)	
3x0049	PID Water Out	-100/100	(%)	
3x0050	PID ChangeOver Out	-100/100	(%)	

Conductor W4 BMS, applies to software from 1.12

Default values from parameter file

Input register 16 bit integer register Read only

Modbus	Name	Min/Max	Remarks	Default
3x0051	PID SA Out	-100/100	(%)	
3x0052	PID EA Out	-100/100	(%)	
3x0053	Cool Water	0/100	(%)	
3x0054	Warm Water	0/100	(%)	
3x0055	SA Damper pos.	0/100	(%)	
3x0056	EA Damper pos	0/100	(%)	
3x0057	Airflow SA2		(l/s)	
3x0058	Airflow SA1		(l/s)	
3x0059	Airflow EA		(l/s)	
3x0060	Room temp to controller		(degC) (if 2 RU, the average temperature of these)	
3x0061	Change over temp		(degC)	
3x0062	CO2 in room		ppm	
3x0063	Copy of Input Status 1-16	0/65535	"Bit0=0x0001 Bit1=0x0002 Bit2=0x0003 Bit3=0x0004 Bit4=0x0005 ... Bit15=0x0016"	
3x0064	Copy of Input Status 17-32	0/65535	"Bit0=0x0017 Bit1=0x0018 ... Bit15=0x0032"	
3x0065	Copy of Input Status 33-48	0/65535	"Bit0=0x0033 Bit1=0x0034 .. Bit15=0x0048"	
3x0066	Copy of Input Status 49-64	0/65535	"Bit0=0x0049 Bit1=0x0050 .. Bit15=0x0064"	